

MANUAL DE INSTRUCCIONES

XPLOR PRO 6746

N.º art. 53000182es



En primer lugar, permítanos felicitarle por su decisión de adquirir un componente de tren de rodaje WP. Ahora es propietario de un tren de rodaje moderno y deportivo que, con el debido cuidado, le producirá satisfacción durante mucho tiempo.

¡Le deseamos una conducción agradable y segura en todo momento!

El manual de instrucciones refleja el estado de la técnica de la serie descrita en el momento de la impresión. No obstante, pueden existir pequeñas diferencias, debidas al perfeccionamiento continuo.

Todas las indicaciones de este manual se publican sin compromiso. En especial, WP Suspension GmbH se reserva el derecho a introducir, sin previo anuncio y sin dar a conocer los motivos, cambios en los datos técnicos, los precios, los colores, las formas, el diseño, el equipamiento y el material de los vehículos, así como en las prestaciones de servicio; también se reserva el derecho a adaptar sus vehículos a las condiciones locales en determinados mercados y a finalizar la producción de un modelo determinado sin anuncio previo. WP Suspension no asume responsabilidad alguna en relación con las dificultades en la disponibilidad de los vehículos, las diferencias entre las imágenes o descripciones y el vehículo concreto, ni los errores u omisiones en esta publicación. Los modelos reproducidos cuentan en parte con equipamientos especiales que no forman parte del volumen de suministro de serie.

© 2021 WP Suspension GmbH, Mattighofen Austria

Todos los derechos reservados

Queda prohibida la reimpresión total o parcial y la reproducción de cualquier tipo sin la autorización por escrito del propietario intelectual.

WP Suspension GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria

Este documento es válido para los siguientes modelos:

XPLOR PRO 6746 790/890 ADVENTURE R (12.18.0S.08)

XPLOR PRO 6746 790/890 ADVENTURE R RALLY (12.18.0S.10)



1	REPRESENTACIÓN.....	3	8.4	Bajar la motocicleta del caballete de montaje por delante.....	12
1.1	Símbolos utilizados.....	3	9	ADAPTAR EL TREN DE RODAJE.....	14
1.2	Formatos utilizados.....	3	9.1	Comprobar el reglaje básico del tren de rodaje para el peso del conductor.....	14
2	INDICACIONES DE SEGURIDAD.....	4	9.2	Amortiguación de la compresión del amortiguador	14
2.1	Definición del uso conforme a lo previsto	4	9.3	Ajustar la amortiguación de la compresión Lowspeed del amortiguador	14
2.2	Uso indebido.....	4	9.4	Ajustar la amortiguación de la compresión Highspeed del amortiguador	15
2.3	Indicaciones de seguridad.....	4	9.5	Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador	16
2.4	Símbolos y grados de peligrosidad	4	9.6	Determinar la cota con la rueda trasera descargada.....	17
2.5	Seguridad de funcionamiento.....	5	9.7	Controlar el recorrido estático de la suspensión.....	17
2.6	Normas de trabajo	5	9.8	Controlar el recorrido de la suspensión con conductor	18
2.7	Medio ambiente	5	9.9	Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador 🛠.....	18
2.8	Manual de instrucciones.....	5	9.10	Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor 🛠.....	19
2.9	Montaje correcto.....	6	10	DATOS TÉCNICOS	21
2.10	Pares de apriete del tren de rodaje	6	10.1	Amortiguador.....	21
3	INDICACIONES IMPORTANTES	7	11	AGENTES DE SERVICIO	23
3.1	Garantía del fabricante, garantía legal.....	7	12	NORMAS.....	24
3.2	Agentes de servicio, medios auxiliares	7	13	ÍNDICE DE ABREVIATURAS	25
3.3	Recambios, accesorios	7	ÍNDICES	26	
3.4	Servicio	7			
3.5	Imágenes	7			
3.6	Servicio de atención al cliente	7			
4	NÚMEROS DE SERIE.....	8			
4.1	Número de artículo del amortiguador	8			
5	PUESTA EN SERVICIO.....	9			
5.1	Indicaciones para la primera puesta en servicio.....	9			
6	INSTRUCCIONES PARA LA CONDUCCIÓN	10			
6.1	Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio	10			
7	PROGRAMA DE SERVICIO	11			
7.1	Información adicional.....	11			
7.2	Trabajos obligatorios	11			
7.3	Trabajos recomendados	11			
8	MANTENIMIENTO DEL CHASIS	12			
8.1	Levantar la motocicleta con el caballete de montaje por delante 🛠 ...	12			
8.2	Desmontar el amortiguador estándar 🛠.....	12			
8.3	Montar el amortiguador WP PRO COMPONENTS 🛠.....	12			

1.1 Símbolos utilizados

A continuación se explica el significado de determinados símbolos.



Identifica una reacción esperada (p. ej. de un paso de trabajo o de una función).



Identifica una reacción inesperada (p. ej. de un paso de trabajo o de una función).



Todas las tareas marcadas con este símbolo requieren conocimientos especiales y capacidad de comprensión técnica. Por su propia seguridad, le aconsejamos que acuda a un WP Authorized Center para llevar a cabo estas tareas. Estos centros cuentan con mecánicos que han recibido una instrucción específica y disponen de las herramientas especiales necesarias para realizar el mantenimiento ideal de su tren de rodaje WP.



Identifica una referencia cruzada (más información en la página indicada).



Identifica una indicación con información o consejos adicionales.



Indica el resultado de un punto de comprobación.



Identifica el fin de una actividad incluidos los posibles trabajos posteriores.

1.2 Formatos utilizados

A continuación se explica el formato de las páginas.

Nombre propio	Identifica un nombre propio.
Nombre®	Identifica un nombre protegido.
Marca™	Identifica una marca comercial.
<u>Conceptos subrayados</u>	Remitirse a los datos técnicos o a la terminología marcada que se explica en el índice de términos técnicos.

2 INDICACIONES DE SEGURIDAD

2.1 Definición del uso conforme a lo previsto

Este componente del tren de rodaje está concebido y construido para soportar los esfuerzos que se presentan habitualmente bajo condiciones regulares de competición.

Información

Este componente del tren de rodaje solo puede utilizarse en circuitos cerrados fuera de las vías públicas.

Su WP Authorized Center puede informarle si para su componente del tren de rodaje se ha ordenado posteriormente, dado el caso, un permiso de circulación de fábrica.

Utilice este componente del tren de rodaje únicamente en el vehículo para el que haya sido autorizado y/o recomendado.

2.2 Uso indebido

Utilice el componente del tren de rodaje únicamente de la forma prevista.

Si se hace un uso no adecuado, se pueden provocar daños personales, materiales y al medio ambiente.

Cualquier uso del componente del tren de rodaje que no responda al uso previsto y a la definición de empleo supone un uso indebido.

El uso indebido también incluye el empleo de agentes de servicio y medios auxiliares que no cumplan las especificaciones exigidas para el empleo en cuestión.

2.3 Indicaciones de seguridad

Para que el producto descrito se utilice de manera segura deben respetarse algunas indicaciones de seguridad. Por consiguiente, lea con atención estas instrucciones, así como todas las demás que se incluyen en el volumen de suministro. Las indicaciones de seguridad están resaltadas en el texto y tienen enlaces con los puntos relevantes.

Información

En determinadas posiciones bien visibles del producto descrito se han colocado diversos adhesivos de aviso o advertencia. No quite los adhesivos de aviso o advertencia. Si faltan los adhesivos, es posible que usted o bien otras personas no detecten los peligros y puedan sufrir lesiones.

2.4 Símbolos y grados de peligrosidad



Peligro

Aviso sobre un peligro que conduce inmediatamente y con seguridad a lesiones graves, permanentes, o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.



Advertencia

Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones graves o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.



Precaución

Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones leves si no se toman las precauciones necesarias.

Indicación

Aviso sobre un peligro que conduce a daños considerables en la máquina o en el material si no se toman las precauciones necesarias.

2.5 Seguridad de funcionamiento



Peligro

Peligro de accidente Una persona que no esté en condiciones de conducir se pone en peligro a sí misma y a los demás.

- No ponga el vehículo ni los componentes del tren de rodaje en funcionamiento si está bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.
- No ponga el vehículo ni los componentes del tren de rodaje en funcionamiento si no se encuentra en las condiciones físicas o psíquicas necesarias.



Advertencia

Peligro de quemaduras El amortiguador alcanza temperaturas muy elevadas durante el funcionamiento del vehículo.

- No toque el amortiguador hasta que se haya enfriado.
- Deje que se enfríe el amortiguador antes de realizar cualquier trabajo.

El componente del tren de rodaje únicamente se debe utilizar en perfecto estado técnico, de acuerdo con el uso previsto, pensando en la seguridad y respetando el medio ambiente.

Se ha de encargar inmediatamente a un WP Authorized Center que elimine cualquier fallo que pueda poner en peligro la seguridad.

Respetar los adhesivos de aviso y advertencia colocados en el componente del tren de rodaje.

2.6 Normas de trabajo

Algunos trabajos requieren el uso de herramientas especiales. Pese a que no forman parte integrante del componente del tren de rodaje, dichas herramientas pueden encargarse a través del número de pedido indicado entre paréntesis.

Durante el ensamblaje, las piezas no reutilizables (como juntas, anillos de hermetizado o juntas tóricas) deben sustituirse por piezas nuevas.

Algunos tornillos requieren que se utilice un medio de fijación (p. ej., **Loctite**[®]). Respetar las indicaciones de empleo específicas del fabricante.

Las piezas que se vayan a reutilizar después del desarmado, deben limpiarse y revisarse para verificar que no estén deterioradas ni desgastadas. Sustituir las piezas deterioradas o desgastadas.

Una vez finalizados los trabajos de reparación o servicio, restablecer la seguridad de funcionamiento del componente del tren de rodaje.

2.7 Medio ambiente

El uso responsable del componente del tren de rodaje ayuda a evitar problemas y conflictos.

La eliminación del aceite usado, los agentes de servicio, los medios auxiliares y las piezas usadas debe realizarse de conformidad con la normativa y las directivas del país correspondiente.

2.8 Manual de instrucciones

Es imprescindible leer completa y atentamente este manual de instrucciones antes de conducir por primera vez el vehículo. El manual de instrucciones contiene mucha información y muchos consejos importantes que le facilitarán el manejo, la conducción y el mantenimiento de la motocicleta. Aquí aprenderá a adaptar adecuadamente el componente del tren de rodaje al conductor y conocerá el modo de protegerse a sí mismo frente a caídas o lesiones.

Guarde el manual de instrucciones en un lugar de fácil acceso para poderlo consultar siempre que sea necesario.

Para obtener más información sobre el componente del tren de rodaje o aclarar cualquier duda que pueda surgir al leer el manual, póngase en contacto con un WP Authorized Center.

El manual de instrucciones constituye una importante parte integrante del tren de rodaje y tiene que entregarse siempre al nuevo propietario en caso de vender el vehículo.

2 INDICACIONES DE SEGURIDAD

2.9 Montaje correcto

Un montaje correcto de forma análoga a los componentes originales y según el manual de reparación del vehículo es imprescindible para poder garantizar un máximo de seguridad y funcionalidad.

Por este motivo, se recomienda encargar el montaje del componente del tren de rodaje a un WP Authorized Center.

2.10 Pares de apriete del tren de rodaje

Siempre que no se indique lo contrario, se aplican los pares de apriete de los manuales de instrucciones y de reparación del vehículo.

3.1 Garantía del fabricante, garantía legal

Los trabajos prescritos en el programa de servicio deben realizarse únicamente en un WP Authorized Center; de no hacerlo así, se perderán los derechos de garantía. Los daños directos e indirectos derivados de la manipulación o la modificación del componente del tren de rodaje no están cubiertos por la garantía del fabricante.

3.2 Agentes de servicio, medios auxiliares

Deben utilizarse los agentes de servicio y los medios auxiliares conforme a las especificaciones del manual de instrucciones.

3.3 Recambios, accesorios

En aras de su seguridad, utilice únicamente recambios y accesorios homologados o recomendados por WP y encargue su montaje a un WP Authorized Center. WP no responde de los daños resultantes de la utilización de otros productos.

Algunos recambios y accesorios se incluyen entre paréntesis en las descripciones pertinentes. Su WP Authorized Center le asesorará con mucho gusto.

3.4 Servicio

Un requisito básico para un funcionamiento correcto y para evitar un desgaste prematuro es la realización de las tareas de servicio, reglaje y conservación que se especifican en el manual de instrucciones. Un reglaje incorrecto del tren de rodaje puede originar daños y roturas en los componentes del mismo.

El uso del componente del tren de rodaje bajo condiciones extremas como, p. ej., en arena o en trayectos o terrenos mojados o embarrados, puede aumentar considerablemente el desgaste del componente del tren de rodaje. Por ese motivo, es posible que sea necesario inspeccionar o sustituir las piezas antes de que venza el plazo de mantenimiento actual.

Deben respetarse los intervalos de mantenimiento especificados. La observación de estos plazos contribuye esencialmente a prolongar la vida útil del componente del tren de rodaje.

3.5 Imágenes

Algunas de las imágenes que se utilizan en el manual incluyen equipamientos especiales.


A fin de mejorar la representación visual y facilitar la comprensión de las imágenes, es posible que algunas piezas estén desmontadas o no se incluyan en las imágenes. Las descripciones no siempre requieren que se desmonten piezas. Deben observarse las indicaciones contenidas en el texto.

3.6 Servicio de atención al cliente

El WP Authorized Center le responderá con mucho gusto a cualquier pregunta relativa al componente del tren de rodaje y a WP.

La lista de los WP Authorized Center está disponible en el sitio web de WP.
Página web internacional de WP Suspension: <http://www.wp-suspension.com>

4.1 Número de artículo del amortiguador

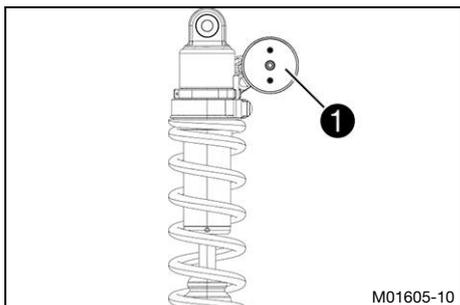

El número de artículo del amortiguador **1** se encuentra en la parte inferior del depósito de compensación.



Información

El número de artículo del amortiguador consta de un número de ocho dígitos con una letra en la sexta posición.

5.1 Indicaciones para la primera puesta en servicio



Advertencia

Peligro de accidente Los cambios en el ajuste del tren de rodaje pueden alterar considerablemente el comportamiento durante la conducción.

Los cambios extremos en el ajuste del tren de rodaje pueden empeorar considerablemente el comportamiento durante la conducción y sobrecargar algunos componentes.

- Realizar ajustes únicamente dentro de los márgenes recomendados.
- Conducir a baja velocidad tras haber realizado ajustes para comprobar el comportamiento durante la conducción.

- Antes de proceder al primer uso, ajuste los componentes del tren de rodaje a sus necesidades.




6.1 Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio

i Información

Antes de cada uso, comprobar siempre el componente del tren de rodaje en cuanto a estado y seguridad de funcionamiento.

El componente del tren de rodaje solo se puede utilizar en estado técnico impecable.

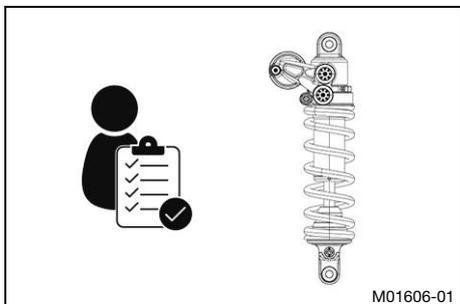

- Comprobar que el componente del tren de rodaje no esté deteriorado.

7.1 Información adicional

Todos los trabajos derivados de los trabajos obligatorios o recomendados deben encargarse por separado y se facturan por separado.

Dependiendo de las condiciones de uso locales, puede que en el lugar donde se utiliza la máquina rijan otros intervalos de mantenimiento diferentes.

7.2 Trabajos obligatorios

	cada 40 horas de servicio cada 20.000 km (12.400 mi)	
Realizar el mantenimiento del amortiguador (circulación Offroad). 🛖		•
Realizar el mantenimiento del amortiguador (circulación por carretera). 🛖		•

- Intervalo periódico

7.3 Trabajos recomendados

	a las 20 horas de servicio a 5.000 km (3.100 mi)	
Realizar el mantenimiento del amortiguador (circulación Offroad). 🛖		○
Realizar el mantenimiento del amortiguador (circulación por carretera). 🛖		○

- Intervalo único


8 MANTENIMIENTO DEL CHASIS

8.1 Levantar la motocicleta con el caballete de montaje por delante ↴

Indicación


Peligro de deterioro Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.

- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.

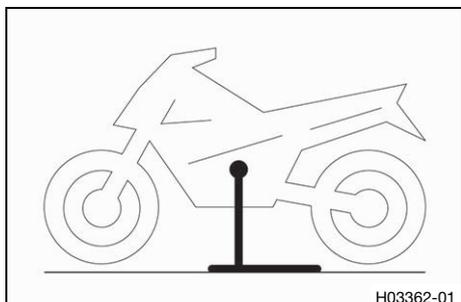


- Levantar la motocicleta según el manual de reparación.

8.2 Desmontar el amortiguador estándar ↴

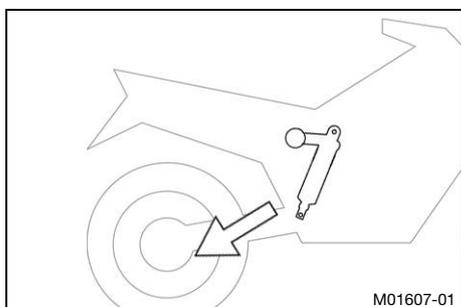

- Desmontar el amortiguador estándar según el manual de reparación.

8.3 Montar el amortiguador WP PRO COMPONENTS ↴

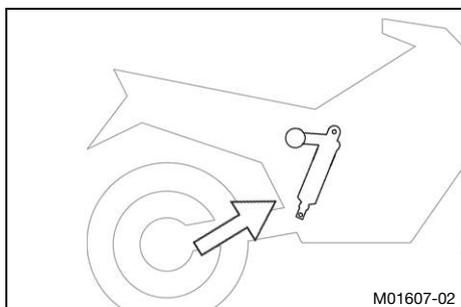

- Montar el amortiguador según el manual de reparación.



Información


Este producto es adecuado para varios vehículos. En caso de ser necesaria alguna modificación, ponerse en contacto con un WP Authorized Center.

8.4 Bajar la motocicleta del caballete de montaje por delante

Indicación

Peligro de deterioro Cuando está detenido, el vehículo se puede mover o caer.


- Apoye el vehículo sobre una superficie plana y firme.

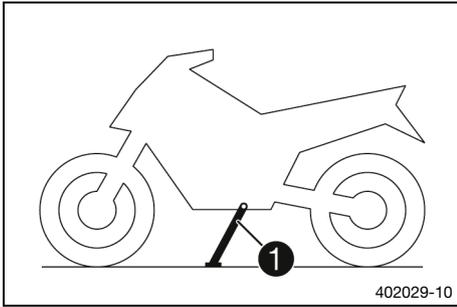

- Bajar la motocicleta del caballete de montaje y apoyarla en el caballete lateral **1** según el manual de reparación.



9.1 Comprobar el reglaje básico del tren de rodaje para el peso del conductor

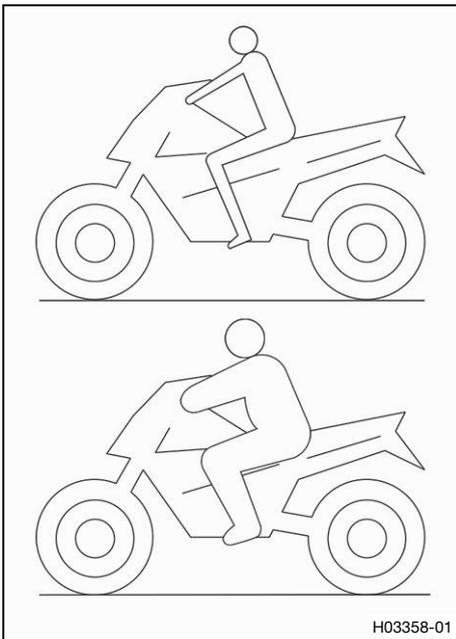

- A fin de garantizar una respuesta óptima de la motocicleta y evitar daños en la horquilla, el amortiguador, el basculante y el chasis, hay que adaptar el reglaje básico de los componentes del tren de rodaje al peso del conductor.
- El componente del tren de rodaje recién salido de fábrica está ajustado para un conductor de peso estándar.

Prescripción

Peso estándar del conductor	75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)
-----------------------------	--------------------------------

- Si el peso del conductor queda fuera de este rango, se debe adaptar correspondientemente el reglaje básico de los componentes del tren de rodaje.
- Las diferencias pequeñas de peso pueden compensarse modificando el pretensado del muelle; si se trata de diferencias mayores, hay que montar muelles diferentes.



Información

Este producto es adecuado para varios vehículos. En caso de ser necesaria alguna modificación, ponerse en contacto con un WP Authorized Center.

9.2 Amortiguación de la compresión del amortiguador

La amortiguación de la compresión del amortiguador está dividida en dos gamas: Highspeed y Lowspeed. Highspeed y Lowspeed hacen referencia a la velocidad de compresión de la rueda trasera y no a la velocidad del vehículo.

El reglaje Highspeed actúa, por ejemplo, al pasar por un desnivel en el asfalto y hace que la rueda trasera se comprima rápidamente.

El reglaje Lowspeed hace que la rueda trasera se comprima lentamente, por ejemplo, al circular por terrenos muy ondulados.

Ambas gamas se pueden ajustar por separado, aunque la transición entre Highspeed y Lowspeed es fluida. Por consiguiente, los cambios realizados en la gama Highspeed del nivel de compresión afectan también a la gama Lowspeed y viceversa.

9.3 Ajustar la amortiguación de la compresión Lowspeed del amortiguador



Precaución

Peligro de lesiones Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.


El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

- Preste atención a la descripción facilitada. (Su WP Authorized Center le ayudará con mucho gusto.)



Información

El reglaje Lowspeed se aprecia al comprimir de forma lenta o normal el amortiguador.

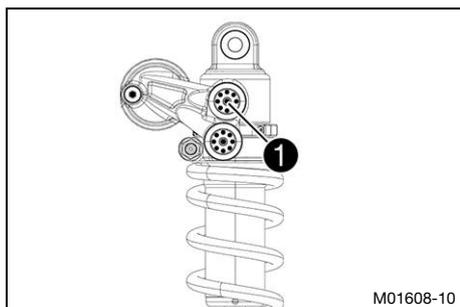

- Girar el tornillo de ajuste **1** en sentido horario hasta que se note la última muesca.

i Información

El ajustador Lowspeed es el ajustador superior **L**.

- Girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente al tipo de amortiguador.

Prescripción

Amortiguación de la compresión Lowspeed	
Confort (R)	15 clics
Estándar (R)	15 clics
Sport (R)	12 clics
Carga útil máxima (R)	12 clics
Confort (R RALLY)	15 clics
Estándar (R RALLY)	12 clics
Sport (R RALLY)	10 clics
Carga útil máxima (R RALLY)	10 clics

i Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación durante la compresión lenta a normal; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación. Este producto es adecuado para varios vehículos. En caso de ser necesaria alguna modificación, ponerse en contacto con un WP Authorized Center.

9.4 Ajustar la amortiguación de la compresión Highspeed del amortiguador



Precaución

Peligro de lesiones Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.


El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

- Preste atención a la descripción facilitada. (Su WP Authorized Center le ayudará con mucho gusto.)



Información

El reglaje Highspeed actúa durante la compresión rápida del amortiguador.

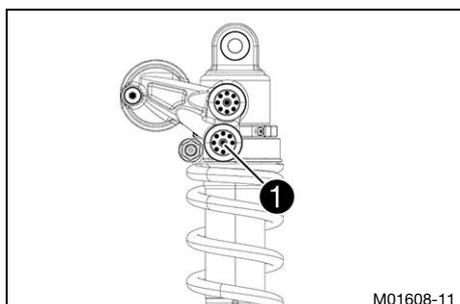

- Girar el tornillo de ajuste **1** en sentido horario hasta que se note la última muesca.

i Información

El ajustador Highspeed es el ajustador inferior **H**.

- A continuación, girar en sentido antihorario el número de vueltas correspondiente al tipo de amortiguador.

Prescripción

Amortiguación de la compresión Highspeed	
Confort (R)	38 clics
Estándar (R)	34 clics
Sport (R)	34 clics
Carga útil máxima (R)	30 clics
Confort (R RALLY)	42 clics
Estándar (R RALLY)	40 clics
Sport (R RALLY)	38 clics
Carga útil máxima (R RALLY)	28 clics

i Información

Girando en sentido horario se aumenta la amortiguación al comprimir la horquilla rápidamente; girando en sentido antihorario se reduce la amortiguación. Este producto es adecuado para varios vehículos. En caso de ser necesaria alguna modificación, ponerse en contacto con un WP Authorized Center.

9.5 Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador




Precaución

Peligro de lesiones Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.

El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

- Preste atención a la descripción facilitada. (Su WP Authorized Center le ayudará con mucho gusto.)

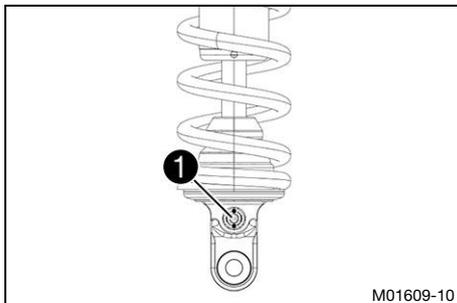

- Girar el tornillo de ajuste **1** en sentido horario hasta que se note la última muesca.
- Girar en sentido antihorario el número de muescas correspondiente al tipo de amortiguador.

Prescripción

Amortiguación de la extensión	15 clics
-------------------------------	----------

i Información

Girando en sentido horario, aumenta la amortiguación; girando en sentido antihorario, se reduce la amortiguación durante la extensión. Este producto es adecuado para varios vehículos. En caso de ser necesaria alguna modificación, ponerse en contacto con un WP Authorized Center.


9.6 Determinar la cota con la rueda trasera descargada

Trabajo previo

- Levantar la motocicleta con el caballete de montaje por delante. (📖 pág. 12)

Trabajo principal

- Medir en dirección lo más vertical posible la distancia entre el eje trasero y un punto fijo: por ejemplo, una marca en el carenado lateral.
- Anotar el valor como cota **A**.

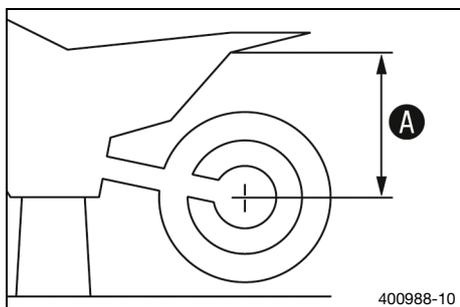

Trabajo posterior

- Bajar la motocicleta del caballete de montaje por delante. (📖 pág. 12)



9.7 Controlar el recorrido estático de la suspensión

- Determinar la cota **A** con la rueda trasera descargada. (📖 pág. 17)
- Solicitar a otra persona que mantenga la motocicleta en posición vertical.
- Medir de nuevo la separación entre el eje trasero y el punto fijo.
- Anotar el valor como cota **B**.

i Información


El recorrido estático de la suspensión es la diferencia entre las cotas **A** y **B**.

- Comprobar el recorrido estático de la suspensión.


Recorrido estático de la suspensión	
(R)	30 mm (1,18 in)
(R RALLY)	34 mm (1,34 in)

- » Si el recorrido estático es menor o mayor que la cota indicada:

- Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador. (📖 pág. 18)

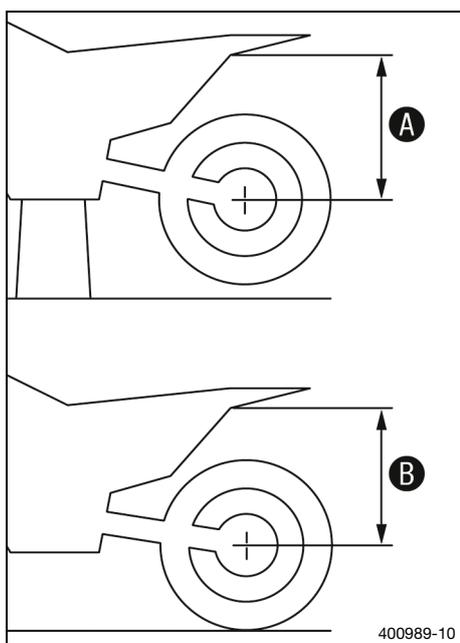

9.8 Controlar el recorrido de la suspensión con conductor

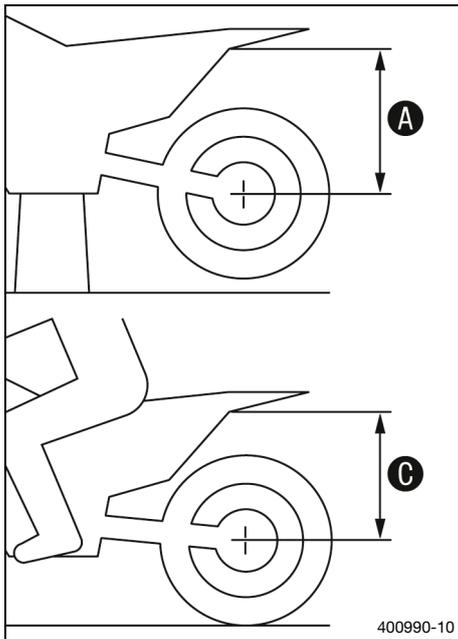

- Determinar la cota **A** con la rueda trasera descargada. (📖 pág. 17)
- Con ayuda de una segunda persona que sujete la motocicleta, el conductor debe tomar asiento sobre la motocicleta en posición normal con la ropa de protección completa (los pies apoyados sobre los reposapiés) y desplazar el peso varias veces hacia delante y hacia atrás.
 - ✓ La suspensión de la rueda trasera se nivela.
- Otra persona mide de nuevo la distancia entre el eje trasero y el punto fijo.
- Anotar el valor como cota **C**.

i Información

El recorrido de la suspensión con conductor es la diferencia entre las cotas **A** y **C**.

- Controlar el recorrido de la suspensión con conductor.

Recorrido de la suspensión con conductor	
(R)	82 mm (3,23 in)
(R RALLY)	92 mm (3,62 in)

- » Si el recorrido de la suspensión con conductor difiere de la cota indicada:
 - Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor. 🛠️ (📖 pág. 19)

9.9 Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador 🛠️




Precaución

Peligro de lesiones Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldrán despedidas partes de este.

El amortiguador contiene nitrógeno bajo compresión elevada.

- Preste atención a la descripción facilitada. (Su WP Authorized Center le ayudará con mucho gusto.)

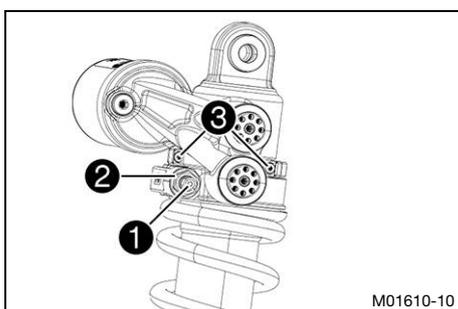

- Medir la longitud total del muelle tensado y anotar el valor.
- Medir la longitud total del muelle destensado.

i Información

Para este paso de trabajo debe desmontarse el muelle.

- Tensar el muelle girando el tornillo **1** hasta la cota prescrita.

Prescripción

No soltar la unión roscada ② ni los tornillos ③.	
Pretensado del muelle	
(R)	10 mm (0,39 in)
Confort (R RALLY)	8 mm (0,31 in)
Estándar (R RALLY)	8 mm (0,31 in)
Sport (R RALLY)	8 mm (0,31 in)
Carga útil máxima (R RALLY)	14 mm (0,55 in)

i Información

El pretensado del muelle es la diferencia entre la longitud del muelle tensado y destensado. En función del pandeo estático o del recorrido de la suspensión con conductor, será necesario ajustar un pretensado del muelle mayor o menor.




9.10 Ajustar el recorrido de la suspensión con conductor 🛠️

Trabajo previo

- Desmontar el amortiguador. 🛠️ (pág. 12)
- Limpiar a fondo el amortiguador desmontado.

Trabajo principal

- Seleccionar y montar el muelle adecuado.

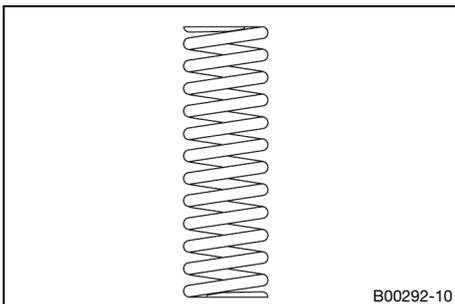

Prescripción

Característica elástica del muelle	
(R) Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 lb.)	92 N/mm (525 lb/in)
(R) Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)	95 N/mm (542 lb/in)
(R) Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 lb.)	98 N/mm (560 lb/in)
(R) Peso del conductor: 95 ... 105 kg (209 ... 231 lb.)	101 N/mm (577 lb/in)
(R RALLY) Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 lb.)	89 N/mm (508 lb/in)
(R RALLY) Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)	92 N/mm (525 lb/in)
(R RALLY) Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 lb.)	95 N/mm (542 lb/in)
(R RALLY) Peso del conductor: 95 ... 105 kg (209 ... 231 lb.)	98 N/mm (560 lb/in)



Información

La constante elástica se indica en el exterior del muelle.

Las pequeñas diferencias en el peso se pueden compensar modificando el pretensado del muelle.

Trabajo posterior

- Montar el amortiguador. (pág. 12)
- Controlar el recorrido estático de la suspensión. (pág. 17)
- Controlar el recorrido de la suspensión con conductor. (pág. 18)
- Ajustar la amortiguación de la extensión del amortiguador. (pág. 16)

10.1 Amortiguador

Número de artículo del amortiguador (R)	12.18.0S.08
Número de artículo del amortiguador (R RALLY)	12.18.0S.10
Amortiguador	XPLOR PRO 6746
Amortiguación de la compresión Lowspeed	
Confort (R)	15 clics
Estándar (R)	15 clics
Sport (R)	12 clics
Carga útil máxima (R)	12 clics
Confort (R RALLY)	15 clics
Estándar (R RALLY)	12 clics
Sport (R RALLY)	10 clics
Carga útil máxima (R RALLY)	10 clics
Amortiguación de la compresión Highspeed	
Confort (R)	38 clics
Estándar (R)	34 clics
Sport (R)	34 clics
Carga útil máxima (R)	30 clics
Confort (R RALLY)	42 clics
Estándar (R RALLY)	40 clics
Sport (R RALLY)	38 clics
Carga útil máxima (R RALLY)	28 clics
Amortiguación de la extensión	15 clics
Pretensado del muelle	
(R)	10 mm (0,39 in)
Confort (R RALLY)	8 mm (0,31 in)
Estándar (R RALLY)	8 mm (0,31 in)
Sport (R RALLY)	8 mm (0,31 in)
Carga útil máxima (R RALLY)	14 mm (0,55 in)
Característica elástica del muelle	
(R) Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 lb.)	92 N/mm (525 lb/in)
(R) Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)	95 N/mm (542 lb/in)
(R) Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 lb.)	98 N/mm (560 lb/in)
(R) Peso del conductor: 95 ... 105 kg (209 ... 231 lb.)	101 N/mm (577 lb/in)
(R RALLY) Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 lb.)	89 N/mm (508 lb/in)
(R RALLY) Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 lb.)	92 N/mm (525 lb/in)
(R RALLY) Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 lb.)	95 N/mm (542 lb/in)
(R RALLY) Peso del conductor: 95 ... 105 kg (209 ... 231 lb.)	98 N/mm (560 lb/in)

10 DATOS TÉCNICOS

Longitud del muelle	220 mm (8,66 in)
Presión del gas	
(R)	10 bar (145 psi)
(R RALLY)	16 bar (232 psi)
Recorrido estático de la suspensión	
(R)	30 mm (1,18 in)
(R RALLY)	34 mm (1,34 in)
Recorrido de la suspensión con conductor	
(R)	82 mm (3,23 in)
(R RALLY)	92 mm (3,62 in)
Longitud de montaje	
(R)	380 mm (14,96 in)
(R RALLY)	390 mm (15,35 in)
Aceite del amortiguador (📖 pág. 23)	SAE 2,5

Aceite del amortiguador (SAE 2,5) (50180751S1)**Norma / clasificación**

- SAE (📖 pág. 24) (SAE 2,5)

Prescripción

- Hay que utilizar exclusivamente aceites conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta del recipiente), que posean las propiedades exigidas.

SAE

Las clases de viscosidad SAE fueron definidas por la Society of Automotive Engineers, y se utilizan para clasificar los aceites según su viscosidad. La viscosidad describe solamente una propiedad del aceite, y no es un indicador para su calidad.

aprox.	aproximadamente
ART. N.º	Número de artículo
etc.	etcétera
N.º	Número
p. ej.	por ejemplo
v.	véase

A	
Accesorios	7
Agentes de servicio	7
Amortiguador	
Ajustar el pretensado del muelle	18
Ajustar la amortiguación de la compresión Highspeed	15
Ajustar la amortiguación de la compresión Lowspeed	14
Ajustar la amortiguación de la extensión	16
Controlar el recorrido de la suspensión con conductor	18
Controlar el recorrido estático de la suspensión	17
Desmontar la versión estándar	12
Montar la versión WP PRO COMPONENTS	12
Número de artículo	8
D	
Datos técnicos	
Amortiguador	21
Pares de apriete del tren de rodaje	6
Definición del uso	4
G	
Garantía del fabricante	7
Garantía legal	7
I	
Imágenes	7
M	
Manual de instrucciones	5
Medio ambiente	5
Medios auxiliares	7
Montaje correcto	6
Motocicleta	
Bajar del caballete de montaje por delante	12
Levantar con el caballete de montaje por delante	12
N	
Normas de trabajo	5
P	
Programa de servicio	11
Puesta en servicio	
Indicaciones para la primera puesta en servicio	9
Trabajos de inspección y cuidado antes de cada puesta en servicio	10
R	
Recambios	7
Recorrido de la suspensión con conductor	
Ajustar	19
Reglaje básico del tren de rodaje	
Adaptarlo al peso del conductor	14
S	
Seguridad de funcionamiento	5
Servicio	7
Servicio de atención al cliente	7
U	
Uso conforme a lo previsto	4
Uso indebido	4



53000182es

10/2021