

MANUALE D'USO

XACT PRO 7548

Codice articolo 53000285it



desideriamo congratularci con Lei per aver scelto una sospensione WP. Ora Lei è proprietario di un moderno telaio sportivo, che certamente Le riserverà molte soddisfazioni, se opportunamente curato.

Le auguriamo buon viaggio, sempre all'insegna della sicurezza!

Al momento della stampa il manuale d'uso era aggiornato per questa serie. Non si escludono tuttavia lievi scostamenti risultanti dagli sviluppi costruttivi.

Tutti i dati contenuti non sono vincolanti. WP Suspension GmbH si riserva in particolare il diritto di modificare o eliminare, senza sostituirli, dati tecnici, prezzi, colori, forme, materiali, prestazioni di servizio e assistenza, configurazioni, allestimenti e simili senza preavviso e senza indicarne i motivi, di adattarli alla situazione locale, nonché di cessare la produzione di un determinato modello senza preavviso. WP Suspension non si assume alcuna responsabilità per la disponibilità a magazzino, gli scostamenti rispetto alle figure e alle descrizioni, nonché eventuali refusi di stampa o errori. I modelli raffigurati includono talvolta equipaggiamenti speciali non compresi nel volume della fornitura di serie.

© 2023 WP Suspension GmbH, Mattighofen Austria

Tutti i diritti riservati

La ristampa, anche parziale, ed eventuali riproduzioni di qualsiasi tipo sono consentite solo previa autorizzazione scritta del titolare del copyright.

WP Suspension GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria

Questo documento è valido per i seguenti modelli:

XACT PRO 7548 (A460C101W403200, A460C109W403200, A360C101W403200, A360C109W403200, A460-C199X403200)



1	LEGENDA	3	8.6	Rimozione della motocicletta dal cavalletto alzamoto	13
1.1	Simboli utilizzati	3	9	MESSA A PUNTO DEL TELAIO.....	14
1.2	Formattazione del testo	3	9.1	Controllo della taratura base delle sospensioni rispetto al peso del conducente	14
2	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA.....	4	9.2	Controllo della taratura base della forcella	14
2.1	Definizione del campo d'impiego - uso conforme.....	4	9.3	Regolazione dello smorzamento in compressione della forcella	14
2.2	Uso non conforme	4	9.4	Regolazione dello smorzamento in estensione della forcella	16
2.3	Avvertenze per la sicurezza	4	9.5	Regolazione del precarico molla della forcella.....	17
2.4	Livello di pericolo e simboli.....	4	10	DATI TECNICI.....	18
2.5	Utilizzo sicuro.....	4	10.1	Forcella	18
2.6	Regole di lavoro	5	11	MATERIALI DI CONSUMO	20
2.7	Ambiente.....	5	12	NORME	21
2.8	Manuale d'uso	5	13	INDICE DEI TERMINI TECNICI	22
2.9	Montaggio corretto	5	14	ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI.....	23
2.10	Coppie di serraggio del telaio.....	5	INDICE.....	24	
3	AVVERTENZE IMPORTANTI	6			
3.1	Garanzia del produttore, garanzia legale.....	6			
3.2	Materiali di consumo, materiali ausiliari	6			
3.3	Parti di ricambio, accessori	6			
3.4	Tagliandi.....	6			
3.5	Figure	6			
3.6	Servizio clienti	6			
4	NUMERI DI SERIE	7			
4.1	Codice articolo della forcella	7			
5	MESSA IN USO	8			
5.1	Note relative alla prima messa in uso	8			
6	ISTRUZIONI DI GUIDA	9			
6.1	Interventi di controllo e manutenzione ordinaria prima di ogni messa in uso....	9			
7	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	10			
7.1	Informazioni aggiuntive.....	10			
7.2	Operazioni obbligatorie.....	10			
7.3	Interventi raccomandati	10			
8	MANUTENZIONE DEL TELAIO	11			
8.1	Sollevamento della motocicletta con cavalletto alzamoto	11			
8.2	Smontaggio dei gambali forcella di serie 	11			
8.3	Montaggio dei gambali della forcella WP PRO COMPONENTS 	11			
8.4	Sfiato dei gambali della forcella.....	12			
8.5	Pulizia delle cuffie parapolvere dei gambali della forcella.....	12			

1.1 Simboli utilizzati

Di seguito è illustrato l'utilizzo di determinati simboli.



Contrassegna una reazione prevista (ad es. un intervento oppure una funzione).



Contrassegna una reazione imprevista (ad esempio una procedura oppure una funzione).



Tutti i lavori contrassegnati con questo simbolo richiedono competenze tecniche e comprensione della materia. Per la vostra sicurezza, far eseguire questi interventi presso un WP Authorized Center, che si occuperà della vostra sospensione WP in modo ottimale, impiegando manodopera specializzata e addestrata e con i necessari utensili speciali.



Contrassegna un riferimento a una determinata pagina (alla pagina indicata sono riportate maggiori informazioni sull'argomento).



Contrassegna informazioni più dettagliate o suggerimenti.



Contrassegna il risultato di una verifica.



Contrassegna il termine di un intervento, eventuali operazioni successive incluse.

1.2 Formattazione del testo

Di seguito vengono illustrate le diverse opzioni di formattazione utilizzate nel testo.

Nome proprio	Contrassegna un nome proprio.
Nome®	Contrassegna un nome registrato.
Marchio™	Contrassegna un marchio di fabbrica.
<u>Termini sottolineati</u>	Rimandano a dettagli tecnici o contrassegnano termini tecnici la cui spiegazione è riportata nell'indice dei termini tecnici.

2 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

2.1 Definizione del campo d'impiego - uso conforme

Questa sospensione è stata progettata e realizzata per resistere alle sollecitazioni tipiche del normale uso in pista.



Info

Utilizzare questa sospensione esclusivamente su circuiti chiusi, non su strade pubbliche.
Utilizzare questa sospensione solamente sul veicolo per cui è stata omologata e/o consigliata.

2.2 Uso non conforme

Utilizzare la sospensione esclusivamente secondo l'uso conforme.

Da un uso non conforme possono derivare pericoli per persone, materiali e l'ambiente.

Qualsiasi utilizzo della sospensione diverso da quello conforme e da quanto specificato nella definizione del campo d'impiego è considerato non conforme.

Rientrano in un uso non conforme anche l'impiego di materiali d'esercizio e ausiliari le cui specifiche non corrispondono a quelle richieste per il rispettivo utilizzo.

2.3 Avvertenze per la sicurezza

Per un utilizzo sicuro del prodotto descritto, è necessario rispettare alcune avvertenze per la sicurezza. Per questo motivo leggere attentamente queste istruzioni e tutte quelle fornite in dotazione. Nel testo le avvertenze per la sicurezza sono state opportunamente evidenziate e inserite in corrispondenza dei punti rilevanti.



Info

In diversi punti ben visibili del prodotto descritto sono applicati vari adesivi riportanti indicazioni e avvertenze. Non rimuovere nessuno di questi adesivi. In caso di assenza, non sarà più possibile individuare potenziali pericoli e sussiste il rischio di lesioni.

2.4 Livello di pericolo e simboli



Pericolo

Indica un pericolo in grado di causare la repentina e sicura morte o provocare gravi lesioni permanenti nel caso in cui non si adottino le necessarie misure di sicurezza.



Avvertenza

Indica un pericolo che potrebbe essere mortale o provocare gravi lesioni nel caso in cui non si adottino le necessarie misure di sicurezza.

Nota

Indica un pericolo in grado di provocare gravi danni materiali e al veicolo nel caso in cui non si adottino le necessarie misure di sicurezza.

2.5 Utilizzo sicuro



Pericolo

Rischio di incidente Un pilota non abile alla guida mette in pericolo sé stesso e gli altri.

- Non utilizzare il veicolo e le sospensioni se si è sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaci.
- Non utilizzare il veicolo e le sospensioni se non si è in condizioni fisiche e mentali idonee.

Utilizzare la sospensione solo se in perfette condizioni tecniche, in modo regolamentare e conformemente alle norme di sicurezza e tutela ambientale.

Far riparare tempestivamente presso un WP Authorized Center eventuali anomalie che pregiudicano la sicurezza.

Attenersi a quanto indicato sugli adesivi riportanti le indicazioni e le avvertenze applicati sulla sospensione.

2.6 Regole di lavoro

Alcuni interventi prevedono l'utilizzo di utensili speciali. Questi non sono inclusi nella fornitura della sospensione, ma possono essere ordinati specificando il codice indicato tra parentesi.

Se non diversamente specificato, le condizioni normali si applicano a tutti i lavori e a tutte le descrizioni.

Temperatura ambiente	20 °C
Pressione aria ambiente	1.013 mbar
umidità relativa dell'aria	60 ± 5 %

I componenti non riutilizzabili (ad es. viti e dadi autobloccanti, guarnizioni, anelli di tenuta, O-ring, rosette di sicurezza), devono essere sostituiti con dei nuovi.

In alcuni casi è necessario utilizzare del bloccante per filetti (ad es. **Loctite®**). Per l'utilizzo attenersi alle avvertenze specifiche fornite dal produttore.

Se su un pezzo nuovo è già stato applicato del bloccante per filetti (ad es. **Precote®**), non applicarne dell'altro. Per i componenti che vengono riutilizzati dopo lo smontaggio, procedere con la pulizia e controllare se sono usurati o danneggiati. Sostituire i componenti danneggiati o usurati.

Al termine dei lavori di riparazione o di un tagliando, assicurarsi che la sospensione possa essere utilizzata in sicurezza.

2.7 Ambiente

Un utilizzo pienamente responsabile della sospensione farà sì che tali problemi e dissidi non debbano insorgere.

Per lo smaltimento dell'olio esausto o di altri materiali d'esercizio/ausiliari e componenti vecchi attenersi alle leggi e alle direttive in vigore nel rispettivo paese.

2.8 Manuale d'uso

Prima di affrontare la prima uscita con la moto, leggere attentamente e per intero il presente manuale d'uso. Il manuale d'uso contiene molte informazioni e consigli che faciliteranno la guida, le manovre e la manutenzione del veicolo. Solo così potrete trovare le sospensioni più adatte e proteggervi dal rischio di lesioni.

Conservare il manuale d'uso in un luogo facilmente accessibile, in modo da poterlo consultare all'occorrenza.

Per maggiori informazioni sulla sospensione o per chiarimenti contattare un WP Authorized Center.

Il manuale d'uso è un componente importante della sospensione e, qualora questa venga rivenduta, deve essere consegnato al nuovo proprietario.

2.9 Montaggio corretto

Un montaggio corretto, analogo a quello del componente originale e fedele alle istruzioni del costruttore del veicolo, è indispensabile per poter garantire la massima sicurezza e funzionalità.

Si consiglia pertanto di far montare la sospensione in un WP Authorized Center.

2.10 Coppie di serraggio del telaio

Se non è diversamente specificato, applicare le coppie di serraggio riportate nelle istruzioni del costruttore del veicolo.

3 AVVERTENZE IMPORTANTI

3.1 Garanzia del produttore, garanzia legale

Gli interventi prescritti nel programma di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente presso WP Authorized Center, altrimenti si perde qualsiasi diritto alla garanzia. I danni, anche indiretti, causati da manipolazioni e/o modifiche alla sospensione non sono coperti dalla garanzia del produttore.

3.2 Materiali di consumo, materiali ausiliari

Utilizzare secondo le specifiche i materiali d'esercizio e ausiliari (ad es. carburante e lubrificanti) menzionati nel manuale d'uso.

3.3 Parti di ricambio, accessori

Per la vostra sicurezza utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori autorizzati e/o consigliati da WP e farli montare presso un WP Authorized Center. WP non si assume alcuna responsabilità in relazione ai prodotti forniti da terzi e per gli eventuali danni che ne possono derivare.

Alcune parti di ricambio e accessori sono indicati tra parentesi nel testo. Il WP Authorized Center sarà lieto di fornire assistenza.

3.4 Tagliandi

Prerequisito per un funzionamento ineccepibile e la prevenzione di usura precoce è l'esecuzione dei tagliandi e degli interventi di manutenzione e messa a punto indicati nel manuale d'uso. Un'errata messa a punto del telaio può causare danni e la rottura della sospensione.

L'utilizzo della sospensione in condizioni d'impiego gravose, ad es. su sabbia, circuiti/fuoristrada con fondi bagnati o fangosi, può comportare un'usura superiore alla media della sospensione. Pertanto il controllo o la sostituzione dei componenti potrebbe risultare necessario già prima della scadenza del tagliando.

Rispettare scrupolosamente gli intervalli prescritti per il tagliando. La loro stretta osservanza è essenziale per prolungare la durata della sospensione.

3.5 Figure

Le figure riportate in questo manuale potrebbero raffigurare talvolta degli equipaggiamenti speciali.


Ai fini di una maggiore chiarezza, alcuni componenti potrebbero essere stati smontati o non venire raffigurati. Lo smontaggio non è sempre necessario. Fare riferimento alle istruzioni riportate nel testo.

3.6 Servizio clienti

Il WP Authorized Center è a disposizione per domande sulla sospensione acquistata e su WP.

L'elenco dei WP Authorized Center è disponibile sul sito web di WP.

Sito web internazionale WP Suspension: <http://www.wp-suspension.com>

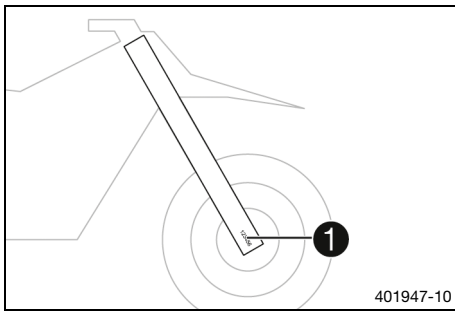4.1 Codice articolo della forcella

Il codice articolo della forcella ❶ è impresso sul lato interno del mozzo perno ruota anteriore.

5.1 Note relative alla prima messa in uso



Avvertenza

Rischio di incidente Eventuali variazioni all'assetto del telaio possono modificare in modo sostanziale il comportamento di marcia.

Eventuali variazioni all'assetto del telaio non tarate l'una rispetto all'altra possono peggiorare notevolmente il comportamento di marcia e sovraccaricare i componenti.


- Eseguire le regolazioni esclusivamente all'interno del range consigliato.
- Se sono state apportate delle variazioni, all'inizio viaggiare lentamente, in modo da valutare il comportamento di marcia.

- Regolare lo smorzamento in compressione della forcella. (📖 Pag. 14)
- Regolare lo smorzamento in estensione della forcella. (📖 Pag. 16)
- Regolare il precarico molla della forcella. (📖 Pag. 17)



6.1 Interventi di controllo e manutenzione ordinaria prima di ogni messa in uso**Info**

Prima di ogni utilizzo controllare lo stato della sospensione e la sicurezza d'esercizio.
Durante l'utilizzo la sospensione deve essere in perfette condizioni tecniche.

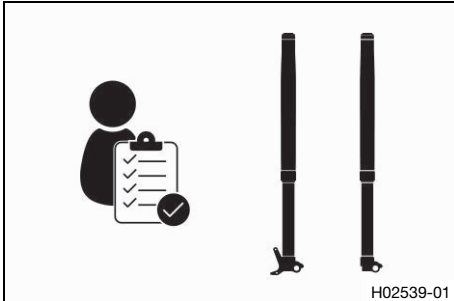

- Controllare che la sospensione non sia danneggiata.
- Pulire le cuffie parapolvere dei gambali della forcella. (📖 Pag. 12)
- Sfiatare gli gambali della forcella. (📖 Pag. 12)
- Controllare regolarmente che tutti i raccordi a vite siano ben serrati.



7 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

7.1 Informazioni aggiuntive

Per tutti gli interventi aggiuntivi risultanti dalle operazioni obbligatorie e/o dagli interventi consigliati deve essere emesso un ordine specifico e tali lavori vanno fatturati a parte.

A seconda delle condizioni di impiego locali, gli intervalli di tagliando nel proprio Paese possono variare.

7.2 Operazioni obbligatorie

ogni 40 ore di servizio	
Eeguire la manutenzione della forcella. 	☒

- Intervallo periodico

7.3 Interventi raccomandati

dopo 10 ore di servizio	
Eeguire la manutenzione della forcella. 	☐


- Primo e unico intervallo

8.1 Sollevamento della motocicletta con cavalletto alzamoto

Nota

Rischio di danneggiamento Il veicolo parcheggiato potrebbe mettersi involontariamente in movimento o cadere.


- Parcheggiare il veicolo su un terreno stabile e in piano.

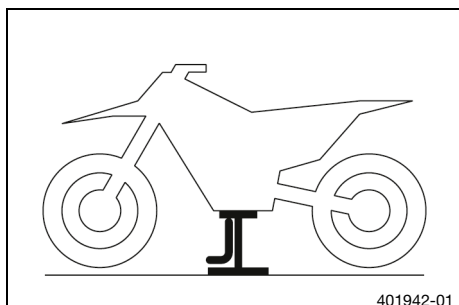

- Sollevare la motocicletta come indicato nel manuale d'uso.
- ✓ Nessuna delle due ruote è a contatto con il terreno.
- Bloccare la motocicletta per evitare che cada.




8.2 Smontaggio dei gambali forcella di serie

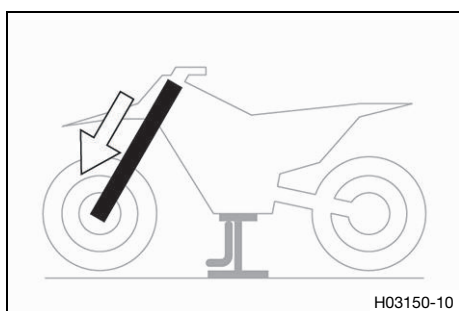

- Smontare i gambali della forcella di serie come indicato nel manuale d'uso.



8.3 Montaggio dei gambali della forcella WP PRO COMPONENTS

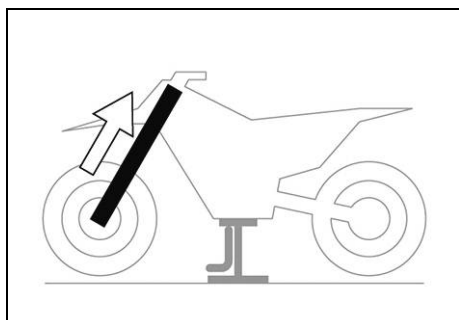

- Montare i gambali della forcella come indicato nel manuale d'uso.

Nota

Posizione di montaggio delle scanalature fresate rispetto al bordo superiore della piastra superiore della forcella

2ª scanalatura dall'alto


- ✓ Le viti di spurgo ❶ sono posizionate rivolte in avanti.
- Applicare gli altri adesivi compresi nel volume della fornitura.

Info

Questo prodotto è adatto per più veicoli.
Per eventuali modifiche necessarie contattare un WP Authorized Center.



8.4 Sfiato dei gambali della forcella

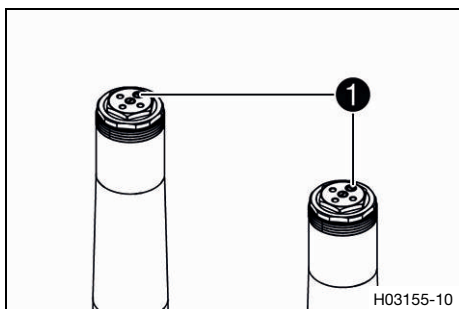

Operazione preliminare

- Sollevare la motocicletta con il cavalletto alzamoto. (📖 Pag. 11)


Operazione principale

- Svitare le viti di spurgo ❶.
- ✓ Si scarica l'eventuale sovrappressione presente all'interno della forcella.
- Stringere le viti di spurgo.

Operazione conclusiva

- Rimuovere la motocicletta dal cavalletto alzamoto. (📖 Pag. 13)

8.5 Pulizia delle cuffie parapolvere dei gambali della forcella

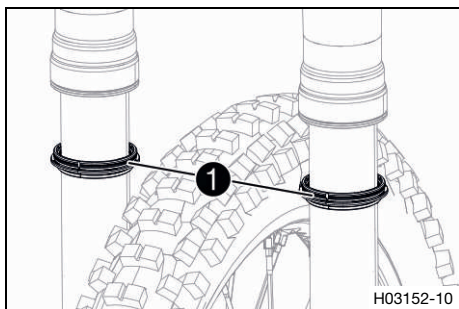

Operazione preliminare

- Sollevare la motocicletta con il cavalletto alzamoto. (📖 Pag. 11)
- Smontare il copristelo.

Operazione principale

- Spingere verso il basso le cuffie parapolvere ❶ sui due gambali della forcella.

Info

Le cuffie parapolvere hanno il compito di rimuovere la polvere e lo sporco grossolano che si accumula sui tubi interni della forcella. Col tempo lo sporco può penetrare dietro le cuffie parapolvere. Se non viene rimosso, gli anelli di tenuta dell'olio, posti internamente, possono perdere ermeticità.



Avvertenza

Rischio di incidente Olio e grasso sui dischi del freno riducono l'effetto frenante.

- Assicurarsi che i dischi del freno siano sempre privi di olio e grasso.
- Eventualmente, pulire i dischi del freno con del pulitore per freni.

- Pulire le cuffie parapolvere e gli steli su entrambi i gambali della forcella.
- Riportare le cuffie parapolvere in posizione di montaggio.
- Rimuovere l'olio in eccesso.

Operazione conclusiva

- Montare il copristelo.

- Rimuovere la motocicletta dal cavalletto alzamoto.
(📖 Pag. 13)




8.6 Rimozione della motocicletta dal cavalletto alzamoto

Nota

Rischio di danneggiamento Il veicolo parcheggiato potrebbe mettersi involontariamente in movimento o cadere.


- Parcheggiare il veicolo su un terreno stabile e in piano.

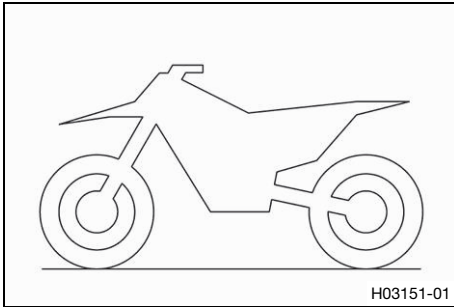

- Rimuovere la motocicletta dal cavalletto alzamoto secondo le istruzioni del costruttore del veicolo.
- Rimuovere il cavalletto alzamoto.



9.1 Controllo della taratura base delle sospensioni rispetto al peso del conducente

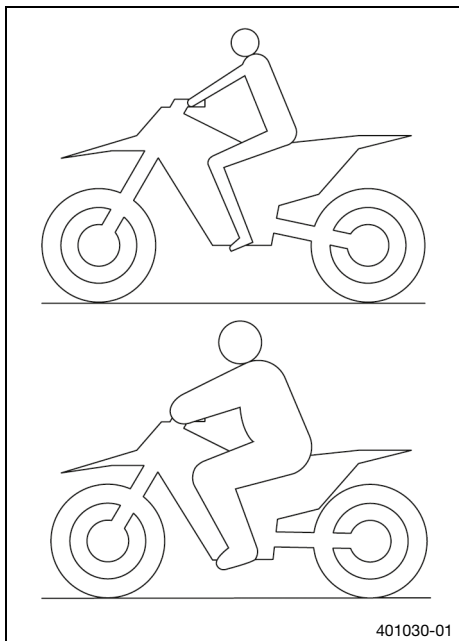

- Per ottenere una tenuta di strada ottimale della motocicletta e per evitare danni alla forcella, all'ammortizzatore, al forcelлоне e al telaio, adattare la taratura base delle sospensioni in funzione del peso del conducente.
- Alla consegna, questa sospensione è regolata sul peso di un conducente standard.

Nota

Peso del conducente standard	75 ... 85 kg
------------------------------	--------------

- Se il peso del conducente non rientra in questo intervallo di valori, adattare opportunamente la taratura base delle sospensioni.
- Lievi scostamenti a livello di peso del conducente possono essere compensati modificando il precarico molla.
- In caso di scostamenti maggiori montare delle molle adeguate.



Info


Le molle adatte sono disponibili presso un WP Authorized Center.

9.2 Controllo della taratura base della forcella



Info

Per vari motivi non è possibile determinare l'esatta affondamento in ordine di marcia della forcella.

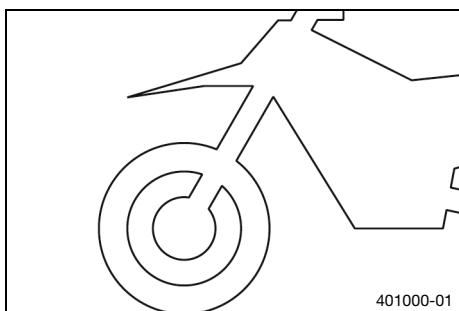


- Lievi scostamenti a livello di peso del conducente possono essere compensati con il precarico molla, come per l'ammortizzatore.
- Se la forcella giunge frequentemente al fondo corsa (battuta dura in fase di schiacciamento), è assolutamente necessario montare molle forcella più dure, per evitare danni alla forcella e al telaio.
- Se, dopo un utilizzo prolungato, la forcella è insolitamente dura, spurgare i gambali della forcella.

9.3 Regolazione dello smorzamento in compressione della forcella



Info

Lo smorzamento idraulico della compressione determina il comportamento durante lo schiacciamento della forcella.

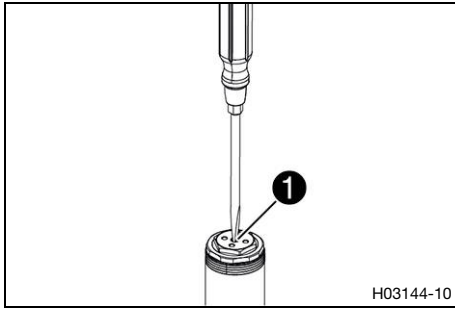

- Ruotare in senso orario le viti di regolazione **1** fino a sentire l'ultimo scatto.



Info

Le viti di regolazione si trovano all'estremità superiore dei gambali della forcella.

Regolare i due gambali della forcella in modo uniforme.

Per maggiore chiarezza è illustrato in figura un cacciavite, nel volume della fornitura è presente un attrezzo di regolazione.

- Ruotare in senso antiorario per un numero di scatti corrispondente al tipo di forcella.

Nota

Smorzamento in compressione	
125 SX, TC 125, MC 125 Comfort	17 clic
125 SX, TC 125, MC 125 Standard	14 clic
125 SX, TC 125, MC 125 Sport	11 clic
250 SX, 350/450 SX-F, TC 250, FC 350/450, MC 250, MC 350F/450F Comfort	15 clic
250 SX, 350/450 SX-F, TC 250, FC 350/450, MC 250, MC 350F/450F Standard	12 clic
250 SX, 350/450 SX-F, TC 250, FC 350/450, MC 250, MC 350F/450F Sport	9 clic
250 SX-F, FC 250, MC 250F Comfort	16 clic
250 SX-F, FC 250, MC 250F Standard	13 clic
250 SX-F, FC 250, MC 250F Sport	10 clic



Info


La rotazione in senso orario aumenta lo smorzamento durante la compressione, in senso antiorario lo riduce.

Questo prodotto è adatto per più veicoli.

Per eventuali modifiche necessarie contattare un WP Authorized Center.

9.4 Regolazione dello smorzamento in estensione della forcella

i Info
Lo smorzamento idraulico in estensione determina il comportamento durante l'estensione della forcella.

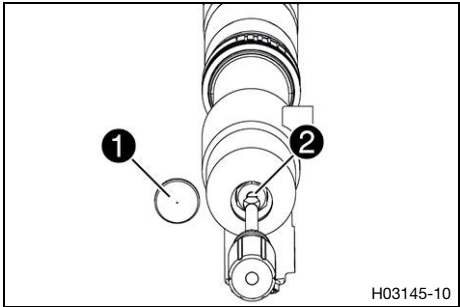

- Rimuovere le protezioni **1**.
- Ruotare in senso orario le viti di regolazione **2** fino a sentire l'ultimo scatto.

i Info
Le viti di regolazione si trovano all'estremità inferiore dei gambali della forcella.
Regolare i due gambali della forcella in modo uniforme.

- Ruotare in senso antiorario per un numero di scatti corrispondente al tipo di forcella.

Nota

Smorzamento in estensione	
125 SX, 250/450 SX-F, TC 125, FC 250/450, MC 125, MC 250F/450F Comfort	23 clic
125 SX, 250/450 SX-F, TC 125, FC 250/450, MC 125, MC 250F/450F Standard	20 clic
125 SX, 250/450 SX-F, TC 125, FC 250/450, MC 125, MC 250F/450F Sport	17 clic
250 SX, TC 250, MC 250 Comfort	21 clic
250 SX, TC 250, MC 250 Standard	18 clic
250 SX, TC 250, MC 250 Sport	15 clic
350 SX-F, FC 350, MC 350F Comfort	24 clic
350 SX-F, FC 350, MC 350F Standard	21 clic
350 SX-F, FC 350, MC 350F Sport	18 clic

i Info
La rotazione in senso orario aumenta lo smorzamento durante l'estensione, in senso antiorario lo riduce.
Questo prodotto è adatto per più veicoli.
Per eventuali modifiche necessarie contattare un WP Authorized Center.

- Montare le protezioni ❶.



9.5 Regolazione del precarico molla della forcella


Operazione preliminare

- Sollevare la motocicletta con il cavalletto alzamato.
(📖 Pag. 11)

Operazione principale

- Ruotare in senso antiorario il **Preload Adjuster** fino a sentire l'ultimo scatto.

Chiave a stella (T14028)

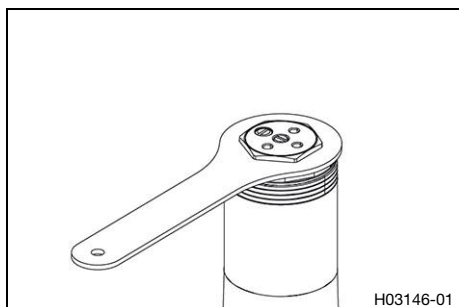

Info

La chiave di regolazione è fornita in dotazione. Regolare i due gambali della forcella in modo uniforme.

- Ruotare in senso orario per un numero di giri corrispondente al tipo di forcella.

Nota

Precarico molla - preload adjuster	0 giri
------------------------------------	--------

- ✓ I **Preload Adjuster** si innestano in modo percettibile.



Info

Una rotazione corrisponde a due scatti. Regolare il precarico molla solo sugli scatti percepibili, perché tra l'uno e l'altro il precarico non si innesta. La rotazione in senso orario aumenta il precarico molla, in senso antiorario lo riduce. La regolazione del precarico molla non influisce in alcun modo sulla regolazione dello smorzamento in estensione. In linea di massima, tuttavia, all'aumentare del precarico molla andrebbe impostato un maggiore smorzamento in estensione.

Operazione conclusiva

- Rimuovere la motocicletta dal cavalletto alzamato.
(📖 Pag. 13)



10.1 Forcella

Codice articolo della forcella	A460C101W403200
Forcella	XACT PRO 7548
Smorzamento in compressione	
125 SX, TC 125, MC 125 Comfort	17 clic
125 SX, TC 125, MC 125 Standard	14 clic
125 SX, TC 125, MC 125 Sport	11 clic
250 SX, 350/450 SX-F, TC 250, FC 350/450, MC 250, MC 350F/450F Comfort	15 clic
250 SX, 350/450 SX-F, TC 250, FC 350/450, MC 250, MC 350F/450F Standard	12 clic
250 SX, 350/450 SX-F, TC 250, FC 350/450, MC 250, MC 350F/450F Sport	9 clic
250 SX-F, FC 250, MC 250F Comfort	16 clic
250 SX-F, FC 250, MC 250F Standard	13 clic
250 SX-F, FC 250, MC 250F Sport	10 clic
Smorzamento in estensione	
125 SX, 250/450 SX-F, TC 125, FC 250/450, MC 125, MC 250F/450F Comfort	23 clic
125 SX, 250/450 SX-F, TC 125, FC 250/450, MC 125, MC 250F/450F Standard	20 clic
125 SX, 250/450 SX-F, TC 125, FC 250/450, MC 125, MC 250F/450F Sport	17 clic
250 SX, TC 250, MC 250 Comfort	21 clic
250 SX, TC 250, MC 250 Standard	18 clic
250 SX, TC 250, MC 250 Sport	15 clic
350 SX-F, FC 350, MC 350F Comfort	24 clic
350 SX-F, FC 350, MC 350F Standard	21 clic
350 SX-F, FC 350, MC 350F Sport	18 clic
Precarico molla - preload adjuster	0 giri
Lunghezza della molla con bussola/e di precarico	488 mm

Lunghezza della forcella		
Tutti i modelli KTM e GASGAS	950 mm	
Tutti i modelli Husqvarna Motorcycles	940 mm	
Tutte le versioni UE		
Portata olio meccanismo esterno	445 ml	Olio per forcelle (SAE 4) (48601166S1) (📖 Pag. 20)
Tutte le versioni UE		
Portata olio cartuccia	175 ml	Olio per forcelle (SAE 4) (48601166S1) (📖 Pag. 20)

Olio per forcelle (SAE 4) (48601166S1)

Norma / classificazione

- SAE  Pag. 21) (SAE 4)

Nota

- Utilizzare solo oli conformi alle norme indicate (vedere i dati riportati sul serbatoio) e in possesso delle proprietà corrispondenti.

SAE

Le classi di viscosità SAE sono state definite dalla Society of Automotive Engineers e servono per classificare gli oli in base alla relativa viscosità. La viscosità descrive solo una proprietà di un olio e non contiene alcuna indicazione sulla qualità.

13 INDICE DEI TERMINI TECNICI

PA	Preload adjuster	Dispositivo installato sui componenti di sospensione e ammortizzazione che consente l'adattamento del precarico molla
----	------------------	---

Ad es.	Ad esempio
ca.	Circa
cfr.	Confronta
Cod.	Codice
ecc.	Eccetera
event.	Eventualmente
N°	Numero
resp.	Rispettivamente
se nec.	Se necessario

A

Accessori 6

Ambiente 5

D

Dati tecnici

Coppe di serraggio del telaio 5

Forcella 18

Definizione del campo d'impiego 4

F

Figure 6

Forcella

Codice articolo 7

Smorzamento in compressione, regolazione . 14

Smorzamento in estensione, regolazione . . . 16

Taratura base, controllo 14

G

Gambali della forcella

Precarico molla, regolazione 17

Pulizia delle cuffie parapolvere 12

Sfiato 12

Versione di serie, smontaggio 11

Versione WP PRO COMPONENTS, montaggio 11

Garanzia del produttore 6

Garanzia legale 6

M

Manuale d'uso 5

Materiali ausiliari 6

Materiali di consumo 6

Messa in uso

Interventi di controllo e manutenzione ordinaria
prima di ogni messa in uso 9

Note relative alla prima messa in uso 8

Montaggio corretto 5

Motocicletta

con cavalletto alzamoto, sollevamento 11

dal cavalletto alzamoto, rimozione 13

P

Parti di ricambio 6

Programma di manutenzione 10

R

Regole di lavoro 5

S

Servizio clienti 6

T

Tagliandi 6

Taratura base delle sospensioni

rispetto al peso del conducente, controllo . . . 14

U

Uso conforme 4

Uso non conforme 4

Utilizzo sicuro 4



53000285it

06.07.2023