

MANUALE D'USO

XPLOR PRO 7548

Codice articolo 53000181it



desideriamo congratularci con Lei per aver scelto una sospensione WP. Ora Lei è proprietario di un moderno telaio sportivo, che certamente Le riserverà molte soddisfazioni, se opportunamente curato.

Le auguriamo buon viaggio, sempre all'insegna della sicurezza!

Al momento della stampa il manuale d'uso era aggiornato per questa serie. Non si escludono tuttavia lievi scostamenti risultanti dagli sviluppi costruttivi.

Tutti i dati contenuti non sono vincolanti. WP Suspension GmbH si riserva in particolare il diritto di modificare o eliminare, senza sostituirli, dati tecnici, prezzi, colori, forme, materiali, prestazioni di servizio e assistenza, configurazioni, allestimenti e simili senza preavviso e senza indicarne i motivi, di adattarli alla situazione locale, nonché di cessare la produzione di un determinato modello senza preavviso. WP Suspension non si assume alcuna responsabilità per la disponibilità a magazzino, gli scostamenti rispetto alle figure e alle descrizioni, nonché eventuali refusi di stampa o errori. I modelli raffigurati includono talvolta equipaggiamenti speciali non compresi nel volume della fornitura di serie.

© 2022 WP Suspension GmbH, Mattighofen Austria

Tutti i diritti riservati

La ristampa, anche parziale, ed eventuali riproduzioni di qualsiasi tipo sono consentite solo previa autorizzazione scritta del titolare del copyright.

WP Suspension GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria

Questo documento è valido per i seguenti modelli:

XPLOR PRO 7548 790/890 ADVENTURE R (14.18.2S.08)

XPLOR PRO 7548 790/890 ADVENTURE R RALLY (14.18.2S.10)



1	LEGENDA.....	3	8.6	Pulizia delle cuffie parapolvere dei gambali della forcella.....	14
1.1	Simboli utilizzati.....	3	8.7	Sollevamento della motocicletta tramite cavalletto alzamoto posteriore.....	15
1.2	Formattazione del testo.....	3	8.8	Sollevamento della motocicletta tramite il cavalletto alzamoto anteriore.....	15
2	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA.....	4	8.9	Rimozione della motocicletta dal cavalletto alzamoto anteriore.....	16
2.1	Definizione del campo d'impiego - uso conforme.....	4	8.10	Rimozione della motocicletta dal cavalletto alzamoto posteriore.....	16
2.2	Uso non conforme.....	4	9	MESSA A PUNTO DEL TELAIO.....	17
2.3	Avvertenze per la sicurezza.....	4	9.1	Controllo della taratura base delle sospensioni rispetto al peso del conducente.....	17
2.4	Livello di pericolo e simboli.....	4	9.2	Controllo della taratura base della forcella.....	17
2.5	Utilizzo sicuro.....	5	9.3	Regolazione dello smorzamento in compressione della forcella.....	17
2.6	Regole di lavoro.....	5	9.4	Regolazione dello smorzamento in estensione della forcella.....	18
2.7	Ambiente.....	5	9.5	Regolazione del precarico molla della forcella.....	19
2.8	Manuale d'uso.....	5	10	DATI TECNICI.....	21
2.9	Montaggio corretto.....	5	10.1	Forcella.....	21
2.10	Coppie di serraggio del telaio.....	6	11	MATERIALI DI CONSUMO.....	22
3	AVVERTENZE IMPORTANTI.....	7	12	MATERIALI AUSILIARI.....	23
3.1	Garanzia del produttore, garanzia legale.....	7	13	NORME.....	24
3.2	Materiali di consumo, materiali ausiliari.....	7	14	INDICE DEI TERMINI TECNICI.....	25
3.3	Parti di ricambio, accessori.....	7	15	ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI.....	26
3.4	Tagliandi.....	7		INDICE.....	27
3.5	Figure.....	7			
3.6	Servizio clienti.....	7			
4	NUMERI DI SERIE.....	8			
4.1	Codice articolo della forcella.....	8			
5	MESSA IN USO.....	9			
5.1	Note relative alla prima messa in uso.....	9			
6	ISTRUZIONI DI GUIDA.....	10			
6.1	Interventi di controllo e manutenzione ordinaria prima di ogni messa in uso.....	10			
7	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.....	11			
7.1	Informazioni aggiuntive.....	11			
7.2	Operazioni obbligatorie.....	11			
7.3	Interventi raccomandati.....	11			
8	MANUTENZIONE DEL TELAIO.....	12			
8.1	Smontaggio dei gambali forcella di serie.....	12			
8.2	Montaggio dei gambali della forcella WP PRO COMPONENTS.....	12			
8.3	Spurgo dei gambali della forcella.....	12			
8.4	Smontaggio del parafrangente anteriore.....	13			
8.5	Montaggio del parafrangente anteriore.....	13			

1.1 Simboli utilizzati

Di seguito è illustrato l'utilizzo di determinati simboli.



Contrassegna una reazione prevista (ad es. un intervento oppure una funzione).



Contrassegna una reazione imprevista (ad esempio una procedura oppure una funzione).



Tutti i lavori contrassegnati con questo simbolo richiedono competenze tecniche e comprensione della materia. Per la vostra sicurezza, far eseguire questi interventi presso un WP Authorized Center, che si occuperà della vostra sospensione WP in modo ottimale, impiegando manodopera specializzata e addestrata e con i necessari utensili speciali.



Contrassegna un riferimento a una determinata pagina (alla pagina indicata sono riportate maggiori informazioni sull'argomento).



Contrassegna informazioni più dettagliate o suggerimenti.



Contrassegna il risultato di una verifica.



Contrassegna il termine di un intervento, eventuali operazioni successive incluse.

1.2 Formattazione del testo

Di seguito vengono illustrate le diverse opzioni di formattazione utilizzate nel testo.

Nome proprio	Contrassegna un nome proprio.
Nome®	Contrassegna un nome registrato.
Marchio™	Contrassegna un marchio di fabbrica.
<u>Termini sottolineati</u>	Rimandano a dettagli tecnici o contrassegnano termini tecnici la cui spiegazione è riportata nell'indice dei termini tecnici.

2 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

2.1 Definizione del campo d'impiego - uso conforme

Questa sospensione è stata progettata e realizzata per resistere alle sollecitazioni tipiche del normale uso in pista.



Info

Utilizzare questa sospensione esclusivamente su circuiti chiusi, non su strade pubbliche.
Il WP Authorized Center può indicarvi se per questa sospensione è stata eventualmente predisposta successivamente un'omologazione di fabbrica per l'uso su strada.
Utilizzare questa sospensione solamente sul veicolo per cui è stata omologata e/o consigliata.

2.2 Uso non conforme

Utilizzare la sospensione esclusivamente secondo l'uso conforme.

Da un uso non conforme possono derivare pericoli per persone, materiali e l'ambiente.

Qualsiasi utilizzo della sospensione diverso da quello conforme e da quanto specificato nella definizione del campo d'impiego è considerato non conforme.

Rientrano in un uso non conforme anche l'impiego di materiali d'esercizio e ausiliari le cui specifiche non corrispondono a quelle richieste per il rispettivo utilizzo.

2.3 Avvertenze per la sicurezza

Per un utilizzo sicuro del prodotto descritto, è necessario rispettare alcune avvertenze per la sicurezza. Per questo motivo leggere attentamente queste istruzioni e tutte quelle fornite in dotazione. Nel testo le avvertenze per la sicurezza sono state opportunamente evidenziate e inserite in corrispondenza dei punti rilevanti.



Info

In diversi punti ben visibili del prodotto descritto sono applicati vari adesivi riportanti indicazioni e avvertenze. Non rimuovere nessuno di questi adesivi. In caso di assenza, non sarà più possibile individuare potenziali pericoli e sussiste il rischio di lesioni.

2.4 Livello di pericolo e simboli



Pericolo

Indica un pericolo in grado di causare la repentina e sicura morte o provocare gravi lesioni permanenti nel caso in cui non si adottino le necessarie misure di sicurezza.



Avvertenza

Indica un pericolo che potrebbe essere mortale o provocare gravi lesioni nel caso in cui non si adottino le necessarie misure di sicurezza.

Nota

Indica un pericolo in grado di provocare gravi danni materiali e al veicolo nel caso in cui non si adottino le necessarie misure di sicurezza.

2.5 Utilizzo sicuro



Pericolo

Rischio di incidente Un pilota non abile alla guida mette in pericolo sé stesso e gli altri.

- Non utilizzare il veicolo e le sospensioni se si è sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaci.
- Non utilizzare il veicolo e le sospensioni se non si è in condizioni fisiche e mentali idonee.

Utilizzare la sospensione solo se in perfette condizioni tecniche, in modo regolamentare e conformemente alle norme di sicurezza e tutela ambientale.

Far riparare tempestivamente presso un WP Authorized Center eventuali anomalie che pregiudicano la sicurezza.

Attenersi a quanto indicato sugli adesivi riportanti le indicazioni e le avvertenze applicati sulla sospensione.

2.6 Regole di lavoro

Alcuni interventi prevedono l'utilizzo di utensili speciali. Questi non sono inclusi nella fornitura della sospensione, ma possono essere ordinati specificando il codice indicato tra parentesi.

I componenti non riutilizzabili (ad es. guarnizioni, anelli di tenuta, o-ring), devono essere sostituiti con altri nuovi. In alcuni casi è necessario utilizzare del bloccante per filetti (ad es. **Loctite**[®]). Per l'utilizzo attenersi alle avvertenze specifiche fornite dal produttore.

Per i componenti da riutilizzare dopo lo smontaggio, procedere alla pulizia e al controllo di usura e assenza di danni. Sostituire i componenti danneggiati o usurati.

Al termine dei lavori di riparazione o di un tagliando, assicurarsi che la sospensione possa essere utilizzata in sicurezza.

2.7 Ambiente

Un utilizzo pienamente responsabile della sospensione farà sì che tali problemi e dissidi non debbano insorgere.

Per lo smaltimento dell'olio esausto o di altri materiali d'esercizio/ausiliari e componenti vecchi attenersi alle leggi e alle direttive in vigore nel rispettivo paese.

2.8 Manuale d'uso

Prima di affrontare la prima uscita con la moto, leggere attentamente e per intero il presente manuale d'uso. Il manuale d'uso contiene molte informazioni e consigli che faciliteranno la guida, le manovre e la manutenzione del veicolo. Solo così potrete trovare le sospensioni più adatte e proteggervi dal rischio di lesioni.

Conservare il manuale d'uso in un luogo facilmente accessibile, in modo da poterlo consultare all'occorrenza.

Per maggiori informazioni sulla sospensione o per chiarimenti contattare un WP Authorized Center.

Il manuale d'uso è un componente importante della sospensione e, qualora questa venga rivenduta, deve essere consegnato al nuovo proprietario.

2.9 Montaggio corretto

Un montaggio corretto, analogo a quello del componente originale e fedele al manuale di riparazione del veicolo, è indispensabile per poter garantire la massima sicurezza e funzionalità.

Si consiglia pertanto di far montare la sospensione in un WP Authorized Center.

2 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

2.10 Coppie di serraggio del telaio

Salvo dove diversamente indicato, applicare le coppie di serraggio riportate nel manuale d'uso e nel manuale di riparazione del veicolo.

3.1 Garanzia del produttore, garanzia legale

Gli interventi prescritti nel programma di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente presso WP Authorized Center, altrimenti si perde qualsiasi diritto alla garanzia. I danni, anche indiretti, causati da manipolazioni e/o modifiche alla sospensione non sono coperti dalla garanzia del produttore.

3.2 Materiali di consumo, materiali ausiliari

Utilizzare secondo le specifiche i materiali d'esercizio e ausiliari (ad es. carburante e lubrificanti) menzionati nel manuale d'uso.

3.3 Parti di ricambio, accessori

Per la vostra sicurezza utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori autorizzati e/o consigliati da WP e farli montare presso un WP Authorized Center. WP non si assume alcuna responsabilità in relazione ai prodotti forniti da terzi e per gli eventuali danni che ne possono derivare.

Alcune parti di ricambio e accessori sono indicati tra parentesi nel testo. Il WP Authorized Center sarà lieto di fornire assistenza.

3.4 Tagliandi

Prerequisito per un funzionamento ineccepibile e la prevenzione di usura precoce è l'esecuzione dei tagliandi e degli interventi di manutenzione e messa a punto indicati nel manuale d'uso. Un'errata messa a punto del telaio può causare danni e la rottura della sospensione.

L'utilizzo della sospensione in condizioni d'impiego gravose, ad es. su sabbia, circuiti/fuoristrada con fondi bagnati o fangosi, può comportare un'usura superiore alla media della sospensione. Pertanto il controllo o la sostituzione dei componenti potrebbe risultare necessario già prima della scadenza del tagliando.

Rispettare scrupolosamente gli intervalli prescritti per il tagliando. La loro stretta osservanza è essenziale per prolungare la durata della sospensione.

3.5 Figure

Le figure riportate in questo manuale potrebbero raffigurare talvolta degli equipaggiamenti speciali.

Ai fini di una maggiore chiarezza, alcuni componenti potrebbero essere stati smontati o non venire raffigurati.

Lo smontaggio non è sempre necessario. Fare riferimento alle istruzioni riportate nel testo.


3.6 Servizio clienti

Il WP Authorized Center è a disposizione per domande sulla sospensione acquistata e su WP.

L'elenco dei WP Authorized Center è disponibile sul sito web di WP.

Sito web internazionale WP Suspension: <http://www.wp-suspension.com>

4.1 Codice articolo della forcella

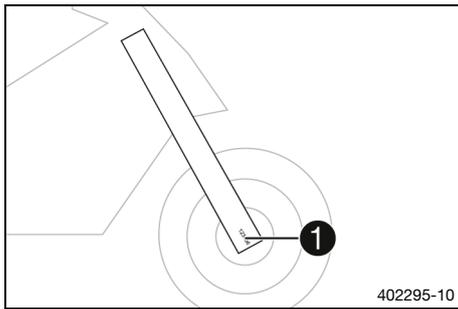

Il codice articolo della forcella ❶ è impresso sul lato interno del mozzo perno ruota anteriore.

5.1 Note relative alla prima messa in uso



Avvertenza

Rischio di incidente Eventuali variazioni all'assetto del telaio possono modificare in modo sostanziale il comportamento di marcia.

Variazioni estreme all'assetto del telaio possono peggiorare notevolmente il comportamento di marcia e sovraccaricare i componenti.

- Eseguire le regolazioni esclusivamente all'interno del range consigliato.
- Se sono state apportate delle variazioni, all'inizio viaggiare lentamente, in modo da valutare il comportamento di marcia.


- Regolare lo smorzamento in compressione della forcella. (📖 Pag. 17)
- Regolare lo smorzamento in estensione della forcella. (📖 Pag. 18)
- Regolare il precarico molla della forcella. (📖 Pag. 19)



6.1 Interventi di controllo e manutenzione ordinaria prima di ogni messa in uso

i Info

Prima di ogni utilizzo controllare lo stato della sospensione e la sicurezza d'esercizio. Durante l'utilizzo la sospensione deve essere in perfette condizioni tecniche.

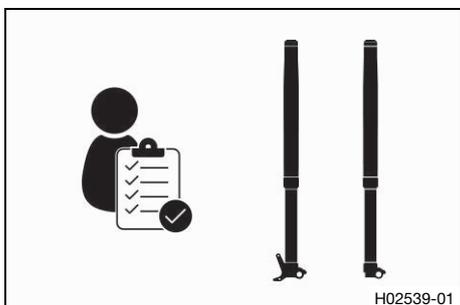

- Controllare che la sospensione non sia danneggiata.
- Pulire le cuffie parapolvere dei gambali della forcella. (📖 Pag. 14)
- Spurgare i gambali della forcella. (📖 Pag. 12)
- Controllare regolarmente che tutti i raccordi a vite siano ben serrati.

7.1 Informazioni aggiuntive

Per tutti gli interventi aggiuntivi risultanti dalle operazioni obbligatorie e/o dagli interventi consigliati deve essere emesso un ordine specifico e tali lavori vanno fatturati a parte.

A seconda delle condizioni di impiego locali, gli intervalli di tagliando nel proprio Paese possono variare.

7.2 Operazioni obbligatorie

	ogni 40 ore di servizio	ogni 20.000 km
Eseguire la manutenzione della forcella (impiego Offroad). 🛞		•
Eseguire la manutenzione della forcella (impiego su strada). 🛞	•	


- Intervallo periodico

7.3 Interventi raccomandati

	dopo 20 ore di servizio	dopo 5.000 km
Eseguire la manutenzione della forcella (impiego Offroad). 🛞		○
Eseguire la manutenzione della forcella (impiego su strada). 🛞	○	


- Primo e unico intervallo

8.1 Smontaggio dei gambali forcella di serie ↴

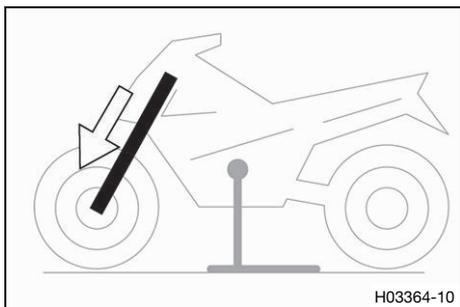

- Smontare i gambali della forcella di serie come indicato nel manuale di riparazione.

8.2 Montaggio dei gambali della forcella WP PRO COMPONENTS ↴

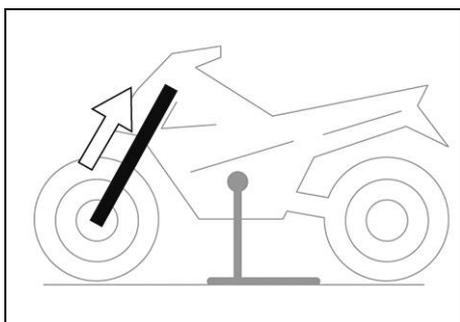


- Montare i gambali della forcella come indicato nel manuale di riparazione.

Nota

Osservare la posizione di montaggio delle scanalature fresate rispetto al bordo superiore della piastra superiore della forcella.

2^a scanalatura dall'alto

- ✓ Le viti di spurco ❶ sono posizionate rivolte in avanti.
- Applicare gli adesivi compresi nel volume della fornitura.

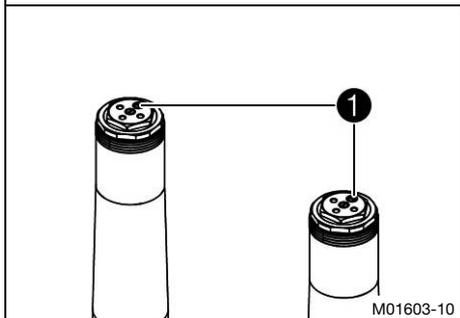


8.3 Spurgo dei gambali della forcella

Operazione preliminare

- Sollevare la motocicletta tramite il cavalletto alzamoto posteriore. (📖 Pag. 15)
- Smontare il parafrangente anteriore. (📖 Pag. 13)
- Sollevare la motocicletta tramite il cavalletto alzamoto anteriore. (📖 Pag. 15)

Operazione principale

- Svitare le viti di spurco ❶.
- ✓ Si scarica l'eventuale sovrappressione presente all'interno della forcella.
- Stringere le viti di spurco.

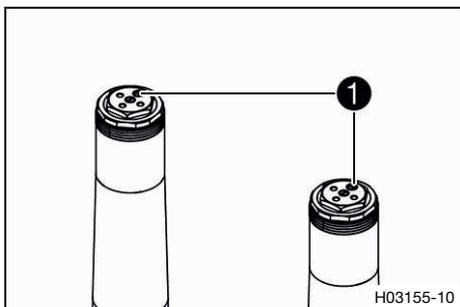


Operazione conclusiva

- Rimuovere la motocicletta dal cavalletto alzamoto anteriore. (📖 Pag. 16)
- Montare il parafango anteriore. (📖 Pag. 13)
- Rimuovere la motocicletta dal cavalletto alzamoto posteriore. (📖 Pag. 16)




8.4 Smontaggio del parafango anteriore

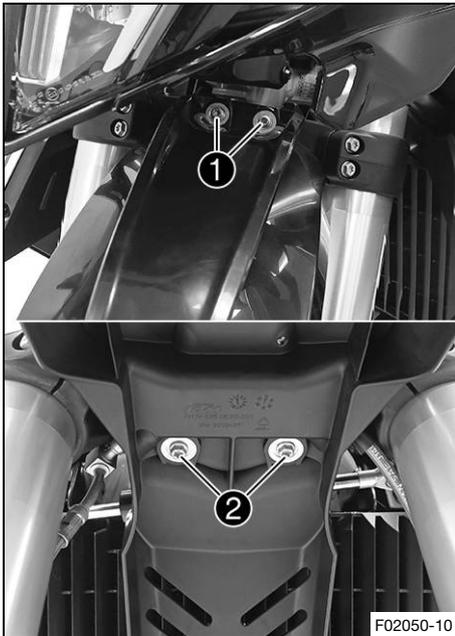

- Rimuovere le viti ①.
- Rimuovere le viti ②.
- Rimuovere il parafango tirandolo in avanti.



8.5 Montaggio del parafango anteriore

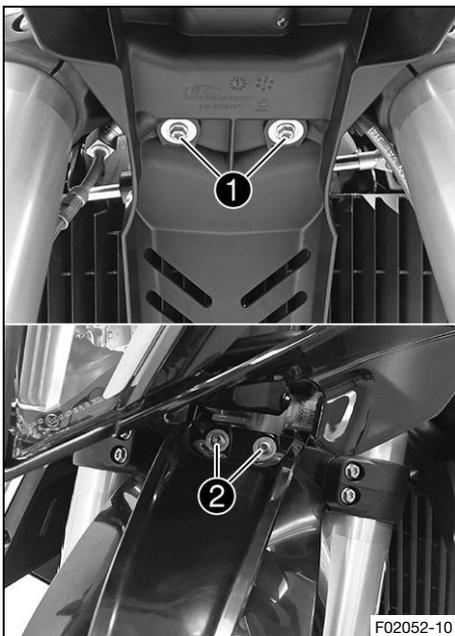

- Posizionare il parafango anteriore. Montare le viti ① senza però serrarle.

Nota

Altre viti della ciclistica	M6	10 Nm
-----------------------------	----	-------

- Montare le viti ② senza però serrarle.

Nota

Altre viti della ciclistica	M6	10 Nm
-----------------------------	----	-------

✓ Il parafango è allineato in modo uniforme in avanti.


- Serrare tutte le viti del parafango anteriore.

Nota

Altre viti della ciclistica	M6	10 Nm
-----------------------------	----	-------



8.6 Pulizia delle cuffie parapolvere dei gambali della forcella

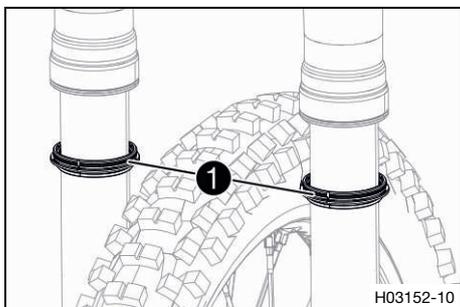

Operazione preliminare

- Sollevare la motocicletta tramite il cavalletto alzamoto posteriore. (📖 Pag. 15)
- Smontare il parafrangente anteriore. (📖 Pag. 13)
- Sollevare la motocicletta tramite il cavalletto alzamoto anteriore. (📖 Pag. 15)

Operazione principale

- Spingere verso il basso le cuffie parapolvere ① su entrambi i gambali della forcella.

Info

Le cuffie parapolvere hanno il compito di rimuovere la polvere e lo sporco grossolano che si accumula sugli steli della forcella. Col tempo lo sporco può penetrare dietro le cuffie parapolvere. Se non viene rimosso, gli anelli di tenuta dell'olio, posti internamente, possono perdere ermeticità.



Avvertenza

Rischio di incidente Olio e grasso sui dischi del freno riducono l'effetto frenante.

- Assicurarsi che i dischi del freno siano sempre privi di olio e grasso.
- Eventualmente, pulire i dischi del freno con del pulitore per freni.

- Pulire e lubrificare le cuffie parapolvere e gli steli della forcella su entrambi i gambali della forcella.

Olio universale spray (📖 Pag. 23)

- Riportare le cuffie parapolvere in posizione di montaggio.
- Rimuovere l'olio in eccesso.

Operazione conclusiva


- Rimuovere la motocicletta dal cavalletto alzamoto anteriore. (📖 Pag. 16)
- Montare il parafrangente anteriore. (📖 Pag. 13)
- Rimuovere la motocicletta dal cavalletto alzamoto posteriore. (📖 Pag. 16)

8.7 Sollevamento della motocicletta tramite cavalletto alzamoto posteriore

Nota

Rischio di danneggiamento Il veicolo parcheggiato potrebbe mettersi involontariamente in movimento o cadere.

- Parcheggiare il veicolo su un terreno stabile e in piano.

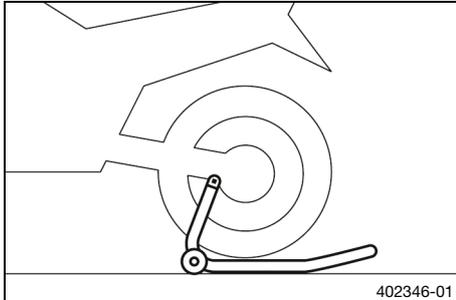

- Montare l'adattatore di sede sul forcellone.
- Inserire l'adattatore nel cavalletto alzamoto posteriore.

Adattatore di sede (61029955144)

Cavalletto alzamoto ruota posteriore (69329955000)
--

- Mettere la motocicletta in posizione verticale, allineare il cavalletto alzamoto rispetto al forcellone con gli adattatori e sollevare la motocicletta.




8.8 Sollevamento della motocicletta tramite il cavalletto alzamoto anteriore

Nota

Rischio di danneggiamento Il veicolo parcheggiato potrebbe mettersi involontariamente in movimento o cadere.

- Parcheggiare il veicolo su un terreno stabile e in piano.

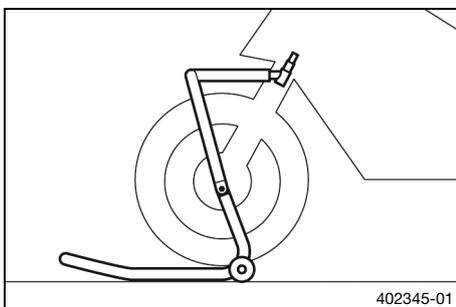

Operazione preliminare

- Sollevare la motocicletta tramite il cavalletto alzamoto posteriore. (📖 Pag. 15)
- Smontare il parafrangente anteriore. (📖 Pag. 13)

Operazione principale

- Raddrizzare il manubrio.
- Applicare il cavalletto alzamoto anteriore con gli adattatori in corrispondenza del perno di sterzo.

Perno di alloggiamento (69329965040)

Cavalletto alzamoto ruota anteriore grande (69329965100)
--

- Allineare il cavalletto alzamoto anteriore ai gambali della forcella.

i Info

Sollevare sempre la motocicletta partendo dalla parte posteriore.

- Sollevare la motocicletta anteriormente.




8.9 Rimozione della motocicletta dal cavalletto alzamato anteriore

Nota

Rischio di danneggiamento Il veicolo parcheggiato potrebbe mettersi involontariamente in movimento o cadere.

- Parcheggiare il veicolo su un terreno stabile e in piano.

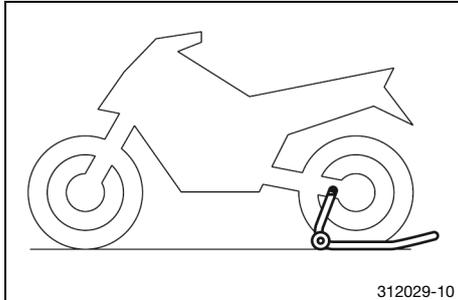

Operazione principale

- Bloccare la motocicletta per evitare che cada.
- Rimuovere il cavalletto alzamato anteriore.

Operazione conclusiva


- Montare il parafrangente anteriore. (📖 Pag. 13)

8.10 Rimozione della motocicletta dal cavalletto alzamato posteriore

Nota


Rischio di danneggiamento Il veicolo parcheggiato potrebbe mettersi involontariamente in movimento o cadere.

- Parcheggiare il veicolo su un terreno stabile e in piano.

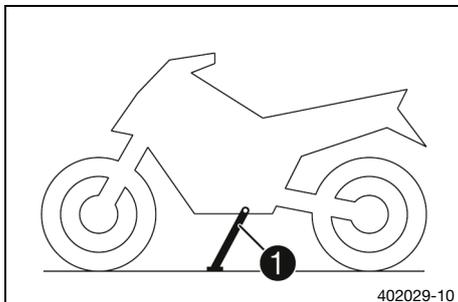

- Bloccare la motocicletta per evitare che cada.
- Posteriormente rimuovere il dispositivo di sollevamento e parcheggiare il veicolo utilizzando il cavalletto laterale ①.
- Rimuovere l'adattatore di sede dal forcellone.

9.1 Controllo della taratura base delle sospensioni rispetto al peso del conducente

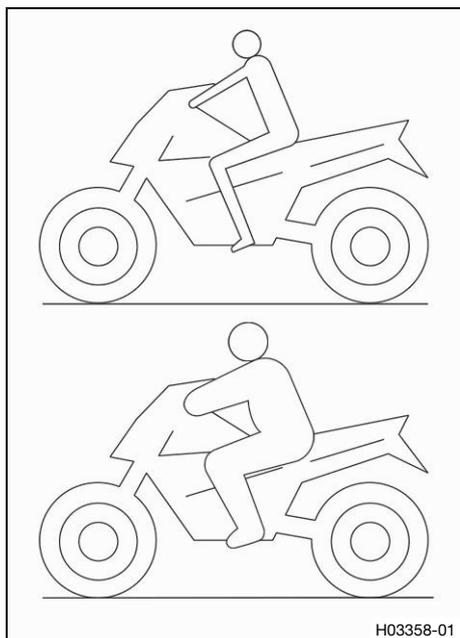

- Per ottenere una tenuta di strada ottimale della motocicletta e per evitare danni alla forcella, all'ammortizzatore, al forcellone e al telaio, adattare la taratura base delle sospensioni in funzione del peso del conducente.
- Alla consegna, questa sospensione è regolata sul peso di un conducente standard.

Nota

Peso del conducente standard	75 ... 85 kg
------------------------------	--------------

- Se il peso del conducente non rientra in questo intervallo di valori, adattare opportunamente la taratura base delle sospensioni.
- Lievi scostamenti a livello di peso del conducente possono essere compensati modificando il precarico molla.
- In caso di scostamenti maggiori montare delle molle adeguate.

i Info


Le molle adatte sono disponibili presso un WP Authorized Center.



9.2 Controllo della taratura base della forcella

i Info

Per vari motivi non è possibile determinare l'esatta affondamento in ordine di marcia della forcella.

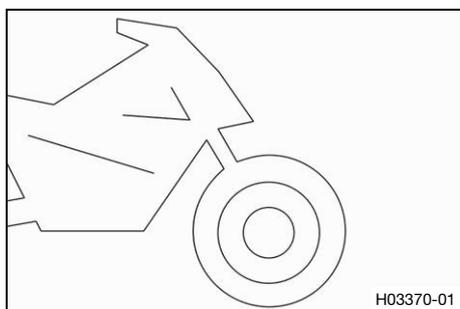


- Lievi scostamenti a livello di peso del conducente possono essere compensati con il precarico molla, come per l'ammortizzatore.
- Se la forcella giunge frequentemente al fondo corsa (battuta dura in fase di schiacciamento), è assolutamente necessario montare molle forcella più dure, per evitare danni alla forcella e al telaio.
- Se, dopo un utilizzo prolungato, la forcella è insolitamente dura, spurgare i gambali della forcella.



9.3 Regolazione dello smorzamento in compressione della forcella

i Info

Lo smorzamento idraulico della compressione determina il comportamento durante lo schiacciamento della forcella.

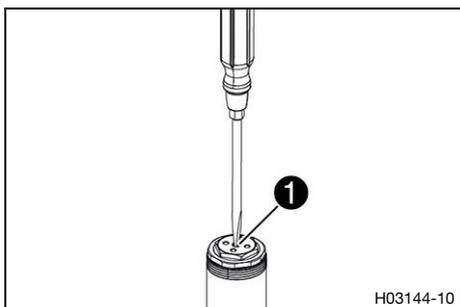

- Ruotare in senso orario le viti di regolazione **1** fino a sentire l'ultimo scatto.



Info

Le viti di regolazione si trovano all'estremità superiore dei gambali della forcella. Regolare i due gambali della forcella in modo uniforme. Per maggiore chiarezza è illustrato in figura un cacciavite, nel volume della fornitura è presente un attrezzo di regolazione.

- Ruotare in senso antiorario per un numero di scatti corrispondente al tipo di forcella.

Nota

Smorzamento in compressione	
Comfort (R)	16 clic
Standard (R)	12 clic
Sport (R)	10 clic
Pieno carico (R)	8 clic
Comfort (R RALLY)	24 clic
Standard (R RALLY)	20 clic
Sport (R RALLY)	16 clic
Pieno carico (R RALLY)	8 clic



Info


La rotazione in senso orario aumenta lo smorzamento durante la compressione, in senso antiorario lo riduce.

9.4 Regolazione dello smorzamento in estensione della forcella



Info

Lo smorzamento idraulico dell'estensione determina il comportamento durante l'estensione della forcella.

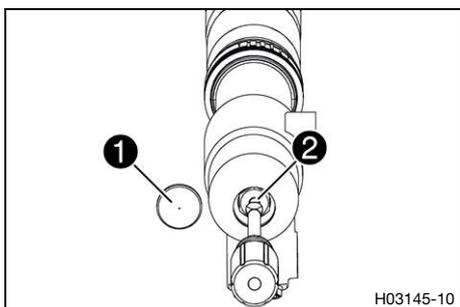

- Rimuovere le protezioni **1**.
- Ruotare in senso orario le viti di regolazione **2** fino a sentire l'ultimo scatto.



Info

Le viti di regolazione si trovano all'estremità inferiore dei gambali della forcella. Regolare i due gambali della forcella in modo uniforme.

- Ruotare in senso antiorario per un numero di scatti corrispondente al tipo di forcella.

Nota

Smorzamento in estensione	18 clic
---------------------------	---------



Info

La rotazione in senso orario aumenta lo smorzamento durante l'estensione, in senso antiorario lo riduce.

- Montare le protezioni ①.



9.5 Regolazione del precarico molla della forcella

Operazione preliminare

- Sollevare la motocicletta tramite il cavalletto alzamoto posteriore. (📖 Pag. 15)
- Smontare il parafango anteriore. (📖 Pag. 13)
- Sollevare la motocicletta tramite il cavalletto alzamoto anteriore. (📖 Pag. 15)

Operazione principale

- Ruotare in senso antiorario i regolatori del precarico del monoammortizzatore fino a sentire l'ultimo scatto.

Chiave a stella (T14028)



Info

La chiave di regolazione è fornita in dotazione. Regolare i due gambali della forcella in modo uniforme.

- Ruotare in senso orario per un numero di scatti corrispondente al tipo di forcella.

Nota

Precarico molla - preload adjuster	
Comfort	6 clic
Standard	10 clic
Sport	12 clic
Carico massimo	16 clic

- ✓ I preload adjuster si innestano in modo percepibile.



Info


Regolare il precarico molla solo sugli scatti percepibili, perché tra l'uno e l'altro il precarico non si innesta. La rotazione in senso orario aumenta il precarico molla, in senso antiorario lo riduce.

La regolazione del precarico molla non influisce in alcun modo sulla regolazione dello smorzamento in estensione.

In linea di massima, tuttavia, all'aumentare del precarico molla andrebbe impostato un maggiore smorzamento in estensione.

Operazione conclusiva

- Rimuovere la motocicletta dal cavalletto alzamoto anteriore. (📖 Pag. 16)
- Montare il parafango anteriore. (📖 Pag. 13)

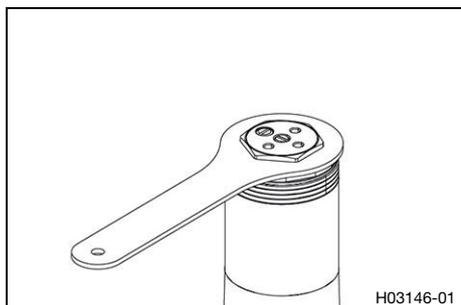

9 MESSA A PUNTO DEL TELAIO

- Rimuovere la motocicletta dal cavalletto alzamoto posteriore.
(📖 Pag. 16)



10.1 Forcella

Codice articolo della forcella (R)	14.18.2S.08
Codice articolo della forcella (R RALLY)	14.18.2S.10
Forcella	XPLOR PRO 7548
Smorzamento in compressione	
Comfort (R)	16 clic
Standard (R)	12 clic
Sport (R)	10 clic
Pieno carico (R)	8 clic
Comfort (R RALLY)	24 clic
Standard (R RALLY)	20 clic
Sport (R RALLY)	16 clic
Pieno carico (R RALLY)	8 clic
Smorzamento in estensione	18 clic
Prearico molla - preload adjuster	
Comfort	6 clic
Standard	10 clic
Sport	12 clic
Carico massimo	16 clic
Indice di carico molle	
Peso del conducente (R): 55 ... 65 kg	6,6 N/mm
Peso del conducente (R): 65 ... 75 kg	6,8 N/mm
Peso del conducente (R): 75 ... 85 kg	7,0 N/mm
Peso del conducente (R): 85 ... 95 kg	7,2 N/mm
Peso del conducente (R RALLY): 65 ... 75 kg	6,2 N/mm
Peso del conducente (R RALLY): 75 ... 85 kg	6,4 N/mm
Peso del conducente (R RALLY): 85 ... 95 kg	6,6 N/mm
Peso del conducente (R RALLY): 95 ... 105 kg	6,8 N/mm
Lunghezza della molla con bussola/e di prearico	488 mm
Lunghezza della forcella	
R	912 mm
R RALLY	942 mm

R		
Portata olio meccanismo esterno	480 ml	Olio per forcelle (SAE 4) (48601166S1) (📖 Pag. 22)
R RALLY		
Portata olio meccanismo esterno	440 ml	Olio per forcelle (SAE 4) (48601166S1) (📖 Pag. 22)
Portata olio cartuccia	170 ml	Olio per forcelle (SAE 4) (48601166S1) (📖 Pag. 22)

Olio per forcelle (SAE 4) (48601166S1)

Norma / classificazione

- SAE (📖 Pag. 24) (SAE 4)

Nota

- Utilizzare solo oli conformi alle norme indicate (vedere i dati riportati sul serbatoio) e in possesso delle proprietà corrispondenti.

Olio universale spray

Fornitore consigliato

MOTOREX®

– Joker 440 Synthetic

SAE

Le classi di viscosità SAE sono state definite dalla Society of Automotive Engineers e servono per classificare gli oli in base alla relativa viscosità. La viscosità descrive solo una proprietà di un olio e non contiene alcuna indicazione sulla qualità.

PA	Preload adjuster	Dispositivo installato sui componenti di sospensione e ammortizzazione che consente l'adattamento del precarico molla
----	------------------	---

15 ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

Ad es.	Ad esempio
ca.	Circa
cfr.	Confronta
Cod.	Codice
ecc.	Eccetera
event.	Eventualmente
N°	Numero
risp.	Rispettivamente
se nec.	Se necessario

A

Accessori 7
Ambiente 5

D

Dati tecnici
 Coppie di serraggio del telaio 6
 Forcella 21
Definizione del campo d'impiego 4

F

Figure 7
Forcella
 Codice articolo 8
 Regolazione dello smorzamento in estensione 18
 Smorzamento in compressione, regolazione . 17
 Taratura base, controllo 17

G

Gambali della forcella
 Cuffie parapolvere, pulizia 14
 degli steli della forcella 12
 Precarico molla, regolazione 19
 Versione di serie, smontaggio 12
 Versione WP PRO COMPONENTS, montaggio 12
Garanzia del produttore 7
Garanzia legale 7

M

Manuale d'uso 5
Materiali ausiliari 7
Materiali di consumo 7
Messa in uso
 Interventi di controllo e manutenzione ordinaria
 prima di ogni messa in uso 10
 Note relative alla prima messa in uso 9

Montaggio corretto 5

Motocicletta
 dal cavalletto alzamoto anteriore, rimozione . 16
 dal cavalletto alzamoto posteriore, rimozione 16
 tramite cavalletto alzamoto posteriore, sollevamento 15
 tramite il cavalletto alzamoto anteriore, sollevamento 15

P

Parafango anteriore
 Montaggio 13
 Smontaggio 13
Parti di ricambio 7
Programma di manutenzione 11

R

Regole di lavoro 5

S

Servizio clienti 7

T

Tagliandi 7

Taratura base delle sospensioni
 rispetto al peso del conducente, controllo ... 17

U

Uso conforme 4
Uso non conforme 4
Utilizzo sicuro 5



53000181it

01/2022