

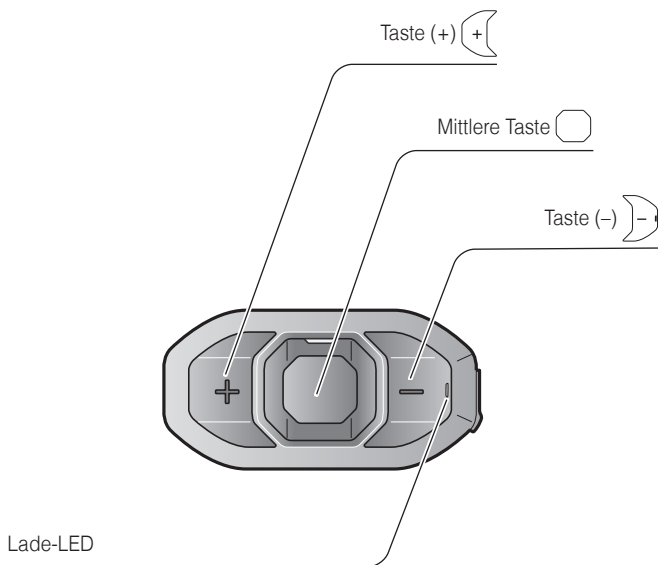
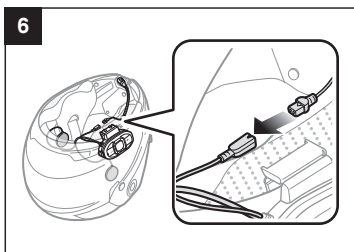
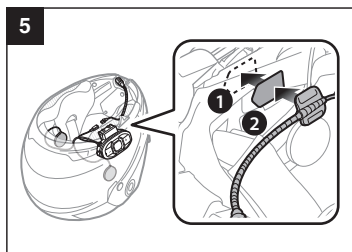
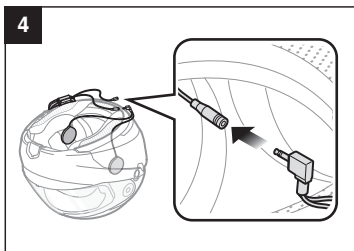
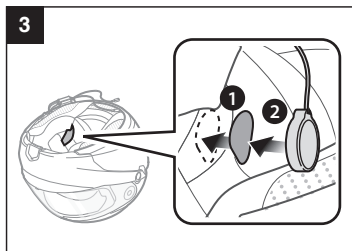


Kurzanleitung für das Sena SF4

GERMAN

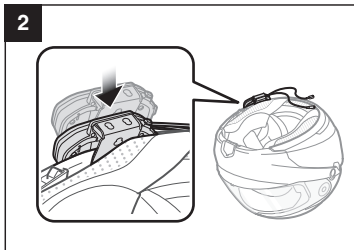

Installation

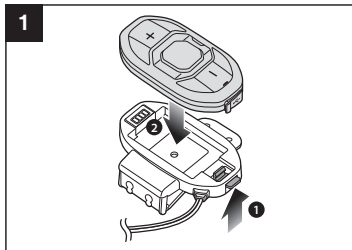


App Sena Motorcycles

- Herunterladen
 - Android: Google Play Store > **Sena Motorcycles**
 - iOS: App Store > **Sena Motorcycles**

Sena Device Manager

Mit dem **Sena Device Manager** können Sie die Firmware aktualisieren und Einstellungen direkt am PC oder Apple-Computer konfigurieren. Den **Sena Device Manager** können Sie unter folgender Adresse herunterladen: sena.com.

Laden

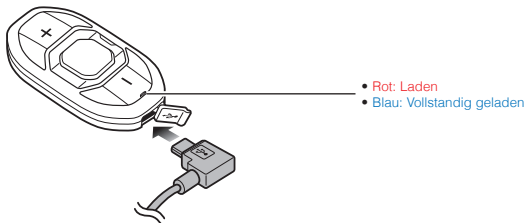

Bedienung der Tasten



Antippen



Doppelt antippen



1 Sek. gedrückt halten




Gedrückt halten

Ein-/Ausschalten



Drücken

Lautstärkeregelung

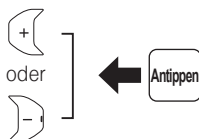

Akkuüberprüfung



Einschalten



70 ~ 100%

30 ~ 70%

0 ~ 30%


LED

■ - ■ - ■ ■ ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ ■ ■ - ■ ...


■ - ■ - ■ ■ - ■ ...

Telefon, Musik Kopplung

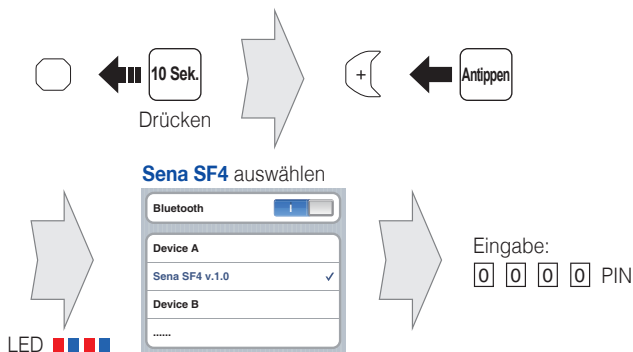

- Das Headset wird automatisch in den Modus „Handy koppeln“ versetzt, wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten.
- Weitere Informationen zum Koppeln von Handys finden Sie im Benutzerhandbuch.

Musik Steuerung

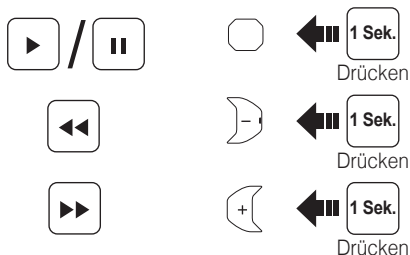

Mobiltelefon Anruf tätigen und annehmen



Entgegennehmen



Beenden



Drücken



Sprachassistenten
starten



Drücken



Kurzwahl



Drücken




Ablehnen



Drücken

Sprechanlage Kopplung

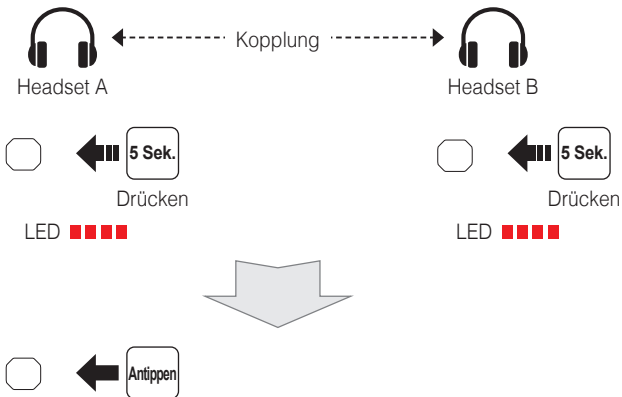


Sprechanlage Starten/beenden



Radio Ein/Aus




Radio Sender suchen

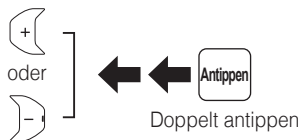

Radio FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen



Während der Suche als Voreinstellung speichern



Radio Zu voreingestelltem Sender wechseln



Radio Voreinstellung speichern oder löschen



Drücken



1–10, Abbrechen



oder



Speichern



Drücken

oder



Löschen



Drücken

Einstellungen

Konfigurationsmenü



10 Sek.

Drücken


Fehlersuche

Zurücksetzen

Wenn Sie das Sena **SF4** auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, gehen Sie wie im Konfigurationsmenü unter Zurücksetzen beschrieben vor. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

Reset bei Fehlfunktion

Wenn das Sena **SF4** nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste im Stiftloch auf der Rückseite der Haupteinheit drücken.

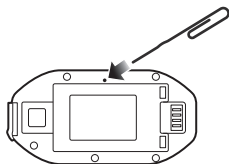

SENA



SENA Technologies Co., Ltd.

Kundendienst: sena.com

SF-SERIE – Schnellübersicht

Typ	Steuerung	Tastenbefehl	LED
Grundfunktion	Einschalten	Mittlere Taste und Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten	Leuchtet blau
	Ausschalten	Mittlere Taste und Taste (+) drücken	Leuchtet rot
	Lautstärkeregelung	Taste (+) oder Taste (-) drücken	-
	Stummschalten des Mikrofons	Mittlere Taste und Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
Mobiltelefon	Mobiltelefonanruf annehmen	Mittlere Taste drücken	-
	Mobiltelefonanruf beenden	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten	-
	Sprachassistenten starten	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten	-
	Kurzwahl	Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt halten	-
	Eingehenden Anruf abweisen	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten	-
Sprechanlage	Gegensprechanlage koppeln	Mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten Mittlere Taste an einem der beiden Headsets drücken	Blinkt rot
	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/ beenden	Mittlere Taste drücken	-
	Alle Gespräche über die Sprechanlage beenden**	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten	-
	Group Intercom starten**	Taste (+) und Taste (-) gleichzeitig drücken	Blinkt grün
	Group Intercom beenden**	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten	-
Musik	Bluetooth-Musikwiedergabe starten/anhalten	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
	Nächster/vorheriger Titel	Taste (+) oder Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
FM-Radio**	FM-Radio ein-/ ausschalten	Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
	Voreinstellung auswählen	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
	Sender suchen	Zweimal Taste (+) oder Taste (-) drücken	-
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
	Suche beenden	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten	-
	Voreinstellung während der Suche speichern	Mittlere Taste drücken	-

** nur verfügbar beim SF4