SUZUKI


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Description: **UNDER COVER BRACKET** Part Number : 41100-2581*

Applications: DL800 M4- Installation Time : 1.0 Hours

Contents


Ref.	Description	QTY
①	Under Cover Bracket	1
②	Bolt	2
③	Spacer	2
④	Cushion	2
⑤	Bolt	2
⑥	Washer	2
⑦	Cushion	2
⑧	QR Code Sheet	1

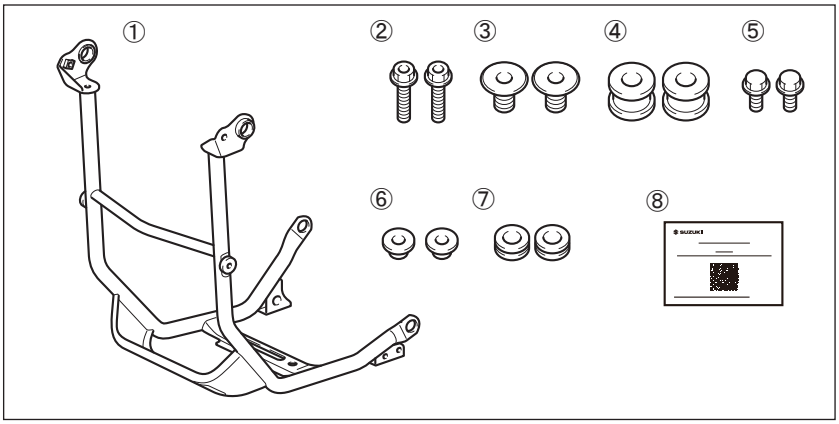

SUZUKI

Tools Required

Ref.	Description
(1)	Wrench (10, 12 mm)
(2)	Ratchet handle
(3)	Socket (10, 12 mm)
(4)	Torque wrench
(5)	Open end wrench (10, 12 mm)
(6)	Hexagon socket (4 mm)
(7)	Extension

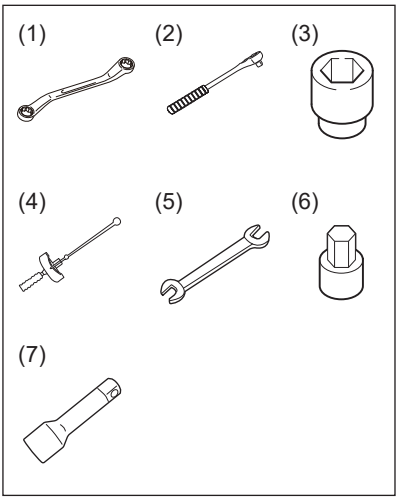

Tightening Torque

Tighten bolts to the torque indicated in the right table as standard value unless otherwise explicitly specified.
The value shows conventional on "4" marked bolt tightening torque. For other bolts not listed in the table, refer to the service manual.

Diameter (mm)	Tightening Torque		
	N·m	kgf-m	lbf-ft
5	3.0	0.3	2.0
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0

SUZUKI

Important

⚠ WARNING / ⚠ CAUTION / ⓘ *NOTICE* / ⓘ *NOTE*

Please read this manual and follow its instructions carefully. To emphasize special information, the symbol ⚠ and the words **WARNING, CAUTION, *NOTICE*** and *NOTE* have special meanings. Pay particular attention to messages highlighted by these signal words:

⚠ WARNING
Indicates a potential hazard that could result in death or serious injury.

⚠ CAUTION
Indicates a potential hazard that could result in minor or moderate injury.

NOTICE
Indicates a potential hazard that could result in vehicle or equipment damage. ⇨ ⓘ

NOTE
Indicates special information to make maintenance easier or instructions clearer. ⇨ ⓘ

Precautions for Installation

1. Check that the kit includes all the parts listed on the first page.
2. Check each part in the kit for scratches or any form of damage.
3. Park the vehicle on a level ground.
4. Remove the ignition key from the switch and store it in a safe place.
5. Disconnect the negative (–) cable from the battery.
6. Protect any items removed or to be installed from scratches by placing them on a soft cloth first before putting them on the ground.
7. Use care not to cause any damage to the body of the vehicle during installation of the accessory.


ⓘ
Be sure to refer to the DL800 service manual, when removing or installing STD parts. *** STD parts = Component parts of SUZUKI motorcycle**

When installing the Under Cover Bracket, temporarily install it to the appropriate position by using bolts and nuts, and then be sure to tighten each bolt to the specific tightening torque.

Installation


Installation of Under Cover Bracket

1. Loosen 2 pcs of the upper bolts and remove the lower bolt (A) of the radiator and move the radiator forward.

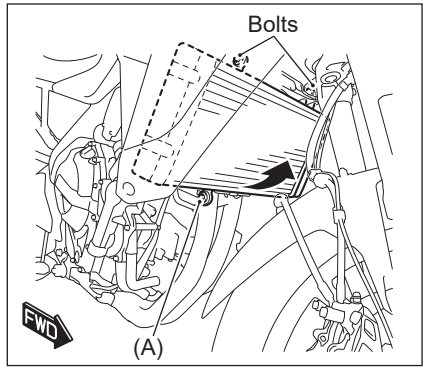


Protect the radiator core with waste cloth to avoid the damage.

2. Remove the clip (B) of the heat shield.

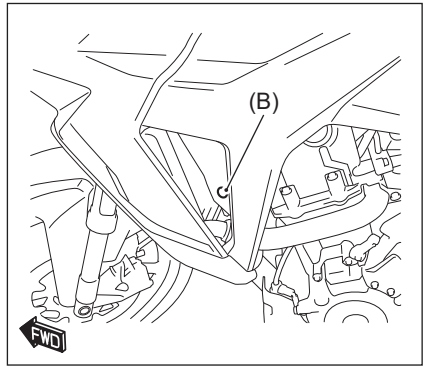

- **Clip has thread like screw. Turn it counterclockwise.**
- **Clip isn't reused.**

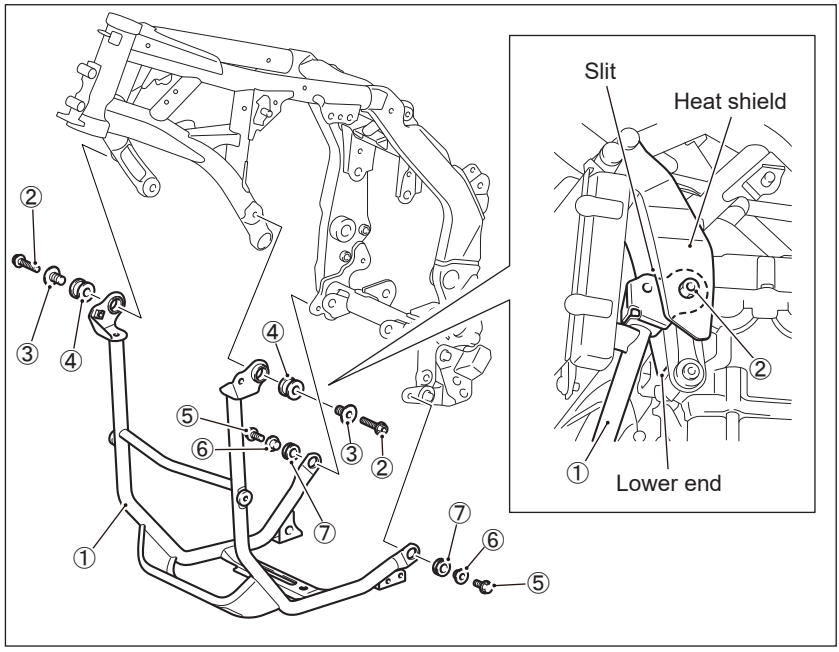

3. Fit the Cushions ④ and the Cushions ⑦ to the Under Cover Bracket ① , and insert the Spacers ③ and the Spacers ⑥ to the Cushions as shown.

4. Temporarily install the Under Cover Bracket ① by using the Bolts ② and the Bolts ⑤ as shown.

- **Pass the Under Cover Bracket to the slit of the heat shield.**
- **Pass the lower end of the heat shield between the frame and the Under Cover Bracket and pull it out to the lower part of the Under Cover Bracket.**
- **Put the head of the Bolt ② in the hole of the heat shield.**

5. Tighten each bolt to the specific tightening torque.

   Bolt ② : 23.0 N·m (2.3 kgf-m, 17.0 lbf-ft)

   Bolt ⑤ : 23.0 N·m (2.3 kgf-m, 17.0 lbf-ft)

6. Reinstall the radiator.

- **Be sure that the Under Cover Bracket is installed correctly and firmly.**
- **Be sure that the Under Cover Bracket doesn't interfere with motorcycle parts.**

SUZUKI®


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Description: **SUPPORT DE CACHE INFÉRIEUR** Code : 41100-2581*

Modèle: DL800 M4- Temps d'installation : 1,0 Hours

Contenu


Réf.	Description	Qte
①	Support de cache inférieur	1
②	Boulon	2
③	Entretoise	2
④	Coussinet	2
⑤	Boulon	2
⑥	Rondelle	2
⑦	Coussinet	2
⑧	Fiche de code QR	1

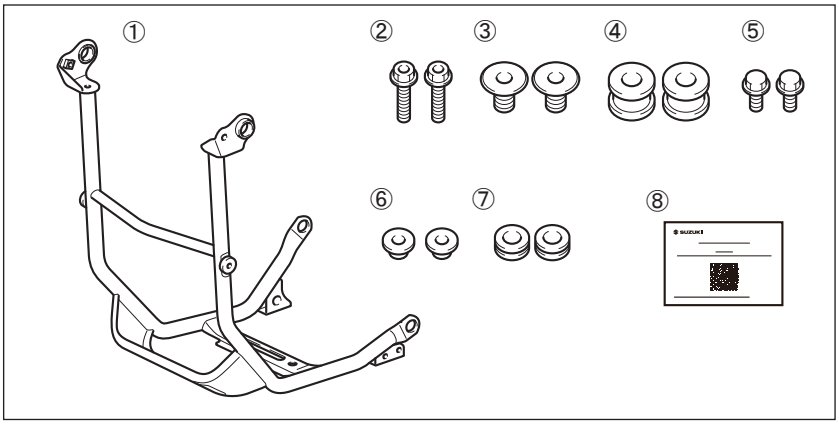

SUZUKI

Outils nécessaires

Réf.	Description
(1)	Clé (10, 12 mm)
(2)	Clé à cliquet
(3)	Douille (10, 12 mm)
(4)	Clé dynamométrique
(5)	Clé plate (10, 12 mm)
(6)	Douille hexagonale (4 mm)
(7)	Prolongateur

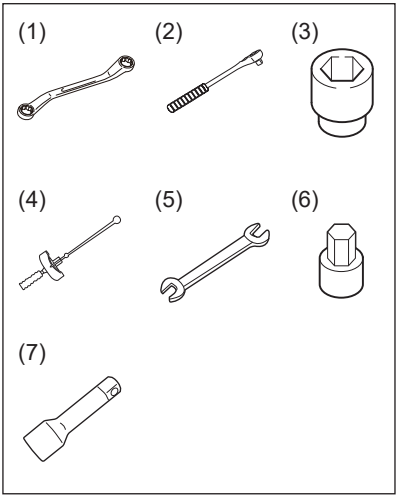

Couple de serrage

Serrez les boulons au couple indi- qué dans le tableau de droite comme valeur standard, sauf indication contraire explicite.
La valeur indique le couple de serrage conventionnel des boulons marqués “4”. Pour les autres boulons non répertoriés dans le tableau, reportez-vous au manuel d’entretien.

Diamètre (mm)	Couple de serrage	
	N·m	kgf-m
5	3,0	0,3
6	5,5	0,55
8	13,0	1,3
10	29,0	2,9

SUZUKI

Important

⚠ AVERTISSEMENT / ⚠ ATTENTION / *AVIS* / *NOTE*

Lire attentivement ce manuel et se conformer soigneusement aux instructions données. Pour souligner des informations spéciales, on utilise le symbole ⚠ et les mots **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION**, ***AVIS*** et *NOTE*. Lire avec soin les messages précédés par ces mots:

⚠ AVERTISSEMENT
Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures graves ou mortelles.

⚠ ATTENTION
Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures légères ou modérées.

AVIS
Indique un danger potentiel pouvant résulter en détérioration du véhicule ou des équipements. ⇨ ⓘ

NOTE
Signale des informations spéciales pour faciliter l'entretien ou clarifier des instructions importantes. ⇨ ⓘ

Précautions à l'installation

1. Vérifier que le kit inclut toutes les pièces énumérées en première page.
2. Vérifier que les pièces du kit ne sont pas rayées ou détériorées d'une manière quelconque.
3. Garer le véhicule sur une surface plane.
4. Enlever la clé de contact du contacteur et la ranger dans un endroit sûr.
5. Débrancher le câble négatif (–) de la batterie.
6. Protéger des rayures toutes les pièces déposées ou à installer en les plaçant sur un chiffon plutôt qu'à même le sol.
7. Éviter d'endommager le véhicule pendant l'installation de l'accessoire.


ⓘ
Reportez-vous au manuel d'entretien de la DL800 lors de la dépose ou de l'installation de pièces STD. *** Pièces STD = Composants de ma moto SUZUKI**

Lors de l'installation du support de cache inférieur, installez-le temporairement dans la position appropriée à l'aide dse boulons et des écrous, puis assurez-vous de serrer chaque boulon au couple de serrage spécifique.

Installation


Installation du support de cache inférieur

1. Desserrez 2 des boulons supérieurs, retirez le boulon inférieur (A) du radiateur et déplacez le radiateur vers l'avant.

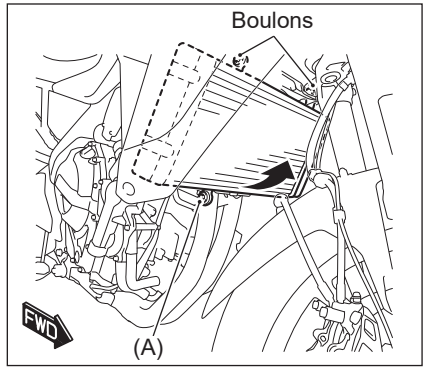


Protégez le corps du radiateur avec un chiffon pour éviter les dommages.

2. Retirez le clip (B) de la protection thermique.

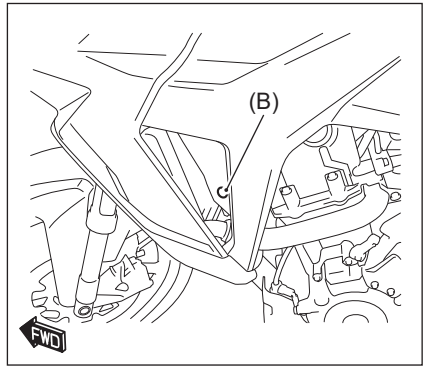

- **Le clip est fileté, comme une vis. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.**
- **Le clip n'est pas réutilisé.**

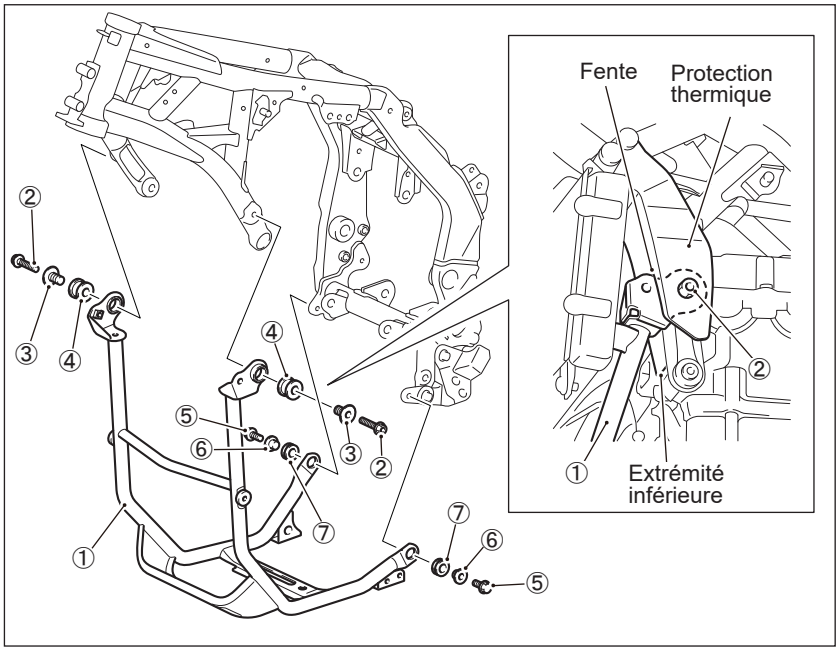

3. Fixez les coussinets ④ et les coussinets ⑦ au support de cache inférieur ① , et insérez les entretoises ③ et les entretoises ⑥ sur les coussinets comme indiqué.

4. Installez temporairement le support de cache inférieur ① avec les boulons ② et les boulons ⑤ comme indiqué.

- **Faites passer le support du cache inférieur par la fente de la protection thermique.**
- **Faites passer l'extrémité inférieure de la protection thermique entre le cadre et le support du cache inférieur et tirez-la vers la partie inférieure du support de cache inférieur.**
- **Placez la tête du boulon ② dans le trou de la protection thermique.**

5. Serrez chaque boulon au couple de serrage spécifique.

   Boulon ② : 23,0 N.m (2,3 kgf-m)

   Boulon ⑤ : 23,0 N.m (2,3 kgf-m)

6. Réinstallez le radiateur.

- **Assurez-vous que le support du cache inférieur est installé correctement et solidement.**
- **Assurez-vous que le support du cache inférieur n'entrave pas les pièces de la moto.**

SUZUKI


MONTAGEANLEITUNG

Beschreibung: **UNTERABDECKUNGSHALTERUNG** Teil-Nr. : 41100-2581*

Verwendungen: DL800 M4- Montagezeit : 1,0 Hours

Inhalt


Nr.	Beschreibung	Stck
①	Unterabdeckungshalterung	1
②	Schraube	2
③	Abstandshalter	2
④	Polster	2
⑤	Schraube	2
⑥	Unterlegscheibe	2
⑦	Polster	2
⑧	QR-Code-Blatt	1

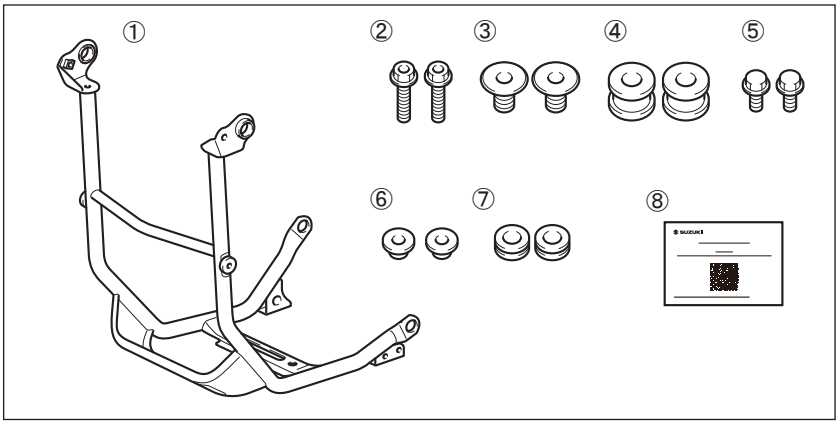

SUZUKI

Notwendige Werkzeuge

Nr.	Beschreibung
(1)	Schraubenschlüssel (10, 12 mm)
(2)	Ratschengriff
(3)	Innensechskant-Steckschlüssel (10, 12 mm)
(4)	Drehmomentschlüssel
(5)	Gabelschlüssel (10, 12 mm)
(6)	Steckschlüsseleinsatz mit Sechskant (4 mm)
(7)	Verlängerung

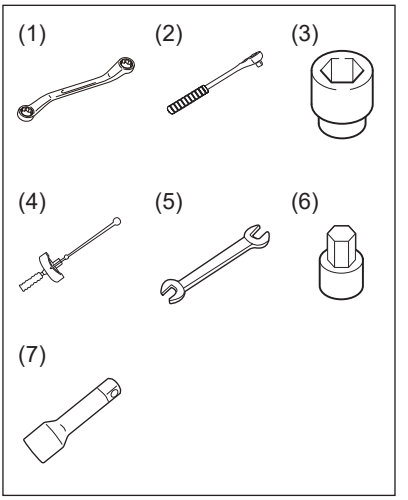

Anzugsdrehmoment

Ziehen Sie die Schrauben mit dem in der Tabelle rechts angegebenen Drehmoment als Standardwert an, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
Der Wert steht konventionell auf dem mit „4“ gekennzeichneten Schraubenanzugsmoment.
Für andere Schrauben, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind, siehe Wartungsanleitung.

Durchmesser (mm)	Anzugsdrehmoment	
	N·m	kgf-m
5	3,0	0,3
6	5,5	0,55
8	13,0	1,3
10	29,0	2,9

SUZUKI

Wichtig

⚠ WARNUNG / ⚠ VORSICHT / *HINWEIS* / *ANMERKUNG*

Lesen Sie bitte dieses Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen genau. Das Symbol ⚠ und die Schlüsselwörter **WARNUNG, VORSICHT, *HINWEIS*** sowie *ANMERKUNG* werden zur Betonung spezieller Informationen verwendet. Beachten Sie insbesondere Informationen, die durch die folgenden Schlüsselwörter gekennzeichnet sind:

⚠ WARNUNG
Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die tödlich ausgehen oder schwere Verletzungen verursachen kann.

⚠ VORSICHT
Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die leichte bis mittelschwere Verletzungen verursachen kann.

HINWEIS
Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu Fahrzeug- und Ausrü- stungsschäden führen kann. ⇨ ⓘ

ANMERKUNG
Kennzeichnet Informationen, die Wartungsarbeiten erleichtern bzw. Anweisungen verdeutlichen sollen. ⇨ ⓘ

Wichtige hinweise zur montage

1. Prüfen, ob der Satz alle auf der ersten Seite aufgeführten Teile enthält.
2. Jedes Teil im Satz auf Kratzer und Beschädigung überprüfen.
3. Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund parken.
4. Den Zündschlüssel abziehen und an sicherer Stelle aufbewahren.
5. Das Minuskabel (–) von der Batterie abklemmen.
6. Abgenommene oder zu montierende Teile nicht einfach auf den Boden, sondern auf einen weichen Lappen legen, damit sie nicht verkratzt werden.
7. Darauf achten, dass die Fahrzeugkarosserie bei der Montage des Zubehörs nicht beschädigt wird.


ⓘ
Siehe die Wartungsanleitung des DL800, wenn Sie STD- Teile aus- oder einbauen. *** STD-Teile = Bauteile des SUZUKI-Motorrads**

Installieren Sie die Unterabdeckungshalterung provisorisch mit Schrauben und Muttern an der geeigneten Position und ziehen Sie dann jede Schraube mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment fest.

Montage


Montage der Unterabdeckungshalterung

1. Lösen Sie 2 Stück der oberen Schrauben und entfernen Sie die untere Schraube (A) des Kühlers und schieben Sie den Kühler nach vorne.

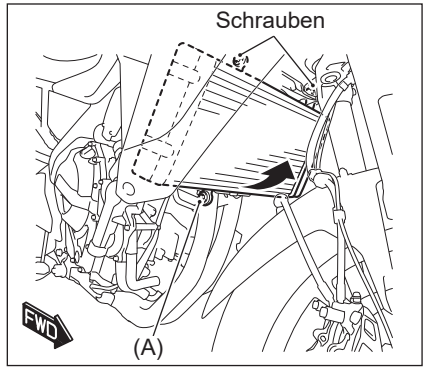


Den Kühlerkern mit einem Tuch schützen, um Schäden zu vermeiden.

2. Den Clip (B) des Hitzeschilds entfernen.

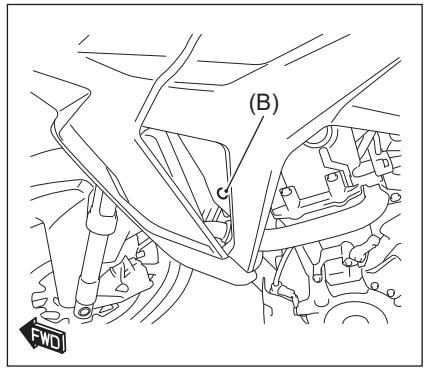

- **Der Clip hat ein Gewinde wie die Schrauben. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.**
- **Der Clip wird nicht wiederverwendet.**

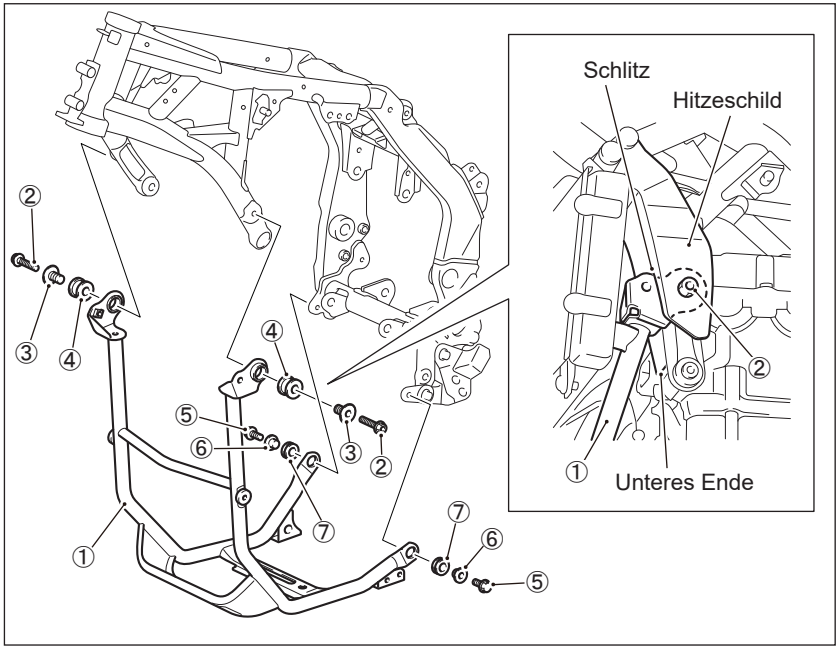

3. Die Polster ④ und die Polster ⑦ an der Unterabdeckungshalterung ① anbringen und die Abstandshalter ③ und die Abstandshalter ⑥ wie abgebildet an den Polstern einsetzen.

4. Die Unterabdeckungshalterung ① provisorisch mit den Schrauben ② und den Schrauben ⑤ wie abgebildet anbringen.

• Die Unterabdeckungshalterung in den Schlitz des Hitzeschilds einführen.
• Das untere Ende des Hitzeschilds zwischen dem Rahmen und der Unterabdeckungshalterung durchführen und zum unteren Teil der Unterabdeckungshalterung herausziehen.
• Den Kopf der Schraube ② in das Loch des Hitzeschilds stecken.

5. Ziehen Sie alle Schrauben mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment fest.

   Schraube ② : 23,0 N·m (2,3 kgf-m)

   Schraube ⑤ : 23,0 N·m (2,3 kgf-m)

6. Den Kühler wieder einbauen.

- **Vergewissern Sie sich, dass die Unterabdeckungshalterung ordnungsgemäß und fest installiert ist.**
- **Sicherstellen, dass die Unterabdeckungshalterung nicht mit Motorradteilen kollidiert.**

SUZUKI®


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Descrizione: **STAFFA COPERCHIO INFERIORE** Codice : 41100-2581*

Applicazione: DL800 M4- Tempo di montaggio : 1,0 Hours

Contenuto


Rif.	Descrizione	Q.ta
①	Staffa coperchio inferiore	1
②	Bullone	2
③	Distanziale	2
④	Spugnetta	2
⑤	Bullone	2
⑥	Rondella	2
⑦	Spugnetta	2
⑧	Scheda codice QR	1

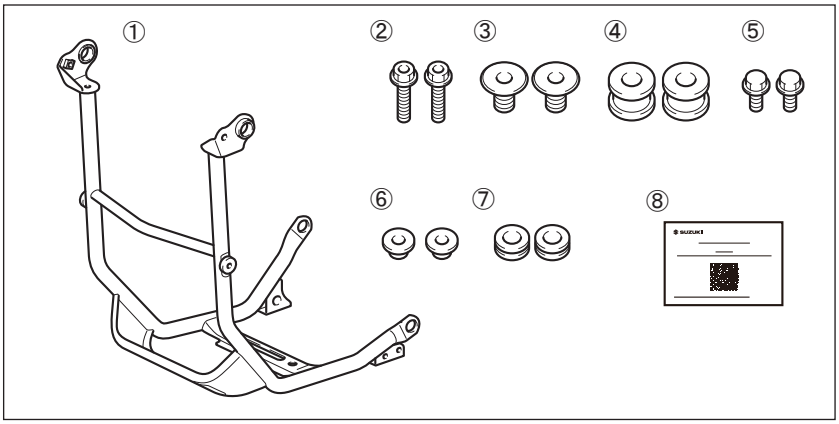

SUZUKI

Attrezzi necessari

Rif.	Descrizione
(1)	Chiave (10, 12 mm)
(2)	Chiave a cricchetto
(3)	Brugola (10, 12 mm)
(4)	Chiave torsiometrica
(5)	Chiave fissa (10, 12 mm)
(6)	Chiave esagonale (4 mm)
(7)	Estensione

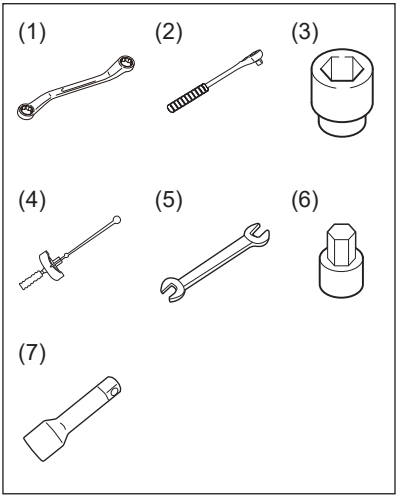

Coppia di serraggio

Stringere i bulloni alla coppia indicata nella tabella a destra come valore standard se non diversamente specificato.
I valori fanno riferimento alle “4” coppie di serraggio del bullone con- trassegnate come convenzionali. Per i bulloni non riportati nell’elenco in tabella, vedere il manuale di manutenzione.

Diametro (mm)	Coppia di serraggio	
	N·m	kgf-m
5	3,0	0,3
6	5,5	0,55
8	13,0	1,3
10	29,0	2,9

SUZUKI

Importante

⚠ ATTENZIONE / ⚠ AVVERTENZA / *AVVISO* / *NOTA*

Leggere questo manuale e seguire con attenzione le sue istruzioni. Il simbolo ⚠ e le parole **ATTENZIONE, AVVERTENZA, *AVVISO*** e *NOTA* enfatizzano la presenza di informazioni importanti. Fare attenzione particolare ai messaggi evidenziati da queste parole:

⚠ ATTENZIONE
Indica un pericolo che può portare alla morte o ferimenti gravi.

⚠ AVVERTENZA
Indica un pericolo che può portare a ferimenti lievi o moderati.

AVVISO
Indica un pericolo che può provocare danni al veicolo o ad altre attrezzature. ⇨ ⓘ

NOTA
Indica informazioni speciali per rendere più facile la manutenzione oppure per chiarire le istruzioni date. ⇨ ⓘ

Precauzioni per l'installazione

1. Controllare che il kit contenga tutte le parti elencate nella prima pagina.
2. Controllare che nessuna parte del kit abbia graffi o danni.
3. Parcheggiare il veicolo in un punto in piano.
4. Rimuovere la chiave di accensione dall'interruttore e conservarla in un luogo sicuro.
5. Scollegare il cavo negativo (–) dalla batteria.
6. Proteggere da graffi ogni elemento rimosso o da installare mettendolo su di un panno soffice steso a terra.
7. Fare attenzione a non danneggiare la scocca del veicolo durante l'installazione dell'accessorio.


ⓘ
Durante la rimozione o l'installazione delle parti STD, fare riferimento al manuale di manutenzione DL800. *** Parti STD = Componenti della motocicletta SUZUKI**

Quando si installa la staffa coperchio inferiore, installarla temporaneamente nella posizione appropriata utilizzando bulloni e dadi, quindi assicurarsi di serrare ciascun bullone alla coppia di serraggio specificata.

Installa-zione


Installazione della staffa coperchio inferiore

1. Allentare 2 pezzi dei bulloni superiori, rimuovere il bullone inferiore (A) del radiatore e spostare il radiatore in avanti.

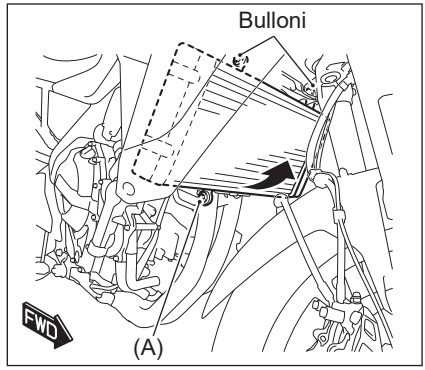


Proteggere il nucleo del radiatore con uno straccio per evitare danni.

2. Rimuovere il fermo (B) dello schermo termico.

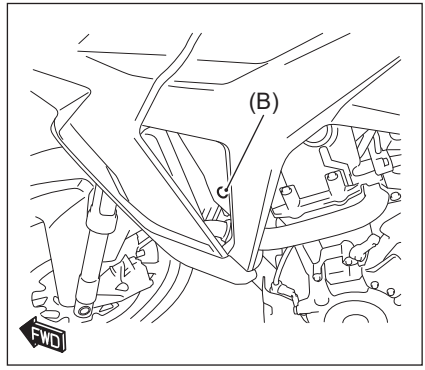

- **Il fermo ha una filettatura simile a quella di una vite. Ruotarla in senso antiorario.**
- **Il fermo non viene riutilizzato.**

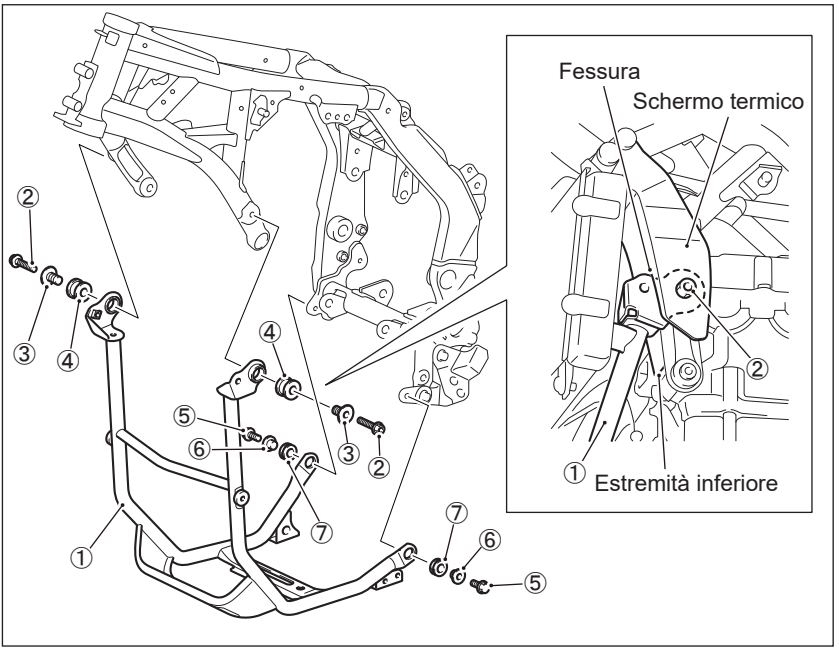

3. Inserire le spugnette ④ e le spugnette ⑦ nella staffa coperchio inferiore ① , quindi inserire i distanziali ③ e i distanziali ⑥ sulle spugnette come illustrato.

4. Installare temporaneamente la staffa coperchio inferiore ① utilizzando i bulloni ② e i bulloni ⑤ come illustrato.

- **Far passare la staffa coperchio inferiore nella fessura dello schermo termico.**
- **Far passare l' estremità inferiore dello schermo termico tra il telaio e la staffa coperchio inferiore ed estrarlo verso la parte inferiore della staffa coperchio inferiore.**
- **Inserire la testa del bullone ② nel foro dello schermo termico.**

5. Serrare ciascun bullone alla coppia di serraggio specificata.

   Bullone ② : 23,0 N·m (2,3 kgf-m)

   Bullone ⑤ : 23,0 N·m (2,3 kgf-m)

6. Reinstallare il radiatore.

- **Assicurarsi che la staffa coperchio inferiore sia installata correttamente e saldamente.**
- **Assicurarsi che la staffa coperchio inferiore non interferisca con le parti della motocicletta.**

SUZUKI®


INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Descripción: **SOPORTE DE LA CUBIERTA INFERIOR** N°de código : 41100-2581*

Aplicación: DL800 M4- Tiempo de instalación : 1,0 Hours

Contenido


Ref.	Descripción	Cant.
①	Soporte de la cubierta inferior	1
②	Perno	2
③	Espaciador	2
④	Almohadilla	2
⑤	Perno	2
⑥	Arandela	2
⑦	Almohadilla	2
⑧	Hoja de código QR	1

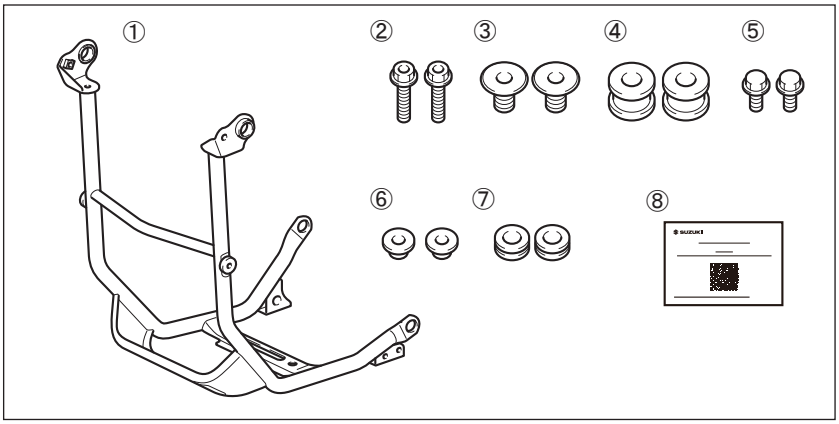

SUZUKI

Herramientas necesarias

Ref.	Descripción
(1)	Llave (10, 12 mm)
(2)	Mango de trinquete
(3)	Vaso (10, 12 mm)
(4)	Llave dinamométrica
(5)	Llave inglesa (10, 12 mm)
(6)	Vaso hexagonal (4 mm)
(7)	Extensión

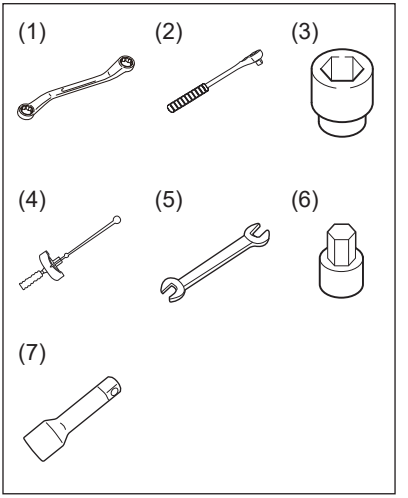

Par de apriete

Apriete los tornillos con el par de apriete indicado en la tabla de la derecha como valor estándar, a menos que se especifique explícitamente otra cosa.
El valor convencional se muestra en el “4” marcado como par de apriete de los tornillos. Consulte el manual de servicio para otros tornillos no indicados en la tabla.

Diámetro (mm)	Par de apriete	
	N·m	kgf-m
5	3,0	0,3
6	5,5	0,55
8	13,0	1,3
10	29,0	2,9

SUZUKI®

Importante

⚠ ADVERTENCIA / ⚠ ATENCIÓN / *AVISO* / *NOTA*

Lea este manual y siga sus instrucciones cuidadosamente. Para realzar la información especial, el símbolo ⚠ y las palabras **ADVERTENCIA**, **ATENCIÓN**, ***AVISO*** y *NOTA* tienen un significado especial. Ponga mucha atención a los mensajes resaltados por estas palabras:

⚠ ADVERTENCIA
Indica un posible peligro que podría causar la muerte o lesiones graves.

⚠ ATENCIÓN
Indica un posible peligro que podría causar lesiones menores o moderadas.

AVISO
Indica un posible peligro que podría causar daños en el vehículo o el equipo. ⇨ ⓘ

NOTA
Indica información especial para que el mantenimiento resulte más fácil o las instrucciones más claras. ⇨ ⓘ

Precauciones para la instalación

1. Compruebe que el juego incluya todas las piezas enumeradas en la primera página.
2. Compruebe cada pieza del juego para asegurarse de que no esté rayada ni dañada.
3. Estacione el vehículo en un terreno nivelado.
4. Retire la llave de contacto y guárdela en un lugar seguro.
5. Desconecte el cable negativo (–) de la batería.
6. Proteja cada pieza que haya quitado o que vaya a instalar para que no se raye colocándola primero sobre un paño blando antes de ponerla en el suelo.
7. Tenga cuidado para no causar ningún daño a la carrocería del vehí-culo durante la instalación de un accesorio.


ⓘ
Consulte el manual de servicio de la DL800 cuando retire o instale piezas STD. *** Piezas STD = componentes de la motocicleta SUZUKI**

Al instalar el soporte de la cubierta inferior, instálelo temporalmente en la posición adecuada usando pernos y tuercas y, a continuación, asegúrese de apretar cada perno al par de apriete específico.

Instalación


Instalación del soporte de la cubierta inferior

1. Afloje 2 piezas de los pernos superiores, retire el perno inferior (A) del radiador y mueva el radiador hacia delante.

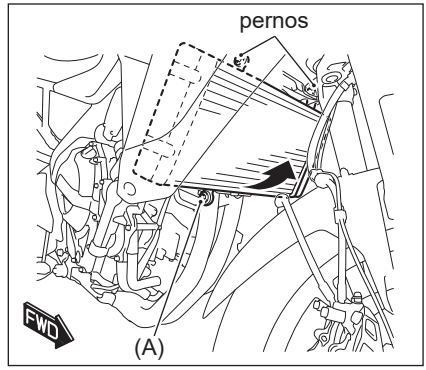


Proteja el núcleo del radiador con un paño desechable para evitar daños.

2. Retire el clip (B) del protector térmico.

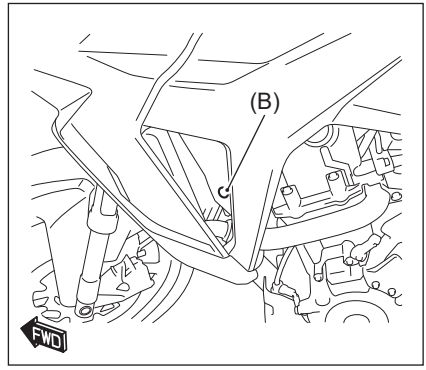

- **El clip tiene una rosca similar a la del tornillo. Gírela en sentido contrario a las agujas del reloj.**
- **El clip no se reutiliza.**

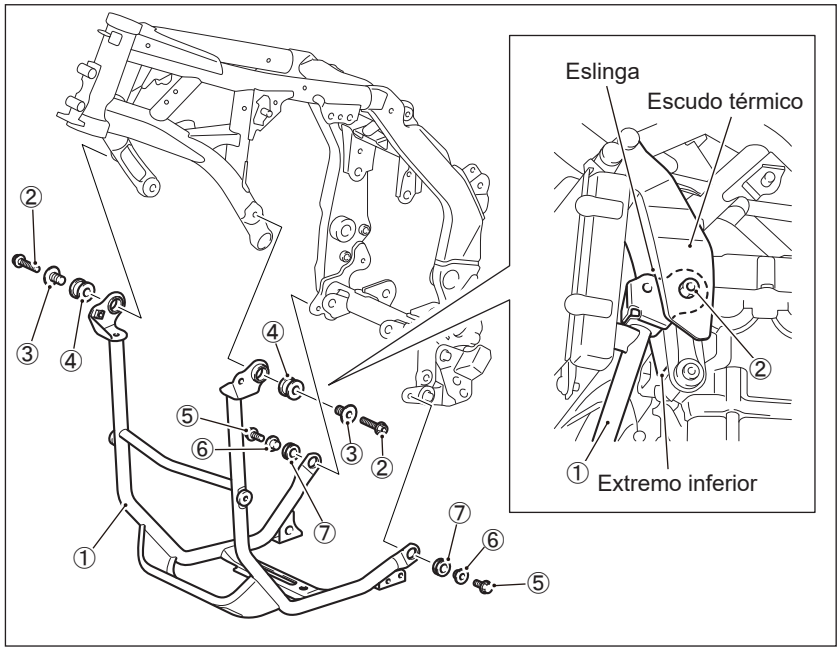

3. Coloque las almohadillas ④ y las almohadillas ⑦ en el soporte de cubierta inferior ① , e inserte los espaciadores ③ y los espaciadores ⑥ en las almohadillas tal como se muestra.

4. Instale temporalmente el soporte de la cubierta inferior ① utilizando los pernos ② y los pernos ⑤ tal como se muestra.

- **Pase el soporte de la cubierta inferior por la ranura del escudo térmico.**
- **Pase el extremo inferior del escudo térmico entre el bastidor y el soporte de la cubierta inferior y tire de él hacia la parte inferior del soporte de la cubierta inferior.**
- **Coloque el cabezal del perno ② en el orificio del escudo térmico.**

5. Apriete cada perno al par de apriete específico.

   Perno ② : 23,0 N·m (2,3 kgf-m)

   Perno ⑤ : 23,0 N·m (2,3 kgf-m)

6. Vuelva a instalar el radiador.

- **Asegúrese de que el soporte de la cubierta inferior se instale correcta y firmemente.**
- **Asegúrese de que el soporte de la cubierta inferior no interfiera con las piezas de la motocicleta.**

SUZUKI®

［取付作業者様 / お客様用］ 取付 / 取扱説明書

品名： アンダーカバーブラケット　　品番： 41100-2581*


適合機種： DL800 M4-　　取付時間： 1.0 H

スズキ純正用品をお買いあげいただきありがとうございます。

本書は用品の取付け方法及び取扱の方法を説明しています。取付けの前に必ずお読みいただき、正しく取り付けてください。取付後、本書を必ずお客様にお渡ししてください。

構成部品


No	品名	数量
①	アンダーカバーブラケット	1
②	ボルト	2
③	スペーサ	2
④	クッション	2
⑤	ボルト	2
⑥	ワッシャ	2
⑦	クッション	2
⑧	QR コードシート	1

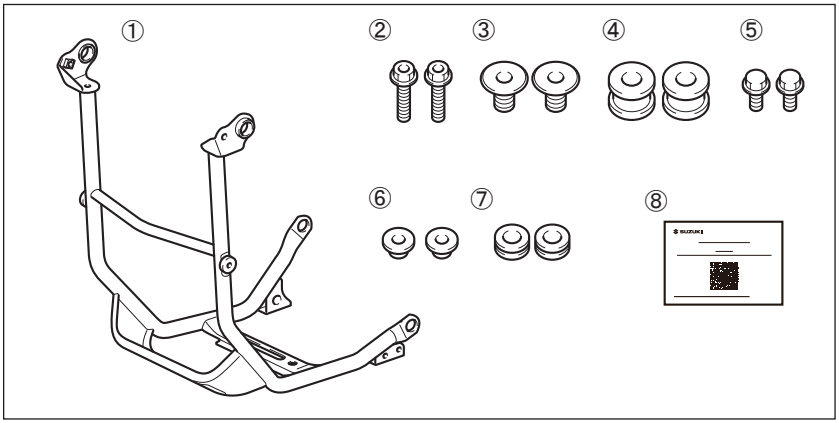

SUZUKI®

必要工具

No	必要工具
(1)	レンチ（10, 12 mm）
(2)	ラチェットハンドル
(3)	ソケット（10, 12 mm）
(4)	トルクレンチ
(5)	スパナ（10, 12 mm）
(6)	ヘキサゴンソケット（4 mm）
(7)	エクステンション

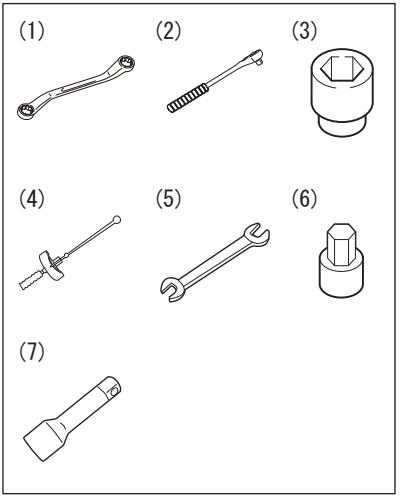

締付トルク

とくに指示のない箇所は、右記を目安に締付けてください。

ネジ径 mm	締付トルク		
	N· m	kgf-m	lbf-ft
5	3.0	0.3	2.0
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0

SUZUKI

注意書きについて

本書の中で使用されている記号 ⚠ 警告、⚠注意、*注記*、*アドバイス* については、とくにしっかりお読みください。

⚠ 警告
取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性がある危害の程度を示しています。

⚠ 注意
取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある危害の程度を示しています。

注記
取扱いを誤った場合、物的損害の発生する危害の程度を示しています。⇨ ⓘ

アドバイス
お車のために守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを示しています。⇨ ⓘ

取り付けに際しての注意事項

⚠ 警告
・お客様ご自身で取付ける場合は、ご自身の知識･技量の範囲で行ってください。難しいことはスズキ販売店にご相談ください。 ・平坦な足場のしっかりした場所で、サイドスタンドを立ててください。 ・エンジン回転中および停止後しばらくの間は、マフラ、エンジンなどが熱くなっています。このとき触れるとやけどを負うおそれがあります。 ・取付けを行うときは火気を近づけないでください。

ⓘ
・取付けはエンジンを停止し、キーを抜いた状態で行ってください。 *・バッテリ⊖端子をバッテリから外してください。* *・適切な工具を使用してください。* *・本書に記載の取付位置以外の場所、または取付方法以外の方法で取付けた場合は、取付作業者の責任となります。* *・適用機種以外には使用しないでください。適用機種以外に取付けられたものについては取付作業者の責任となります。*


車両部品の脱着はDL800のサービスマニュアルを必ず参照し、正しく行って下さい。

アンダーカバーブラケットを装着する際は、初めにボルトやナットを使い、正しい位置に仮止めを行い、その後、指定トルクで締めてください。

取付方法


アンダーカバーブラケットの取付け

1. ラジエター上側のボルト2本を緩め、ラジエター下側のボルト (A) を取り外して、ラジエターを前方にずらします。

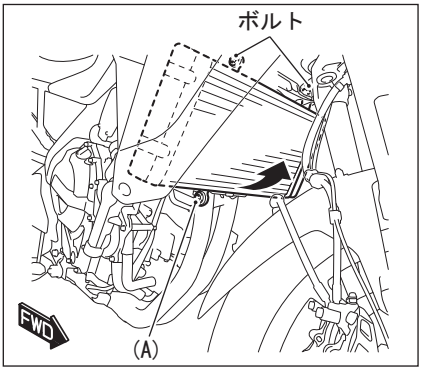


ラジエターコア部が破損しないようにウエス等で保護してください。

2. ヒートシールドのクリップ (B) を取り外します。

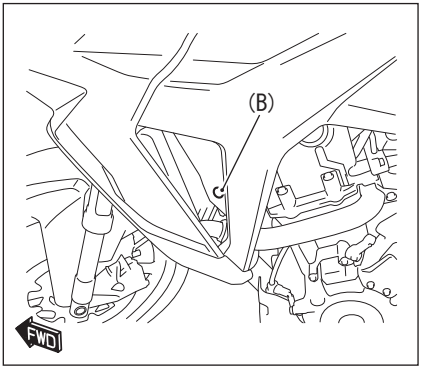

- *クリップはネジになっていますので、反時計回りに回してください。*
- クリップは再使用しません。

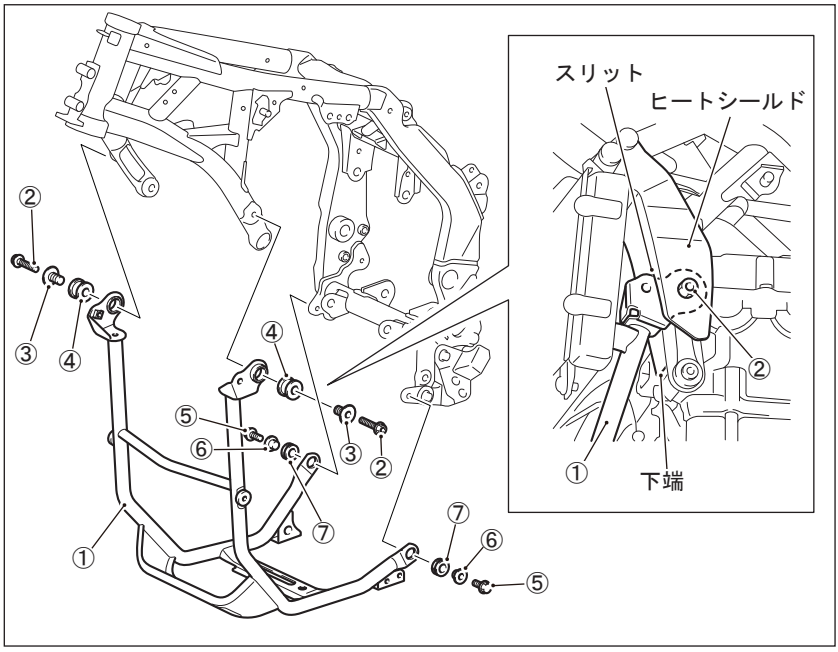

3. クッション④、クッション⑦をアンダーカバーブラケット①に取り付け、スペーサ③、スペーサ⑥を差し込みます。

4. ボルト②、ボルト⑤を使ってアンダーカバーブラケット①を仮組みします。

・アンダーカバーブラケットをヒートシールドのスリットに通してください。

・ヒートシールドの下端をフレームとアンダーカバーブラケットの間に通し、アンダーカバーブラケットの下に出してください。

・左側ボルト②の頭をヒートシールドの穴にはめてください。

5. 各ボルトを規定トルクで締め付けます。

   【T】ボルト②： 23.0 N·m (2.3 kgf-m)

   【T】ボルト⑤： 23.0 N·m (2.3 kgf-m)

6. ラジエターを復元します。

・アンダーカバーブラケットが正しく装着されている事を必ず確認してください。 ・アンダーカバーブラケットが車体各部に干渉していない事を必ず確認してください。