Montagehinweis Kennzeichenhalter KTM SMC-R 690 mit original Rücklicht

- Sitz, Tankdeckel und Kotflügel oben entfernen (2 Schrauben unter der Sitzbank, eine Schraube von unten in dem großen Loch. Kotflügel nach hinten ziehen.

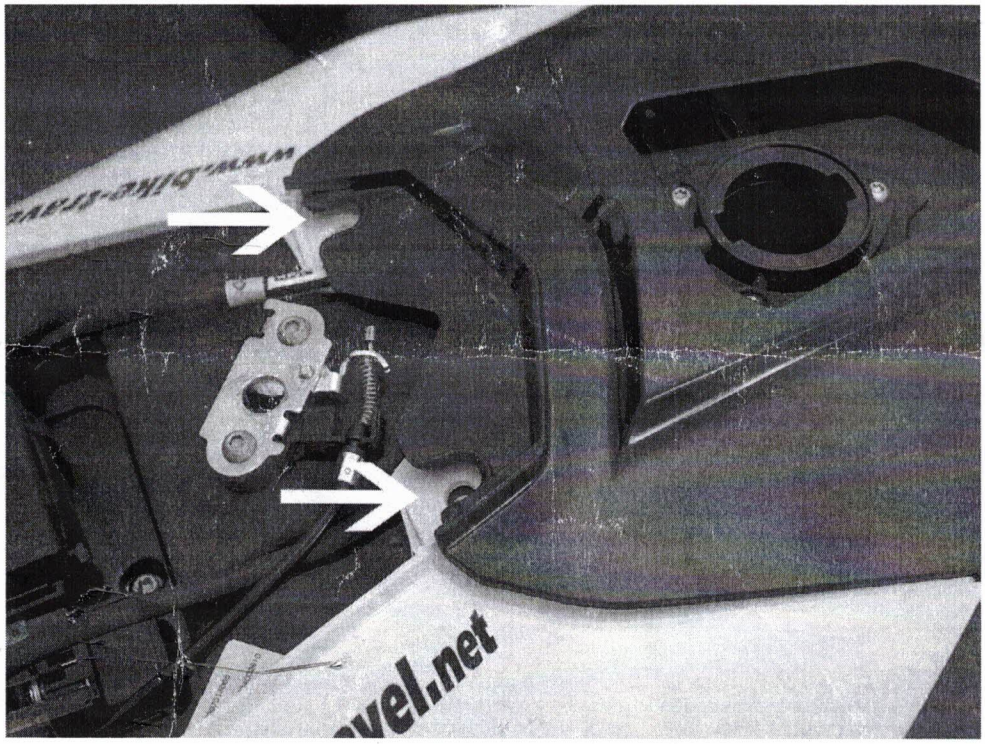

- Stecker von Blinker, Rücklicht und Kennzeichenleuchte trennen.
- Kennzeichenhalter Entfernen Schrauben links und rechts und unten Mitte.

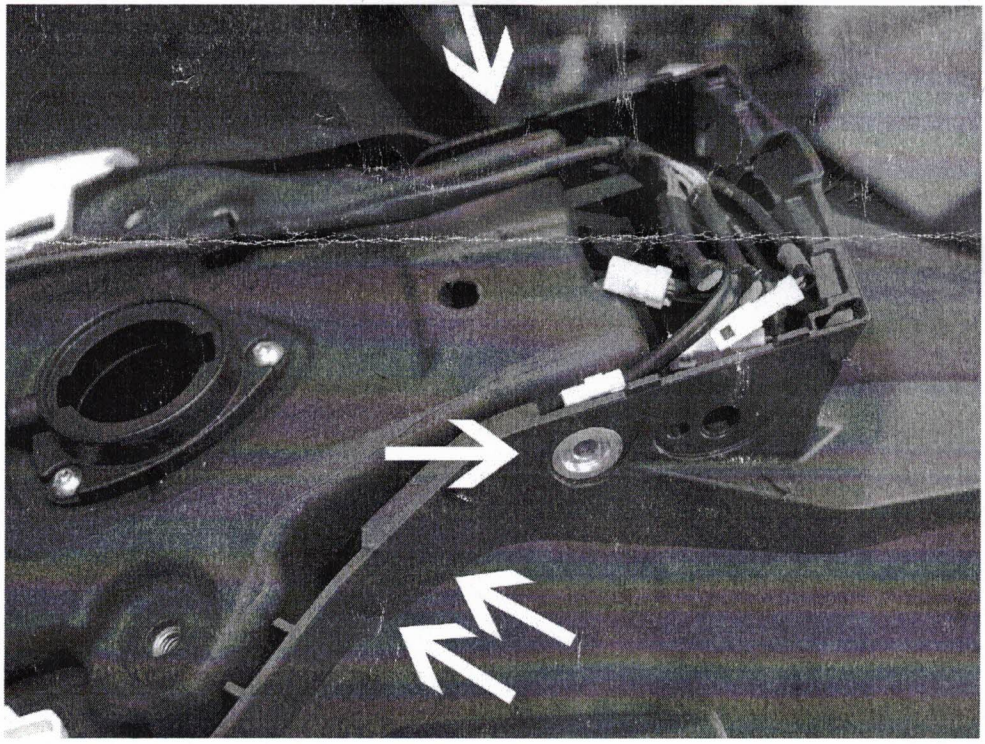

- Zubehör Kennzeichenhalter vormontieren. ACHTUNG ganz wichtig! 3 x Gummitülle für das Rücklicht, vom originalen Kennzeichenhalter entfernen. Diese 2 x in das Kennzeichenhalteroberteil und 1 x direkt auf das Rücklicht stecken.

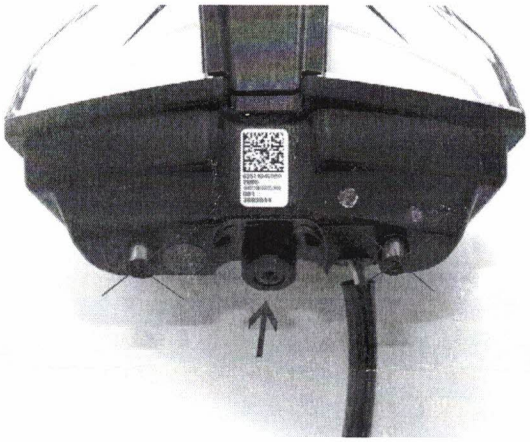

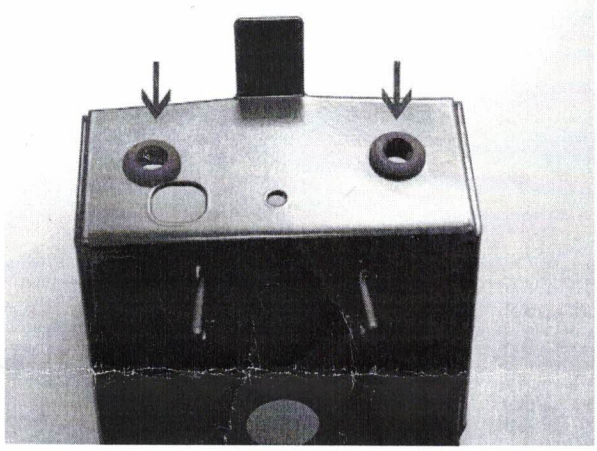

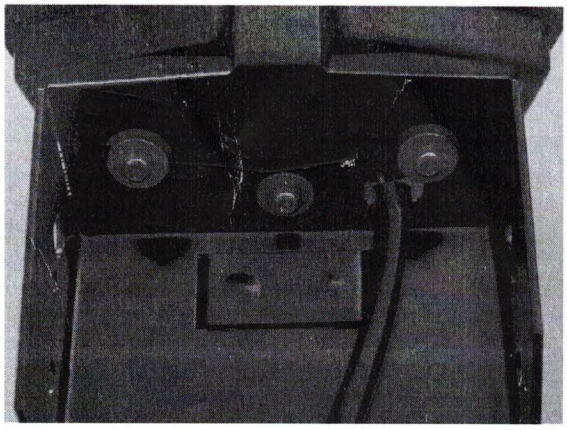

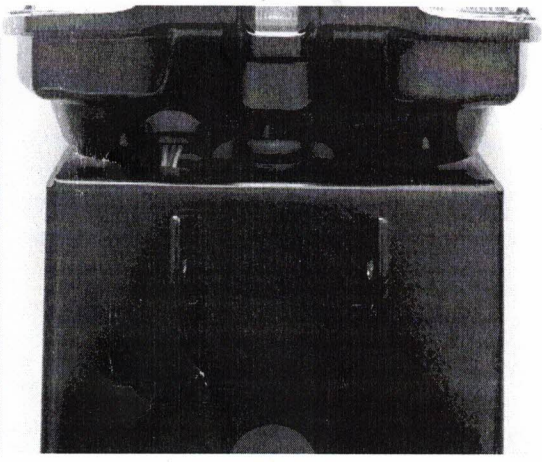

- Rücklicht, Blinker verschrauben

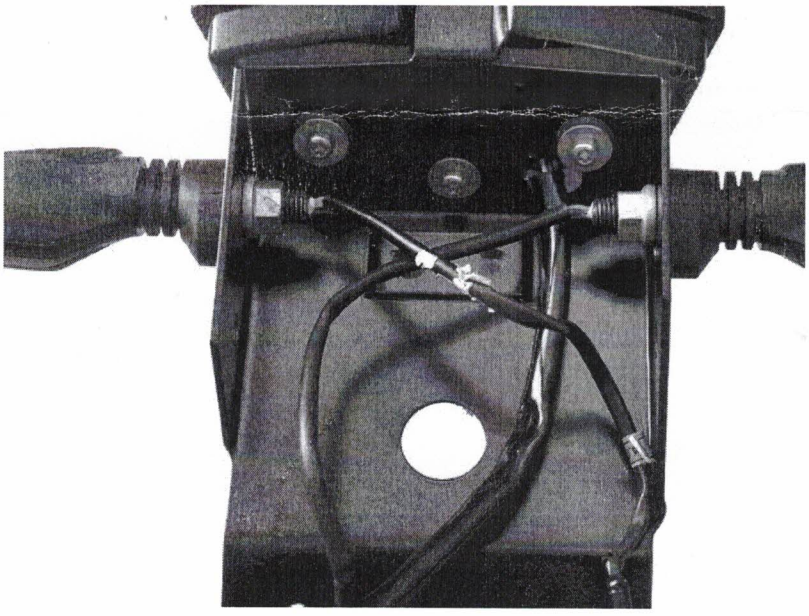

- Kennzeichenleuchte in LED Halter mit 3M Klebeband befestigen.

- LED Halter auf (nicht dahinter) den Kennzeichenhalter schrauben (2 x M4).
- Kennzeichenhalter Unterteil an den Kennzeichenhalteradapter schrauben (2 xM8).
- Kompletten Kennzeichenhalter am Fahrzeug verschrauben (4 x M6).
- Kabel zusammenstecken und in dem Bereich zwischen Rücklicht und Tank verstauen.
- Kotflügel wieder einschieben und mit den 3 Schrauben (2 x oben 1 x unten) befestigen. Achtung Lasche über dem Rücklicht einführen nicht vergessen!
- Alle Schrauben auf festen Sitz und die komplette Montage nochmals prüfen.
- Tankdeckel und Sitz wieder befestigen.
- Reflektor durch die Lasche (unten) im Kennzeichenhalter schieben. Korrekte Position unter dem Kennzeichen einstellen um unten noch die beiliegende Schraube M6 durch Kennzeichen und Halter. Darauf achten das nichts vibriert und das Kennzeichen so einstellen, das die 30 Grad Neigung eingehalten wird und das Hinterrad nicht berührt wird.

Wir wünschen viel Freude mit dem Produkt. Solltest Du Fragen oder Anregungen haben was Halter und/oder die Anleitung betrifft, kannst Du gern ein Mail an info@tecbike.de schreiben.
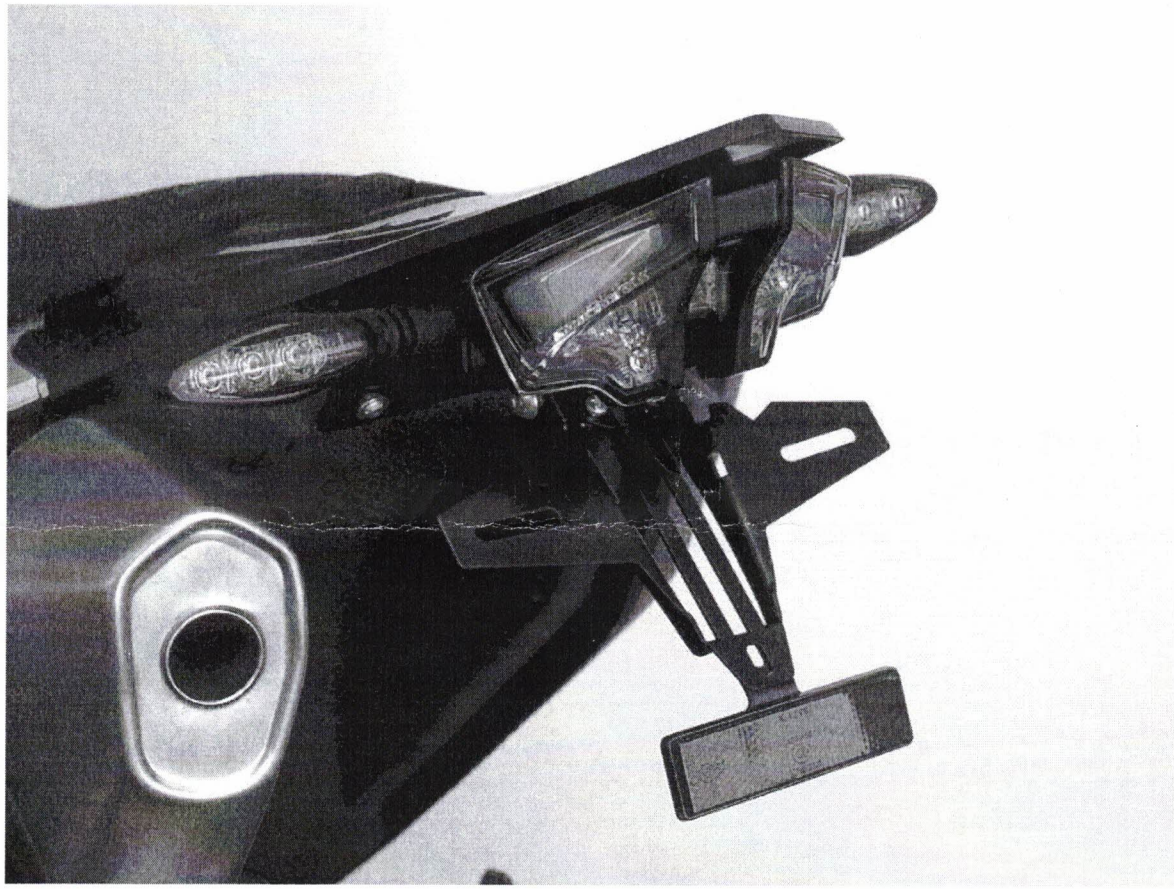
Gruß das TecBike Team