


Description: **Carbon frame cover center - matt finish** Part Number: **990D0-04K60-CRB**  
 Applications: **GSX-S1000/F AL6** Mounting Time: **30 Min**


## Part List

| Ref. | Description               | Qty. |
|------|---------------------------|------|
| ①    | Carbon frame cover center | 1    |
| ②    | Mounting Instructions     | 1    |

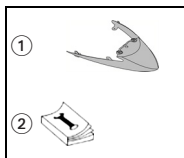

## Tools Required

| Ref. | Description                |
|------|----------------------------|
| 1    | Allan key (5mm)            |
| 2    | Screw driver (PH2 and PH3) |



## Important

### ▲ WARNING / ▲ CAUTION / NOTICE / NOTE.

Please read this manual and follow its instructions carefully. To emphasize special information, the symbol ▲ and the words **WARNING**, **CAUTION**, **NOTICE** and **NOTE** have special meanings. Pay particular attention to messages highlighted by these signal words:

#### ▲ WARNING

Indicates a potential hazard that could result in death or serious injury.

#### ▲ CAUTION

Indicates a potential hazard that could result in minor or moderate injury.

#### NOTICE

Indicates a potential hazard that could result in vehicle or equipment damage.

*NOTE: indicates special information to make maintenance easier or instructions clearer.*

## Precautions for Installation

1. Check that the kit includes all the parts listed on the first page.
2. Check each part in the kit for scratches or any form of damage.
3. Park the vehicle on level ground.
4. Remove the ignition key from the switch and store it in a safe place.
5. Protect any items removed or to be installed from scratches by placing them on a soft cloth first before putting them on the ground.
6. Use care not to cause any damage to the body of the vehicle during installation of the accessory.

### ▲ CAUTION

If you do not feel technical qualified to install this product on your own, please consult with your nearest SUZUKI dealer.

## Tightening Torque

Tighten bolts to the torque indicated in the right table as standard value unless otherwise explicitly specified. The value shows conventional or "4" marked bolt tightening torque. For other bolts not listed in the table, please refer to owner's manual.

| Diameter<br>(mm) | Tightening Torque |       |        |
|------------------|-------------------|-------|--------|
|                  | N·m               | kgf·m | lbf·ft |
| 5                | 3.0               | 0.3   | 2.2    |
| 6                | 5.5               | 0.55  | 4.0    |
| 8                | 13.0              | 1.3   | 9.5    |
| 10               | 29.0              | 2.9   | 21.0   |

## Mounting

**NOTE: Read these instructions carefully before assembly and examine whether all parts are enclosed in accordance with the parts list.**

1. Remove passenger and driver seat according to owner's manual. (Fig 1)
2. Remove frame covers (A) by pulling velcro tape (H) and two pins (J) from positioning brackets, then slide the frame covers backwards. (Fig 2 and 3)
3. Remove screws (D) from left and right (8 pcs) rear frame side covers (B). (Fig 4)
4. Unhook front pin (F) and hooks (L) (2 pcs) of rear frame side covers (B), then slide forwards to unhook it from rear center cover (C), then lift to remove it. (Fig 5 and 6)
5. Remove screws (E) (3 pcs) from rear center cover (C). (Fig 7)
6. Lift front brackets (G) of rear center cover (C) from its position and slide it backward to remove it. (Fig 8)
7. Assemble carbon rear center cover (C) in reverse sequence. Please make sure that brackets (G) are hooked into gaps on side plastic covers. Press together to place in final position. (Fig 8)
8. Assemble the side rear frame cover (B) in reverse sequence.
9. Assemble the frame covers (A) in reverse sequence (Fig 9). Please make sure that front hook (I), tank bracket (K) and pins (J) (Fig 2) are mounted correctly. Push side frame cover to fix the velcro tape (H). (Fig 9)
10. Install driver and passenger seat according to owner's manual.

## Care and Maintenance

To clean, rinse carbon part with water to remove grit and soften dirt. Use a mild non-abrasive liquid soap, plenty of warm water, and a clean flannel cloth or soft chamois. Rinse well to remove all soap residue. Pat dry, do not wipe.


## Inspection

Due to mounted SUZUKI Genuine Accessories the service and maintenance flat rate might be affected. Dismounting/Mounting of SUZUKI Genuine Accessories is possibly necessary for service and maintenance.


Beschreibung: **Carbon Heckrahmenverkleidung - matt** Artikel-Nr.: **990D0-04K60-CRB**  
 Verwendungen: **GSX-S1000/F AL6** Montagezeit: **30 Min**

**Stückliste**

| Nr. | Beschreibung                 | Anzahl. |
|-----|------------------------------|---------|
| ①   | Carbon Heckrahmenverkleidung | 1       |
| ②   | Montageanleitung             | 1       |

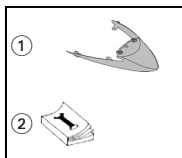
**Benötigte Werkzeuge**

| Nr. | Beschreibung                  |
|-----|-------------------------------|
| 1   | Innensechskantschlüssel (5mm) |
| 2   | Schraubendreher (PH2 und PH3) |


**Wichtig**
**▲ WARNUNG / ▲ VORSICHT / HINWEIS / ANMERKUNG**

Lesen Sie bitte dieses Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen genau. Das Symbol ▲ und die Schlüsselwörter **WARNUNG**, **VORSICHT**, **HINWEIS** sowie **ANMERKUNG** werden zur Betonung spezieller Informationen verwendet. Beachten Sie insbesondere Informationen, die durch die folgenden Schlüsselwörter gekennzeichnet sind:

**▲ WARNUNG**

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die tödlich ausgehen oder schwere Verletzungen verursachen kann.

**▲ VORSICHT**

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die leichte bis mittelschwere Verletzungen verursachen kann.

**HINWEIS**

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu Fahrzeug- und Ausrüstungsschäden führen kann.

**ANMERKUNG:** Kennzeichnet Informationen, die Wartungsarbeiten erleichtern bzw. Anweisungen verdeutlichen sollen.

**Wichtige Hinweise zur Montage**

1. Prüfen Sie, ob der Satz alle auf der ersten Seite aufgeführten Teile enthält.
2. Jedes Teil im Satz auf Kratzer und Beschädigung überprüfen.
3. Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund parken.
4. Den Zündschlüssel abziehen und an sicherer Stelle aufbewahren.
5. Abgenommene oder zu montierende Teile nicht einfach auf den Boden, sondern auf einen weichen Lappen legen, damit sie nicht verkratzt werden.
6. Darauf achten, dass die Fahrzeugkarosserie bei der Montage des Zubehörs nicht beschädigt wird.

**▲ VORSICHT**

Wenn Sie sich nicht technisch qualifiziert fühlen dieses Produkt selbst zu montieren, wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen SUZUKI-Fachhändler.

**Anzugsdrehmomente**

Sofern nicht ausdrücklich ein anderes Anzugsdrehmoment vorgeschrieben ist, die Schrauben mit den in der Tabelle rechts angegebenen Standard-Anzugsdrehmomenten anziehen. Der Wert gibt das Anzugsdrehmoment für eine konventionelle oder mit "4" markierte Schraube an. Für andere, nicht in der Tabelle aufgeführte Schrauben, schlagen Sie bitte in der Wartungsanleitung nach.

| Durchmesser<br>(mm) | Anzugsdrehmoment |       |        |
|---------------------|------------------|-------|--------|
|                     | N·m              | kgf·m | lbf·ft |
| 5                   | 30               | 0,3   | 22     |
| 6                   | 55               | 0,55  | 4,0    |
| 8                   | 130              | 1,3   | 9,5    |
| 10                  | 290              | 2,9   | 21,0   |

**Montage**

**HINWEIS:** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Montage und prüfen, ob alle Teile in Übereinstimmung mit der Stückliste bei.

1. Entfernen Sie den Sozius und Fahrersitz wie im Fahrerhandbuch beschrieben (Fig. 1).
2. Entfernen Sie die Seitenrahmenverkleidungen (A), indem Sie das Klettband (H) und die zwei Pins (J) aus ihrer Halterung abnehmen. Anschließend schieben Sie die Rahmenverkleidungen nach hinten heraus (Fig. 2 und 3).
3. Lösen und Entfernen Sie die Schrauben (D) (8 Stück) von der linken und rechten hinteren Seitenverkleidung (B) (Fig. 4).
4. Ziehen Sie den vorderen Stift (F) und die Haken (L) (2 Stück) der hinteren Seitenverkleidung (B) aus ihrer Halterung. Schieben Sie diese nach vorne, um sie von der hinteren Verkleidung (C) auszuhängen. Nehmen Sie die Seitenverkleidungen ab (Fig 5 und Fig 6).
5. Entfernen Sie die Schrauben (E) (3 Stück) von der hinteren Heckrahmenverkleidung (C) (Fig 7).
6. Heben Sie die vordere Halterung (G) der hinteren Heckrahmenverkleidung (C) aus ihrer Position und schieben Sie diese nach hinten, um sie zu entfernen (Fig 8).
7. Montieren Sie die hintere Carbon Heckrahmenverkleidung (C) in umgekehrter Reihenfolge. Bitte stellen Sie sicher, dass die Halterungen (G) korrekt in der hinteren Seitenverkleidung positioniert sind (Fig 8).
8. Montieren Sie die hintere Seitenverkleidung (B) in umgekehrter Reihenfolge.
9. Montieren Sie die Seitenrahmenverkleidungen (A) in umgekehrter Reihenfolge (Fig 8). Bitte stellen Sie sicher, dass der vordere Haken (I), Tankhalterung (K) und die Stifte (J) (Fig 2) korrekt montiert sind. Drücken Sie auf die Seitenrahmenverkleidungen, um das Klettband (H) zu befestigen (Fig 9).
10. Montieren Sie den Fahrer- und Beifahrersitz wie im Fahrerhandbuch beschrieben.

**Pflege und Wartung**

Zum Reinigen, spülen Sie das Carbonteil mit Wasser ab, um Staub und leichten Schmutz zu entfernen. Benutzen Sie ein mildes nicht scheuernde Reinigungsmittel, reichlich warmes Wasser und ein sauberes Tuch oder Fensterleder. Spülen Sie mit reichlich Wasser um alle Seifenreste zu entfernen. Bitte trocken tupfen nicht wischen.


**Inspektion**

Die Richtzeiten für Service- und Wartungsarbeiten können durch die Montage von SUZUKI Original Zubehör möglicherweise beeinflusst werden. Eventuell ist die Demontage / Montage des SUZUKI Original Zubehörs für Service- und Wartungsarbeiten notwendig.


Description: **Couvre-châssis central en carbone - matt** Code: **990D0-04K60-CRB**  
 Modèle: **GSX-S1000/F AL6** Temps d'installation: **30 Min**

**Contenu**

| Réf. | Description                       | Q.té. |
|------|-----------------------------------|-------|
| ①    | Couvre-châssis central en carbone | 1     |
| ②    | Instructions de Montage           | 1     |

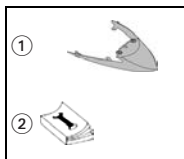
**Outils nécessaires**

| Réf. | Description                       |
|------|-----------------------------------|
| 1    | Clé Allen (5mm)                   |
| 2    | Tournevis cruciforme (PH2 et PH3) |


**Important**
**▲ AVERTISSEMENT / ▲ ATTENTION / AVIS / NOTE**

Lire attentivement ce manuel et se conformer soigneusement aux instructions données. Pour souligner des informations spéciales, on utilise le symbole ▲ et les mots **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION**, **AVIS** et **NOTE**. Lire avec soin les messages précédés par ces mots:

**▲ AVERTISSEMENT**

Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures graves ou mortelles.

**▲ ATTENTION**

Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures légères ou modérées.

**AVIS**

Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures légères ou modérées.

*NOTE: Signale des informations spéciales pour faciliter l'entretien ou clarifier des instructions importantes.*

**Précautions à l'installation**

- Vérifier que le kit inclut toutes les pièces énumérées en première page.
- Vérifier que les pièces du kit ne sont pas rayées ou détériorées d'une manière quelconque.
- Garer le véhicule sur une surface plane.
- Enlever la clé de contact du contacteur et la ranger dans un endroit sûr.
- Protéger des rayures toutes les pièces déposées ou à installer en les plaçant sur un chiffon plutôt qu'à même le sol.
- Éviter d'endommager le véhicule pendant l'installation de l'accessoire.

**▲ ATTENTION**

Si vous ne vous sentez pas technique qualifié pour installer ce produit sur votre propre, s'il vous plaît consulter votre concessionnaire Suzuki le plus proche.

**Couple de serrage**

Serrer les boulons au couple spécifié dans le tableau des valeurs standards ci-contre sauf spécification contraire. Les valeurs données dans ce tableau correspondent aux couples de serrage des boulons conventionnels ou des boulons marqués "4". Pour les boulons non listés dans ce tableau, voir le manuel d'entretien.

| Diamètre (mm) | Couple de serrage |       |        |
|---------------|-------------------|-------|--------|
|               | N·m               | kgf·m | lbf·ft |
| 5             | 30                | 0,3   | 22     |
| 6             | 5,5               | 0,55  | 40     |
| 8             | 130               | 1,3   | 95     |
| 10            | 290               | 2,9   | 210    |

**Montage**

**NOTE: Lire attentivement ces instructions avant le montage et examiner si toutes les parties sont indiquées en conformité avec la liste des pièces.**

- Déposer le siège du passager et le siège du conducteur comme indiqué au manuel du propriétaire. (Fig 1)
- Enlever les couvre-châssis (A) en tirant la bande velcro (H) et deux broches (J) des équerres positionnelles. Après, faire glisser les même couvre-châssis en arrière. (Fig 2 et 3)
- Enlever les vis (D) (8 pcs) des châssis arrières de coeuvres latéraux gauche et droite (B). (Fig 4)
- Décrocher la broche avant (F) et les hameçons (L) (2 pcs) de châssis arrière de couvre latéral (B), après faire glisser vers l'avant pour le décrocher du châssis central (C) et lever pour le retirer. (Fig 4)
- Enlever les vis (E) (3 pcs) du châssis arrière de couvre latéral (C). (Fig 5)
- Lever les équerres avant (G) du châssis central (C) de sa position et faire le glisser vers l'arrière pour le retirer. (Fig 6)
- Assembler le couvre-châssis central en carbone (C) dans l'ordre inverse. (Fig 7) Veuillez-vous assurer que les équerres sont accrochées aux écarts des couvre latéraux en plastique (G). Presser ensemble pour mettre en position finale.
- Assembler le châssis arrière du couvre latéral (B) dans l'ordre inverse.
- Assembler les couvre-châssis (A) dans l'ordre inverse. (Fig 8) Veuillez-vous assurer que l'hameçon avant (I), le réservoir (K) et les broches (J) (Fig 2) sont montés correctement. Pousser le châssis arrière du couvre latéral à fixer la bande velcro (H). (Fig 9)
- Installer le siège du passager et le siège du conducteur comme indiqué au manuel du propriétaire.

**Entretien et Maintenance**

À nettoyer, rincer la partie carbone sous l'eau pour enlever tout gravier et saleté fine. Utiliser un savon liquide doux non abrasif, abondamment d'eau tiède et un tissu de flanelle propre ou une peau de chamois douce. Bien rincer pour éliminer tous les résidus de savon. Sécher délicatement. Ne pas essuyer. .


**Inspection**

Les temps de référence pour les travaux d'entretien et de maintenance peuvent, le cas échéant, être influencés par le montage d'accessoires SUZUKI d'origine. Il peut être nécessaire de démonter /monter les accessoires SUZUKI d'origine pour les travaux d'entretien et de maintenance.


Descrizione: **Codino sella posteriore carbon look** Codice: **990D0-04K60-CRB**  
 Applicazione: **GSX-S1000/F AL6** Tempo di montaggio: **30 Min**

**Imballo**

| Rif. | Descrizione                         | Q.ta. |
|------|-------------------------------------|-------|
| ①    | Codino sella posteriore in carbonio | 1     |
| ②    | Istruzioni di montaggio             | 1     |

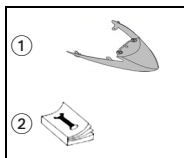
**Attrezzatura richiesta**

| Rif. | Descrizione            |
|------|------------------------|
| 1    | Chiave a brugola (5mm) |
| 2    | Cacciavite (PH2 e PH3) |


**Importante**
**▲ ATTENZIONE / ▲ AVVERTENZA / AVVISO / NOTA**

Leggere questo manuale e seguire con attenzione le sue istruzioni. Il simbolo ▲ e le parole **ATTENZIONE**, **AVVERTENZA**, **AVVISO** e **NOTA** enfatizzano la presenza di importanti informazioni. Fare attenzione particolare ai messaggi evidenziati da queste parole:

**▲ ATTENZIONE**

Indica un pericolo che può portare alla morte o ferimenti gravi.

**▲ AVVERTENZA**

Indica un pericolo che può portare a ferimenti lievi o moderati.

**AVVISO**

Indica un pericolo che può portare a danni al veicolo o altre attrezzature.

*NOTA: Indica informazioni speciali per rendere più facile la manutenzione oppure per chiarire le istruzioni date.*

**Precauzioni per l'installazione**

1. Controllare che il kit contenga tutte le parti elencate nella prima pagina.
2. Controllare che nessuna parte del kit abbia graffi o danni.
3. Parcheggiare il veicolo in un punto in piano.
4. Rimuovere la chiave di accensione dall'interruttore e conservarla in un luogo sicuro.
5. Proteggere ogni elemento tolto o da installare da graffi mettendolo su di un panno soffice steso a terra.
6. Fare attenzione a non danneggiare la scocca del veicolo durante l'installazione dell'accessorio.

**▲ AVVERTENZA**

Se non ti senti tecnico qualificato per installare questo prodotto da soli, consultare il proprio rivenditore più vicino SUZUKI.

**Coppia di serraggio**

Serrare i bulloni secondo la coppia indicata nella tabella di destra come da valore standard, se non diversamente specificato in modo esplicito. Il valore mostra la coppia di serraggio bulloni convenzionale o contrassegnati "4". Per quanto riguarda i bulloni non elencati in tabella, consultare il manuale utente.

| Diametro (mm) | Coppia di serraggio |       |        |
|---------------|---------------------|-------|--------|
|               | N·m                 | kgf·m | lbf·ft |
| 5             | 3.0                 | 0.3   | 2.2    |
| 6             | 5.5                 | 0.55  | 4.0    |
| 8             | 13.0                | 1.3   | 9.5    |
| 10            | 29.0                | 2.9   | 21.0   |

**Montaggio**

**NOTA: Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio ed esaminare se tutte le parti sono incluse, in conformità con la lista.**

1. Rimuovere la sella passeggero e guidatore come indicato nel manuale di istruzioni. (Fig 1)
2. Rimuovere le cover telaio (A) tirando il velcro (H) e i due perni (J) dalle staffe di posizionamento, quindi far scorrere le cover telaio indietro. (Fig 2 e 3)
3. Rimuovere le viti (D) dal lato sinistro e destro (8 pcs) delle cover telaio posteriori (B). (Fig 4)
4. Sganciare il perno anteriore (F) e i ganci (L) (2 pcs) dalla cover telaio posteriore (B), quindi far scorrere in avanti la cover posteriore centrale per sganciarla (C), infine sollevare per rimuoverla. (Fig 5 e 6)
5. Rimuovere le viti (E) (3 pcs) dalla cover posteriore centrale (C). (Fig 7)
6. Sollevare le staffe (G) della cover posteriore centrale (C) dalla sua posizione e far scorrere all'indietro per rimuoverlo. (Fig 8)
7. Montare il codino sella in carbonio (C) in ordine inverso. Assicurarsi che le staffe (G) siano attaccate ai fori delle cover laterali in plastica. Premere insieme per impostare la posizione finale (Fig 8)
8. Montare la cover telaio posteriore centrale (B) in ordine inverso.
9. Montare le cover telaio (A) in ordine inverso (Fig 9). Assicurarsi che il gancio anteriore (I), la staffa serbatoio (K) e i perni (J) (Fig 2) siano montati correttamente. Spingere la cover telaio per fissare il velcro (H). (Fig 9)
10. Installare la sella passeggero e guidatore come indicato nel manuale di istruzioni.

**Cura e manutenzione**

Per pulire, lavare la parte carbonio con acqua in modo da rimuovere sabbia ed ammorbidire la sporcizia. Utilizzare sapone liquido non abrasivo, molta acqua calda e un panno di flanella pulito oppure di camoscio morbido. Sciacquare bene per rimuovere tutti i residui di sapone. Usare un panno asciutto, non strofinare.

**Ispezione**


Il montaggio di accessori originali SUZUKI può influire sui tempi standard degli interventi di manutenzione. Per effettuare interventi di manutenzione, può essere necessario smontare / montare gli accessori originali SUZUKI..

**▲ AVVERTENZA**

In caso di caduta, controllare tutte le viti e le parti. Controllare anche il serraggio. Il titolare del veicolo deve sempre essere in possesso delle istruzioni di montaggio. Se necessario, sostituire le viti o parti danneggiate..

|              |                                                               |                        |                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Descripción: | <b>Cubierta central del marco de carbono<br/>acabado mate</b> | N° de código:          | <b>990D0-04K60-CRB</b> |
| Aplicación:  | <b>GSX-S1000/F AL6</b>                                        | Tiempo de instalación: | <b>30 Min</b>          |

| Contenidos | Ref. | Descripción                           | Cant. |
|------------|------|---------------------------------------|-------|
|            | ①    | Cubierta central del marco de carbono | 1     |
|            | ②    | Instrucciones de montaje              | 1     |

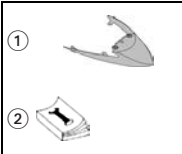

| Herramientas<br>necesarias | Ref. | Descripción                              |
|----------------------------|------|------------------------------------------|
|                            | 1    | Llave Allen (5mm)                        |
|                            | 2    | Destornillador de estrella (PH2 and PH3) |


**Importante**
**▲ ADVERTENCIA / ▲ ATENCIÓN / AVISO / NOTA**

Lea este manual y siga sus instrucciones cuidadosamente. Para realizar la información especial, el símbolo ▲ y las palabras **ADVERTENCIA**, **ATENCIÓN**, **AVISO** y **NOTA** tienen un significado especial. Ponga mucha atención a los mensajes resaltados por estas palabras:

| ▲ ADVERTENCIA                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Indica un posible peligro que podría causar la muerte o lesiones graves. |

| ▲ ATENCIÓN                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Indica un posible peligro que podría causar lesiones menores o moderadas. |

| AVISO                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Indica un posible peligro que podría causar daños en el vehículo o el equipo. |

*NOTA: indica información especial para que el mantenimiento resulte más fácil o las instrucciones más claras.*

**Precauciones  
para la  
instalación**

1. Compruebe que el juego incluya todas las piezas enumeradas en la primera página.
2. Compruebe cada pieza del juego para asegurarse de que no esté rayada ni dañada.
3. Estacione el vehículo en un terreno nivelado.
4. Retire la llave de contacto y guárdela en un lugar seguro.
5. Proteja cada pieza que haya quitado o que vaya a instalar para que no se raye colocándola primero sobre un paño blando antes de ponerla en el suelo.
6. Tenga cuidado para no causar ningún daño a la carrocería del vehículo durante la instalación de un accesorio.

**▲ ATENCIÓN**

Si usted no se siente técnico calificado para instalar este producto por su cuenta, por favor consulte con su distribuidor SUZUKI más cercano.

**Par de apriete**

Apriete los pernos al par indicado en la tabla de la derecha a menos que se especifique explícitamente lo contrario. El par de apriete indicado es para los pernos convencionales o los que están marcados con un "4". Para otros pernos que no se enumeran en la tabla, consulte el manual del propietario.

| Diámetro<br>(mm) | Par de apriete |       |        |
|------------------|----------------|-------|--------|
|                  | N·m            | kgf·m | lbf·ft |
| 5                | 30             | 0,3   | 22     |
| 6                | 55             | 0,55  | 40     |
| 8                | 130            | 1,3   | 95     |
| 10               | 290            | 2,9   | 210    |

**Montaje**

**NOTA: Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de montaje y examine si todas las partes están encerrados y conformes con los contenidos.**

1. Quite el asiento del pasajero y del conductor según el manual del propietario. (Fig 1)
2. Quite las cubiertas del marco (A) tirando la cinta de velcro (H) y dos alfileres (J) de los soportes de posicionamiento, luego resbale las cubiertas del marco hacia atrás. (Fig 2 and 3)
3. Quite los tornillos (D) de la izquierda y de la derecha (8 pcs) de la parte trasera de las cubiertas del marco (B). (Fig 4)
4. Desenganche el alfiler frontal (F) y los ganchos (L) (2pcs) de la parte trasera de la cubierta del marco (B), luego resbale hacia adelante para desengancharla de la parte trasera de la cubierta central (C), después levántela para quitarla. (Fig 4)
5. Quite los tornillos (E) (3 pcs) de la parte trasera de la cubierta central (C). (Fig 5)
6. Levante los soportes frontales (G) de la parte trasera de la cubierta central (C) de su posición y resbálela hacia atrás para quitarla. (Fig 6)
7. Monte la parte trasera de la cubierta central de carbono (C) en el orden inverso. (Fig 7) Por favor, asegúrese de que los soportes (G) se enganchan en las aberturas al lado de las cubiertas plásticas. Presiónelos juntos para colocarlos en la posición final. (Fig 8)
8. Monte la parte trasera de la cubierta del marco (B) en el orden inverso.
9. Monte las cubiertas del marco (A) en el orden inverso (Fig 8). Por favor, asegúrese de que el gancho frontal (I), el soporte del tanque (K) y los alfileres (J) (Fig 2) están montados correctamente. Empuje el lado de la cubierta del marco para arreglar la cinta de velcro (H). (Fig 9)
10. Instale el asiento del conductor y del pasajero según el manual del propietario.

**Cuidado y  
mantenimiento**

Para limpiar, lave la parte de carbono con agua para quitar la arena y la suciedad ablandada. Use un jabón líquido suave y no abrasivo con mucha agua caliente y un paño de franela o un ante suave. Enjuague bien para eliminar el jabón quedado. Seque haciendo aire con su mano, no limpie.

**Inspección**

Los tiempos estimados de servicio y mantenimiento pueden variar eventualmente por el montaje de accesorios originales SUZUKI. Puede resultar necesario el montaje o desmontaje de accesorios originales SUZUKI para trabajos de servicio y mantenimiento.

Fig 1.

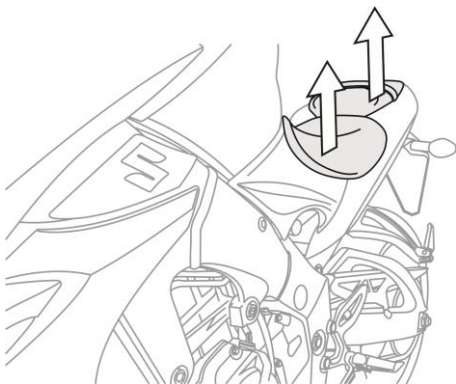


Fig 2.

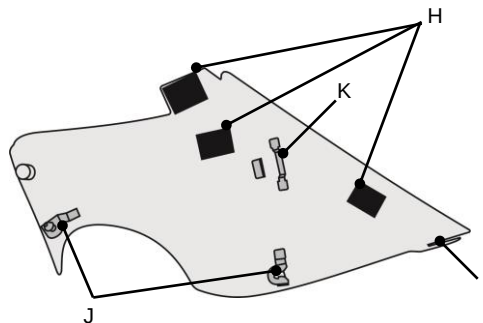


Fig 3.

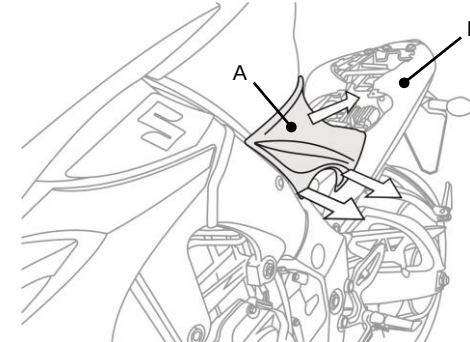


Fig 4.

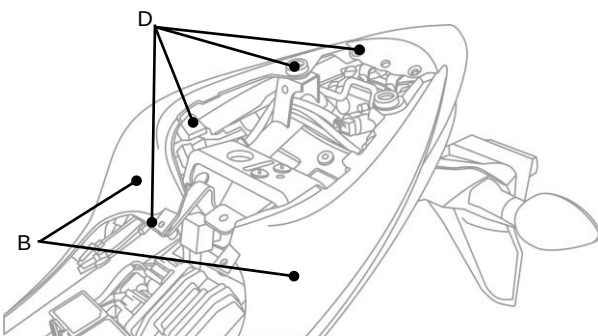


Fig 5.

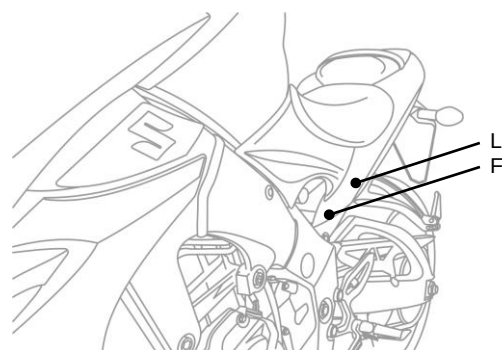


Fig 6.

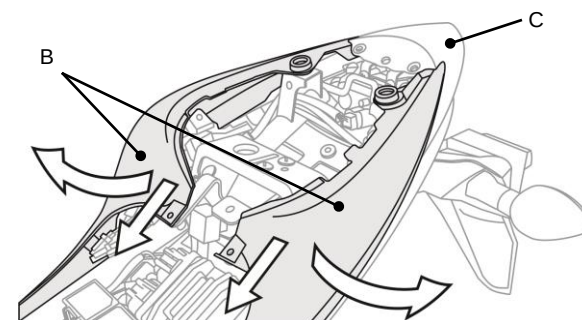


Fig 7.

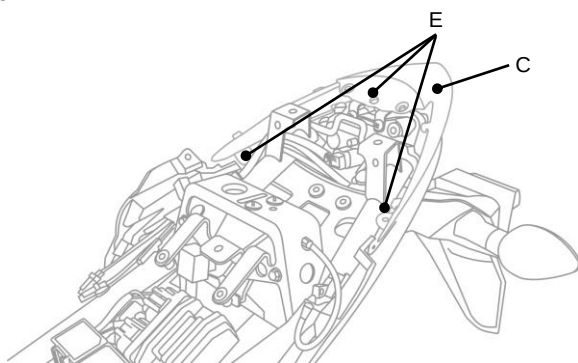


Fig 8.

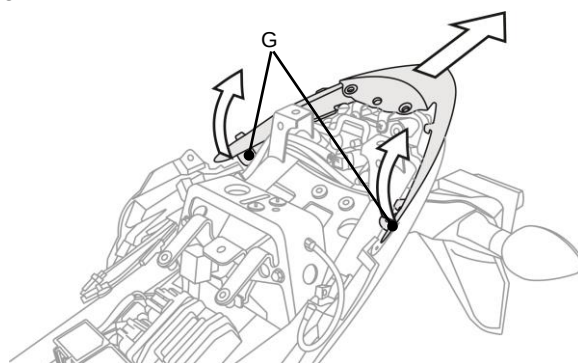


Fig 9.

