

Description: **Carbon front fender - matt finish** Part Number: **990D0-04K90-CRB**  
 Applications: **GSX-S1000/F AL6** Mounting Time: **30 Min**


## Part List

Ref.	Description	Qty.
①	Carbon front fender	1
②	Mounting instructions	1



## Tools Required

Ref.	Description
1	Hex bit socket (5 and 19mm)
2	Extension
3	Ratchet
4	Torque wrench
5	Socket (8, 10, 12 and 27mm)

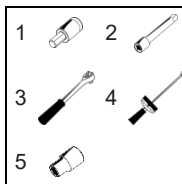

## Important

### ▲ WARNING / ▲ CAUTION / NOTICE / NOTE.

Please read this manual and follow its instructions carefully. To emphasize special information, the symbol ▲ and the words **WARNING**, **CAUTION**, **NOTICE** and **NOTE** have special meanings. Pay particular attention to messages highlighted by these signal words:

#### ▲ WARNING

Indicates a potential hazard that could result in death or serious injury.

#### ▲ CAUTION

Indicates a potential hazard that could result in minor or moderate injury.

#### NOTICE

Indicates a potential hazard that could result in vehicle or equipment damage.

**NOTE:** indicates special information to make maintenance easier or instructions clearer.

## Precautions for Installation

1. Check that the kit includes all the parts listed on the first page.
2. Check each part in the kit for scratches or any form of damage.
3. Park the vehicle on level ground.
4. Remove the ignition key from the switch and store it in a safe place.
5. Protect any items removed or to be installed from scratches by placing them on a soft cloth first before putting them on the ground.
6. Use care not to cause any damage to the body of the vehicle during installation of the accessory.

### ▲ CAUTION

If you do not feel technical qualified to install this product on your own, please consult with your nearest SUZUKI dealer.

## Tightening Torque

Tighten bolts to the torque indicated in the right table as standard value unless otherwise explicitly specified. The value shows conventional or "4" marked bolt tightening torque. For other bolts not listed in the table, please refer to owners manual.

Diameter (mm)	Tightening Torque		
	N·m	kgf·m	lbf·ft
5	3.0	0.3	2.2
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0

## Mounting

**NOTE:** Read these instructions carefully before assembly and examine whether all parts are enclosed in accordance with the parts list.

1. Disassemble front wheel according to owners manual. (Fig 1, 2, 3, 4)
2. Remove original front fender (A) by unscrew the original screws (M6x12) (B) (Fig 5).
3. Slide down original front fender (A). (Fig 6)
4. Slide up carbon front fender ① (Fig 7)
5. Install carbon front fender ① with original screws (M6x12) (B). (Fig 8)  
*Tightening torque: screw (M6x12mm): 5.5Nm (4.0lbf-ft).*
6. Assemble front wheel according to owners manual.

**NOTE:** Check the tightening torque of each bolt on a regular basis and tighten as needed.

## Care and Maintenance

To clean, rinse carbon part with water to remove grit and soften dirt. Use a mild non-abrasive liquid soap, plenty of warm water, and a clean flannel cloth or soft chamois. Rinse well to remove all soap residue. Pat dry do not wipe.

## Inspection

Due to mounted SUZUKI Genuine Accessories the service and maintenance flat rate might be affected. Dismounting/Mounting of SUZUKI Genuine Accessories is possibly necessary for service and maintenance.

### ▲ CAUTION

In case of fall, check all screws and parts. Check also the tightness. If necessary replace screws or damaged parts. The holder of the vehicle should always be in possession of the mounting instruction.

Beschreibung: **Carbon Vorderradabdeckung - matt** Artikel-Nr.: **990D0-04K90-CRB**  
 Verwendungen: **GSX-S1000/F AL6** Montagezeit: **30 Min**


## Stückliste

Nr.	Beschreibung	Anzahl.
①	Carbon Vorderradabdeckung	1
②	Einbauanleitung	1



## Benötigte Werkzeuge

Nr.	Beschreibung
1	Hex Bit Socket (5mm und 19mm)
2	Verlängerung
3	Ratsche
4	Drehmomentschlüssel
5	Aussensechkant-Steckschlüsseleinsatz (8, 10, 12 und 27mm)

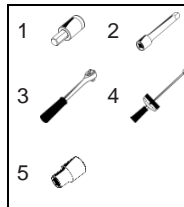

## Wichtig

### ▲ **WARNUNG** / ▲ **VORSICHT** / **HINWEIS** / **ANMERKUNG**

Lesen Sie bitte dieses Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen genau. Das Symbol ▲ und die Schlüsselwörter **WARNUNG**, **VORSICHT**, **HINWEIS** sowie **ANMERKUNG** werden zur Betonung spezieller Informationen verwendet. Beachten Sie insbesondere Informationen, die durch die folgenden Schlüsselwörter gekennzeichnet sind:

#### ▲ **WARNUNG**

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die tödlich ausgehen oder schwere Verletzungen verursachen kann.

#### ▲ **VORSICHT**

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die leichte bis mittelschwere Verletzungen verursachen kann.

#### **HINWEIS**

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu Fahrzeug- und Ausrüstungsschäden führen kann.

**ANMERKUNG:** Kennzeichnet Informationen, die Wartungsarbeiten erleichtern bzw. Anweisungen verdeutlichen sollen.

## Wichtige Hinweise zur Montage

1. Prüfen Sie, ob der Satz alle auf der ersten Seite aufgeführten Teile enthält.
2. Jedes Teil im Satz auf Kratzer und Beschädigung überprüfen.
3. Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund parken.
4. Den Zündschlüssel abziehen und an sicherer Stelle aufbewahren.
5. Abgenommene oder zu montierende Teile nicht einfach auf den Boden, sondern auf einen weichen Lappen legen, damit sie nicht verkratzt werden.
6. Darauf achten, dass die Fahrzeugkarosserie bei der Montage des Zubehörs nicht beschädigt wird.

### ▲ **VORSICHT**

Wenn Sie sich nicht technisch qualifiziert fühlen dieses Produkt selbst zu montieren, wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen SUZUKI-Fachhändler.

## Anzugsdrehmomente

Sofern nicht ausdrücklich ein anderes Anzugsdrehmoment vorgeschrieben ist, die Schrauben mit den in der Tabelle rechts angegebenen Standard-Anzugsdrehmomenten anziehen. Der Wert gibt das Anzugsdrehmoment für eine konventionelle oder mit "4" markierte Schraube an. Für andere, nicht in der Tabelle aufgeführte Schrauben, schlagen Sie bitte in der Wartungsanleitung nach.

Durchmesser (mm)	Anzugsdrehmoment		
	N-m	kgf-m	lbf-ft
5	30	0,3	22
6	55	0,55	40
8	130	1,3	95
10	290	2,9	210

## Montage

**HINWEIS:** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Montage und prüfen, ob alle Teile in Übereinstimmung mit der Stückliste bei.

1. Demontieren Sie das Vorderrad gemäß der Fahrerhandbuch. (Fig 1, 2, 3, 4)
2. Lösen Sie die Originalschrauben (M6x12) (B) und entfernen Sie die Vorderradabdeckung (A). (Fig 5)
3. Entnehmen Sie die Original Vorderradabdeckung nach unten (A). (Fig 6)
4. Installieren Sie die Carbon Vorderradabdeckung von unten ①. (Fig 7)
5. Befestigen Sie die Carbon Vorderradabdeckung ① mit den Originalschrauben (M6x12) (B). (Fig 8)

Anzugsdrehmoment: Schraube (M6x12mm): 5.5Nm (4.0lbf-ft).

6. Montieren Sie das Vorderrad gemäß Fahrerhandbuch an.

**HINWEIS:** Überprüfen Sie das Anzugsdrehmoment jeder Schraube regelmäßig und ziehen Sie nach Bedarf an.

## Pflege und Wartung

Zum Reinigen, spülen Sie das Carboneil mit Wasser ab, um Staub und leichten Schmutz zu entfernen. Benutzen Sie ein mildes nicht scheuernde Reinigungsmittel, reichlich warmes Wasser und ein sauberes Tuch oder Fensterleder. Spülen Sie mit reichlich Wasser um alle Seifenreste zu entfernen. Bitte trocken tupfen nicht wischen.

## Inspektion

Die Richtzeiten für Service- und Wartungsarbeiten können durch die Montage von SUZUKI Original Zubehör möglicherweise beeinflusst werden. Eventuell ist die Demontage / Montage des SUZUKI Original Zubehörs für Service- und Wartungsarbeiten notwendig.

### ▲ **VORSICHT**

Im Fall eines Sturzes, prüfen Sie alle Schrauben und Anbauteile. Prüfen Sie vor allem die Anzugsdrehmomente. Wenn nötig, ersetzte Sie Schrauben oder defekte Teile. Der Halter des Fahrzeuges sollte immer im Besitz dieser Montageanleitung sein.


Description: **Garde boue avant en carbone - matt** Code: **990D0-04K90-CRB**  
 Modèle: **GSX-S1000/F AL6** Temps d'installation: **30 Min**

**Contenu**

Réf.	Description	Q.té.
①	garde boue avant carbone	1
②	Instructions de Montage	1


**Outils nécessaires**

Réf.	Description
1	Douille à tête à six pans (5 and 19mm)
2	Extension
3	Clé à rochet
4	Clé dynamométrique
5	Douille (8, 10, 12 and 27mm)

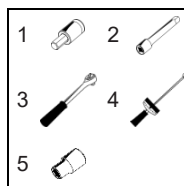
**Important**
**▲ AVERTISSEMENT / ▲ ATTENTION / AVIS / NOTE**

Lire attentivement ce manuel et se conformer soigneusement aux instructions données. Pour souligner des informations spéciales, on utilise le symbole ▲ et les mots **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION**, **AVIS** et **NOTE**. Lire avec soin les messages précédés par ces mots:

**▲ AVERTISSEMENT**

Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures graves ou mortelles.

**▲ ATTENTION**

Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures légères ou modérées.

**AVIS**

Indique un danger potentiel pouvant résulter en blessures légères ou modérées.

*NOTE: Signale des informations spéciales pour faciliter l'entretien ou clarifier des instructions importantes.*

**Précautions à l'installation**

1. Vérifier que le kit inclut toutes les pièces énumérées en première page.
2. Vérifier que les pièces du kit ne sont pas rayées ou détériorées d'une manière quelconque.
3. Garer le véhicule sur une surface plane.
4. Enlever la clé de contact du contacteur et la ranger dans un endroit sûr.
5. Protéger des rayures toutes les pièces déposées ou à installer en les plaçant sur un chiffon plutôt qu'à même le sol.
6. Éviter d'endommager le véhicule pendant l'installation de l'accessoire.

**▲ ATTENTION**

Si vous ne vous sentez pas technique qualifié pour installer ce produit sur votre propre, s'il vous plaît consulter votre concessionnaire Suzuki le plus proche.

**Couple de serrage**

Serrer les boulons au couple spécifié dans le tableau des valeurs standards ci-contre sauf spécification contraire. Les valeurs données dans ce tableau correspondent aux couples de serrage des boulons conventionnels ou des boulons marqués "4". Pour les boulons non listés dans ce tableau, voir le manuel d'entretien.

Diamètre (mm)	Couple de serrage		
	N·m	kgf·m	lbf·ft
5	3.0	0.3	2.2
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0

**Montage**

**NOTE: Lire attentivement ces instructions avant le montage et examiner si toutes les parties sont indiquées en conformité avec la liste des pièces.**

1. Désassembler la roue avant comme indiqué au manuel du propriétaire. (Fig 1, 2, 3, 4)
2. Déposer le garde-boue avant d'origine (A) en dévissant les vis d'origine M6x12) (B). (Fig 5)
3. Déposer le garde-boue avant d'origine (A). (Fig 6)
4. Enfile le garde-boue avant en carbone ① (Fig 7)
5. Installer le garde-boue en carbone 1 avec les vis d'origine (M6x12) (B). (Fig 8)  
*Couple de serrage : douille (M6x12mm) : 5,5Nm (4.0lbf·ft).*
6. Assembler la roue avant comme indiqué au manuel du propriétaire.

**NOTE: Vérifier le couple de serrage de chaque vis régulièrement et serrer selon le besoin.**

**Entretien et Maintenance**

À nettoyer, rincer la partie carbone sous l'eau pour enlever tout gravier et saleté fine. Utiliser un savon liquide doux non abrasif, abondamment d'eau tiède et un tissu de flanelle propre ou une peau de chamois douce. Bien rincer pour éliminer tous les résidus de savon. Sécher délicatement. Ne pas essuyer.

**Inspection**

Les temps de référence pour les travaux d'entretien et de maintenance peuvent, le cas échéant, être influencés par le montage d'accessoires SUZUKI d'origine. Il peut être nécessaire de démonter /monter les accessoires SUZUKI d'origine pour les travaux d'entretien et de maintenance.

**▲ ATTENTION**

En cas de chute, vérifier tous les vis et toutes les pièces. Vérifier également l'étanchéité. Si nécessaire, remplacer les vis ou les pièces endommagées. Le détenteur du véhicule devrait toujours être en possession des instructions de montage.


Descrizione: **Parafango anteriore carbon look** Codice: **990D0-04K90-CRB**  
 Applicazione: **GSX-S1000/F AL6** Tempo di montaggio: **30 Min**

**Imballo**

Rif.	Descrizione	Q.ta.
①	Parafango anteriore carbon look	1
②	Istruzioni di montaggio	1


**Attrezzatura richiesta**

Rif.	Descrizione
1	Bussola testa esagonale (5 and 19mm)
2	Estensione
3	Chiave a cricchetto
4	Chiave dinamometrica
5	Bussola(8, 10, 12 and 27mm)

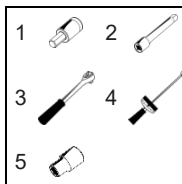
**Importante**
**▲ ATTENZIONE / ▲ AVVERTENZA / AVVISO / NOTA**

Leggere questo manuale e seguire con attenzione le sue istruzioni. Il simbolo ▲ e le parole **ATTENZIONE**, **AVVERTENZA**, **AVVISO** e **NOTA** enfatizzano la presenza di importanti informazioni. Fare attenzione particolare ai messaggi evidenziati da queste parole:

**▲ ATTENZIONE**

Indica un pericolo che può portare alla morte o ferimenti gravi.

**▲ AVVERTENZA**

Indica un pericolo che può portare a ferimenti lievi o moderati.

**AVVISO**

Indica un pericolo che può portare a danni al veicolo o altre attrezzature.

**NOTA:** Indica informazioni speciali per rendere più facile la manutenzione oppure per chiarire le istruzioni date.

**Precauzioni per l'installazione**

1. Controllare che il kit contenga tutte le parti elencate nella prima pagina.
2. Controllare che nessuna parte del kit abbia graffi o danni.
3. Parcheggiare il veicolo in un punto in piano.
4. Rimuovere la chiave di accensione dall'interruttore e conservarla in un luogo sicuro.
5. Proteggere ogni elemento tolto o da installare da graffi mettendolo su di un panno soffice steso a terra.
6. Fare attenzione a non danneggiare la scocca del veicolo durante l'installazione dell'accessorio.

**▲ AVVERTENZA**

Se non ti senti tecnico qualificato per installare questo prodotto da soli, consultare il proprio rivenditore più vicino SUZUKI.

**Coppia di serraggio**

Serrare i bulloni secondo la coppia indicata nella tabella di destra come da valore standard, se non diversamente specificato in modo esplicito. Il valore mostra la coppia di serraggio bulloni convenzionale o contrassegnati "4". Per quanto riguarda i bulloni non elencati in tabella, consultare il manuale utente.

Diametro (mm)	Coppia di serraggio		
	N·m	kgf-m	lbf-ft
5	3.0	0.3	2.2
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0

**Montaggio**

**NOTA:** Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio ed esaminare se tutte le parti sono incluse, in conformità con la lista.

1. Smontare la ruota anteriore, come indicato nel manuale di istruzioni. (Fig 1, 2, 3, 4)
2. Rimuovere i parafango anteriore originale (A) svitando le viti originali (M6x12) (B). (Fig 5)
3. Far scorrere verso il basso il parafango anteriore originale (A). (Fig 6)
4. Inserire il parafango anteriore in carbonio ① (Fig 7)
5. Installare il parafango anteriore in carbonio ① con le viti originali (M6x12) (B). (Fig 8)  
 Coppia di serraggio: vite(M6x12mm): 5.5Nm (4.0lbf-ft).
6. Montare la ruota anteriore, come indicato nel manuale di istruzioni.

**NOTA:** Controllare regolarmente la coppia di ogni vite e serrare secondo necessità.

**Cura e manutenzione**

Per pulire, lavare la parte carbonio con acqua in modo da rimuovere sabbia ed ammorbidire la sporcizia. Utilizzare sapone liquido non abrasivo, molta acqua calda e un panno di flanella pulito oppure di camoscio morbido. Sciacquare bene per rimuovere tutti i residui di sapone. Usare un panno asciutto, non strofinare.

**Ispezione**

Il montaggio di accessori originali SUZUKI può influire sui tempi standard degli interventi di manutenzione. Per effettuare interventi di manutenzione, può essere necessario smontare / montare gli accessori originali SUZUKI..


**▲ AVVERTENZA**

In caso di caduta, controllare tutte le viti e le parti. Controllare anche il serraggio. Il titolare del veicolo deve sempre essere in possesso delle istruzioni di montaggio. Se necessario, sostituire le viti o parti danneggiate..


Descripción: **Guardabarros delantero de carbono - acabado mate** N° de código: **990D0-04K90-CRB**  
 Aplicación: **GSX-S1000/F AL6** Tiempo de instalación: **30 Min**

**Contenidos**

Ref.	Descripción	Cant.
①	Guardabarros delantero de carbono	1
②	Instrucciones de montaje	1


**Herramientas necesarias**

Ref.	Descripción
1	Enchufe hexagonal bits (5 and 19mm)
2	Extensión
3	Trinquete
4	Llave dinamométrica
5	Enchufe (8, 10, 12 and 27mm)

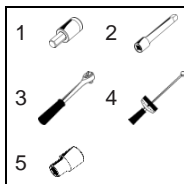
**Importante**
**▲ ADVERTENCIA / ▲ ATENCIÓN / AVISO / NOTA**

Lea este manual y siga sus instrucciones cuidadosamente. Para realizar la información especial, el símbolo ▲ y las palabras **ADVERTENCIA**, **ATENCIÓN**, **AVISO** y **NOTA** tienen un significado especial. Ponga mucha atención a los mensajes resaltados por estas palabras:

**▲ ADVERTENCIA**

Indica un posible peligro que podría causar la muerte o lesiones graves.

**▲ ATENCIÓN**

Indica un posible peligro que podría causar lesiones menores o moderadas.

**AVISO**

Indica un posible peligro que podría causar daños en el vehículo o el equipo.

*NOTA: indica información especial para que el mantenimiento resulte más fácil o las instrucciones más claras.*

**Precauciones para la instalación**

1. Compruebe que el juego incluya todas las piezas enumeradas en la primera página.
2. Compruebe cada pieza del juego para asegurarse de que no esté rayada ni dañada.
3. Estacione el vehículo en un terreno nivelado.
4. Retire la llave de contacto y guárdela en un lugar seguro.
5. Proteja cada pieza que haya quitado o que vaya a instalar para que no se raye colocándola primero sobre un paño blando antes de ponerla en el suelo.
6. Tenga cuidado para no causar ningún daño a la carrocería del vehículo durante la instalación de un accesorio.

**▲ ATENCIÓN**

Si usted no se siente técnico calificado para instalar este producto por su cuenta, por favor consulte con su distribuidor SUZUKI más cercano.

**Par de apriete**

Apriete los pernos al par indicado en la tabla de la derecha a menos que se especifique explícitamente lo contrario. El par de apriete indicado es para los pernos convencionales o los que están marcados con un "4". Para otros pernos que no se enumeran en la tabla, consulte el manual del propietario.

Diámetro (mm)	Par de apriete		
	N·m	kgf·m	lbf·ft
5	3.0	0.3	2.2
6	5.5	0.55	4.0
8	13.0	1.3	9.5
10	29.0	2.9	21.0

**Montaje**

**NOTA: Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de montaje y examine si todas las partes están encerrados y conformes con los contenidos.**

1. Desmonte la rueda delantera según el manual del propietario. (Fig 1, 2, 3, 4)
2. Quite el guardabarros delantero original (A) desatornillando los tornillos originales (M6x12) (B). (Fig 5).
3. Deslice hacia abajo el guardabarros delantero original (A). (Fig 6)
4. Deslice hacia arriba el guardabarros delantero de carbono ① (Fig 7)
5. Instale el guardabarros delantero de carbono ① con los tornillos originales (M6x12) (B). (Fig 8)  
*El par de apriete: el tornillo (M6x12mm): 5.5Nm (4.0lbf·ft).*
6. Monte la rueda delantera según el manual del propietario.

**NOTA: Compruebe el par de apriete de cada tornillo de forma regular y apriete si es necesario.**

**Cuidado y mantenimiento**

Para limpiar, lave la parte de carbono con agua para quitar la arena y la suciedad ablandada. Use un jabón líquido suave y no abrasivo con mucha agua caliente y un paño de franela o un ante suave. Enjuague bien para eliminar el jabón quedado. Seque haciendo aire con su mano, no limpie.

**Inspección**

Los tiempos estimados de servicio y mantenimiento pueden variar eventualmente por el montaje de accesorios originales SUZUKI. Puede resultar necesario el montaje o desmontaje de accesorios originales SUZUKI para trabajos de servicio y mantenimiento.

**▲ ATENCIÓN**

En el caso de caída, verifique todos los tornillos y las piezas. También compruebe las juntas de estanqueidad.

Si es necesario reemplace los tornillos o las partes dañadas. El manillar de vehículo debe estar siempre en posesión de las instrucciones de montaje.



Fig 1.

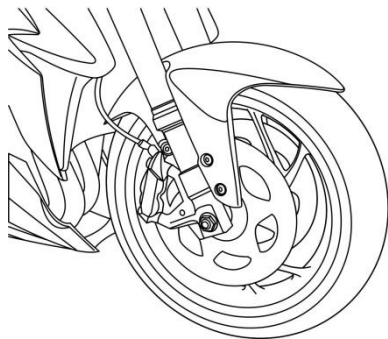


Fig 2.

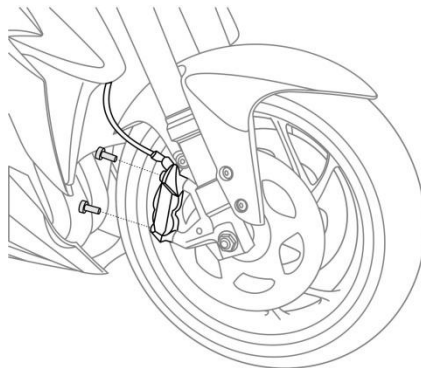


Fig 3.

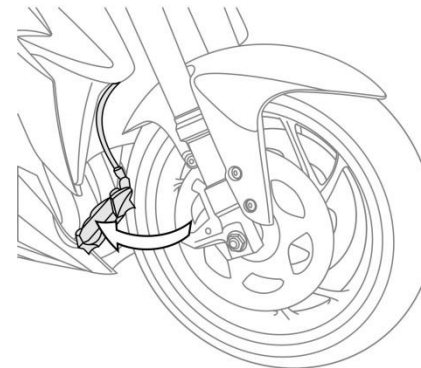


Fig 4.

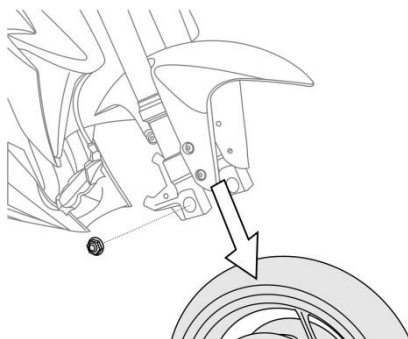


Fig 5.

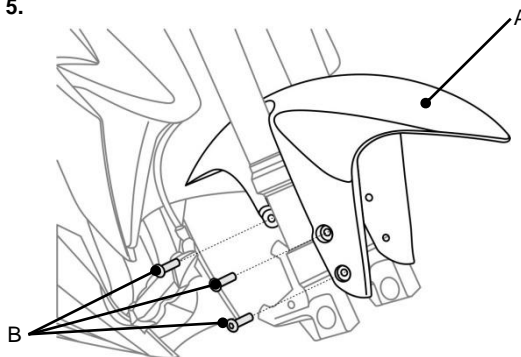


Fig 6.

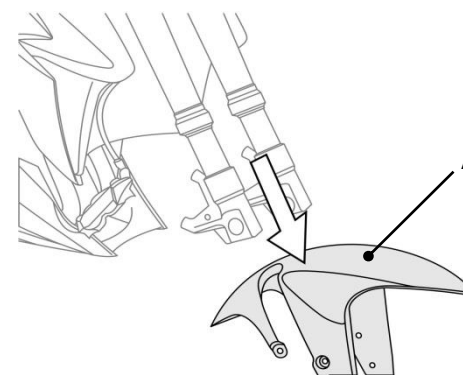


Fig 7.

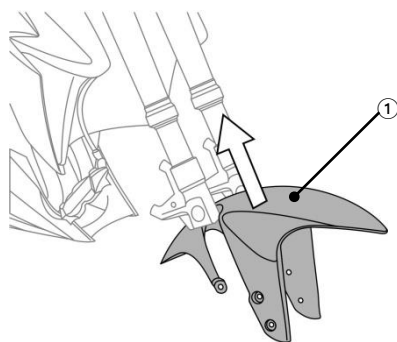


Fig 8.

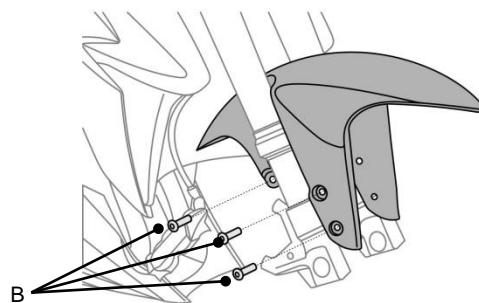


Fig 9.

