

# MANUALE D'USO

APEX PRO 6746

Codice articolo 53000161it





desideriamo congratularci con Lei per aver scelto una sospensione WP. Ora Lei è proprietario di un moderno telaio sportivo, che certamente Le riserverà molte soddisfazioni, se opportunamente curato.

Le auguriamo buon viaggio, sempre all'insegna della sicurezza!

Al momento della stampa il manuale d'uso era aggiornato per questa serie. Non si escludono tuttavia lievi scostamenti risultanti dagli sviluppi costruttivi.

Tutti i dati contenuti non sono vincolanti. WP Performance Sports GmbH si riserva in particolare il diritto di modificare o eliminare, senza sostituirli, dati tecnici, prezzi, colori, forme, materiali, prestazioni di servizio e assistenza, configurazioni, allestimenti e simili senza preavviso e senza indicarne i motivi, di adattarli alla situazione locale, nonché di cessare la produzione di un determinato modello senza preavviso. WP Performance Sports non si assume alcuna responsabilità per la disponibilità a magazzino, gli scostamenti rispetto alle figure e alle descrizioni, nonché eventuali refusi di stampa o errori. I modelli raffigurati includono talvolta equipaggiamenti speciali non compresi nel volume della fornitura di serie.

© 2021 WP Suspension GmbH, Mattighofen Austria

Tutti i diritti riservati

La ristampa, anche parziale, ed eventuali riproduzioni di qualsiasi tipo sono consentite solo previa autorizzazione scritta del titolare del copyright.

WP Suspension GmbH  
Stallhofnerstraße 3  
5230 Mattighofen, Austria

Questo documento è valido per i seguenti modelli:

APEX PRO 6746 KTM 790/890 DUKE (15.18.0R.81)



1	LEGENDA.....	3	9	MESSA A PUNTO DEL TELAIO.....	14
1.1	Simboli utilizzati .....	3	9.1	Controllo della taratura base delle sospensioni rispetto al peso del conducente.....	14
1.2	Formattazione del testo .....	3	9.2	Regolazione dello smorzamento in compressione Low Speed dell'ammortizzatore .....	14
2	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA.....	4	9.3	Regolazione dello smorzamento in compressione High Speed dell'ammortizzatore .....	15
2.1	Definizione del campo d'impiego - uso conforme.....	4	9.4	Regolazione dello smorzamento in estensione dell'ammortizzatore .....	15
2.2	Uso non conforme .....	4	9.5	Determinazione della misura della ruota posteriore senza carico .....	16
2.3	Avvertenze per la sicurezza .....	4	9.6	Controllare l'affondamento statico dell'ammortizzatore .....	17
2.4	Livello di pericolo e simboli.....	4	9.7	Controllo dell'affondamento in ordine di marcia dell'ammortizzatore .....	17
2.5	Utilizzo sicuro.....	5	9.8	Regolazione del precarico molla dell'ammortizzatore .....	18
2.6	Regole di lavoro .....	5	9.9	Regolazione dell'affondamento in ordine di marcia  .....	19
2.7	Ambiente.....	5	10	DATI TECNICI.....	20
2.8	Manuale d'uso .....	5	10.1	Ammortizzatore.....	20
2.9	Montaggio corretto .....	5	10.2	Coppie di serraggio ciclistica.....	20
2.10	Coppie di serraggio del telaio.....	6	11	MATERIALI DI CONSUMO .....	21
3	AVVERTENZE IMPORTANTI .....	7	12	NORME .....	22
3.1	Garanzia legale e commerciale.....	7	13	INDICE DEI TERMINI TECNICI.....	23
3.2	Materiali d'esercizio, materiali ausiliari .....	7	14	ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI.....	24
3.3	Parti di ricambio, accessori .....	7	INDICE.....		25
3.4	Tagliandi.....	7			
3.5	Figure .....	7			
3.6	Servizio clienti .....	7			
4	NUMERI DI SERIE .....	8			
4.1	Codice articolo dell'ammortizzatore .....	8			
5	MESSA IN USO .....	9			
5.1	Note relative alla prima messa in uso .....	9			
6	ISTRUZIONI DI GUIDA .....	10			
6.1	Interventi di controllo e manutenzione ordinaria prima di ogni messa in uso .....	10			
7	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE .....	11			
7.1	Informazioni aggiuntive.....	11			
7.2	Operazioni obbligatorie.....	11			
7.3	Interventi raccomandati .....	11			
8	MANUTENZIONE DELLA CICLISTICA.....	12			
8.1	Sollevamento della motocicletta tramite cavalletto alzamoto  .....	12			
8.2	Smontaggio dell'ammortizzatore di serie  .....	12			
8.3	Montaggio dell'ammortizzatore WP PRO COMPONENTS  .....	12			
8.4	Rimozione della motocicletta dal cavalletto alzamoto  .....	12			

## 1.1 Simboli utilizzati

Di seguito è illustrato l'utilizzo di determinati simboli.



Contrassegna una reazione prevista (ad esempio un intervento oppure una funzione).



Contrassegna una reazione imprevista (ad esempio una procedura oppure una funzione).



Tutti i lavori contrassegnati con questa icona richiedono competenze tecniche e comprensione della materia. Per la vostra sicurezza, far eseguire questi interventi presso un WP Authorized Center, che si occuperà della vostra sospensione WP in modo ottimale, impiegando manodopera specializzata e addestrata e con i necessari utensili speciali.



Contrassegna un riferimento a una determinata pagina (alla pagina indicata sono riportate maggiori informazioni sull'argomento).



Contrassegna informazioni più dettagliate o suggerimenti.



Contrassegna il risultato di una verifica.



Contrassegna il termine di un intervento, eventuali operazioni successive incluse.

## 1.2 Formattazione del testo

Di seguito vengono illustrate le diverse opzioni di formattazione utilizzate nel testo.

**Nome proprio**

Contrassegna un nome proprio.

**Nome®**

Contrassegna un nome registrato.

**Marchio™**

Contrassegna un marchio di fabbrica.

**Termini sottolineati**

Rimandano a dettagli tecnici o contrassegnano termini tecnici la cui spiegazione è riportata nell'indice dei termini tecnici.

## 2 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

### 2.1 Definizione del campo d'impiego - uso conforme

Questa sospensione è stata progettata e realizzata per resistere alle sollecitazioni tipiche del normale uso in pista.



#### Info

Utilizzare questa sospensione esclusivamente su circuiti chiusi, non su strade pubbliche.  
Utilizzare questa sospensione solamente sul veicolo per cui è stata omologata e/o consigliata.

### 2.2 Uso non conforme

Utilizzare la sospensione esclusivamente secondo l'uso conforme.

Da un uso non conforme possono derivare pericoli per persone, materiali e l'ambiente.

Qualsiasi utilizzo della sospensione diverso da quello conforme e da quanto specificato nella definizione del campo d'impiego è considerato non conforme.

Rientrano in un uso non conforme anche l'impiego di materiali d'esercizio e ausiliari le cui specifiche non corrispondono a quelle richieste per il rispettivo utilizzo.

### 2.3 Avvertenze per la sicurezza

Per un utilizzo sicuro del prodotto descritto, è necessario rispettare alcune avvertenze per la sicurezza. Per questo motivo leggere attentamente queste istruzioni e tutte quelle fornite in dotazione. Nel testo le avvertenze per la sicurezza sono state opportunamente evidenziate e inserite in corrispondenza dei punti rilevanti.



#### Info

In diversi punti ben visibili del prodotto descritto sono applicati vari adesivi riportanti indicazioni e avvertenze. Non rimuovere nessuno di questi adesivi. In caso di assenza, non sarà più possibile individuare potenziali pericoli e sussiste il rischio di lesioni.

### 2.4 Livello di pericolo e simboli



#### Pericolo

Indica un pericolo in grado di causare la repentina e sicura morte o provocare gravi lesioni permanenti nel caso in cui non si adottino le necessarie misure di sicurezza.



#### Avvertenza

Indica un pericolo che potrebbe essere mortale o provocare gravi lesioni nel caso in cui non si adottino le necessarie misure di sicurezza.



#### Attenzione

Indica un pericolo che potrebbe provocare leggere lesioni nel caso in cui non si adottino le necessarie misure di sicurezza.

#### Nota

Indica un pericolo in grado di provocare gravi danni materiali e al veicolo nel caso in cui non si adottino le necessarie misure di sicurezza.

## 2.5 Utilizzo sicuro



### Pericolo

**Rischio di incidente** Un pilota non abile alla guida mette in pericolo sé stesso e gli altri.

- Non utilizzare il veicolo e le sospensioni se si è sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaci.
- Non utilizzare il veicolo e le sospensioni se non si è in condizioni fisiche e mentali idonee.

Utilizzare la sospensione solo se in perfette condizioni tecniche, in modo regolamentare e conformemente alle norme di sicurezza e tutela ambientale.

Far riparare tempestivamente presso un WP Authorized Center eventuali anomalie che pregiudicano la sicurezza.

Attenersi a quanto indicato sugli adesivi riportanti le indicazioni e le avvertenze applicati sulla sospensione.

## 2.6 Regole di lavoro

Alcuni interventi prevedono l'utilizzo di utensili speciali. Questi non sono inclusi nella fornitura della sospensione, ma possono essere ordinati specificando il codice indicato tra parentesi.

I componenti non riutilizzabili (ad es. guarnizioni, anelli di tenuta, o-ring), devono essere sostituiti con altri nuovi. In alcuni casi è necessario utilizzare del bloccante per filetti (ad es. **Loctite**<sup>®</sup>). Per l'utilizzo attenersi alle avvertenze specifiche fornite dal produttore.

Per i componenti da riutilizzare dopo lo smontaggio, procedere alla pulizia e al controllo di usura e assenza di danni. Sostituire i componenti danneggiati o usurati.

Al termine dei lavori di riparazione o di un tagliando, assicurarsi che la sospensione possa essere utilizzata in sicurezza.

## 2.7 Ambiente

Un utilizzo pienamente responsabile della sospensione farà sì che tali problemi e dissidi non debbano insorgere.

Per lo smaltimento dell'olio esausto o di altri materiali d'esercizio/ausiliari e componenti vecchi attenersi alle leggi e alle direttive in vigore nel rispettivo paese.

## 2.8 Manuale d'uso

Prima di affrontare la prima uscita con la moto, leggere attentamente e per intero il presente manuale d'uso. Il manuale d'uso contiene molte informazioni e consigli che faciliteranno la guida, le manovre e la manutenzione del veicolo. Solo così potrete trovare le sospensioni più adatte e proteggervi dal rischio di lesioni.

Conservare il manuale d'uso in un luogo facilmente accessibile, in modo da poterlo consultare all'occorrenza.

Per maggiori informazioni sulla sospensione o per chiarimenti contattare un WP Authorized Center.

Il manuale d'uso è un componente importante della sospensione e, qualora questa venga rivenduta, deve essere consegnato al nuovo proprietario.

## 2.9 Montaggio corretto

Un montaggio corretto, analogo a quello del componente originale e fedele al manuale di riparazione del veicolo, è indispensabile per poter garantire la massima sicurezza e funzionalità.

Si consiglia pertanto di far montare la sospensione in un WP Authorized Center.

## 2 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

### 2.10 Coppie di serraggio del telaio

Salvo dove diversamente indicato, applicare le coppie di serraggio riportate nel manuale d'uso e nel manuale di riparazione del veicolo.

### **3.1 Garanzia legale e commerciale**

Gli interventi prescritti nel programma di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente presso WP Authorized Center, altrimenti si perde qualsiasi diritto alla garanzia. I danni, anche indiretti, causati da manipolazioni e/o modifiche alla sospensione non sono coperti da garanzia.

### **3.2 Materiali d'esercizio, materiali ausiliari**

Utilizzare i materiali d'esercizio e ausiliari (ad es. carburanti e lubrificanti) menzionati nel manuale d'uso secondo le specifiche.

### **3.3 Parti di ricambio, accessori**

Per la vostra sicurezza utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori autorizzati e/o consigliati da WP e farli montare presso un WP Authorized Center. WP non si assume alcuna responsabilità in relazione ai prodotti forniti da terzi e per gli eventuali danni che ne possono derivare.

Alcune parti di ricambio e accessori sono indicati tra parentesi nel testo. Il WP Authorized Center sarà lieto di fornire assistenza.

### **3.4 Tagliandi**

Prerequisito per un funzionamento ineccepibile e la prevenzione di usura precoce è l'esecuzione dei tagliandi e degli interventi di manutenzione e messa a punto indicati nel manuale d'uso. Un'errata messa a punto del telaio può causare danni e la rottura delle sospensioni.

L'utilizzo della sospensione in condizioni d'impiego gravose, ad es. su piste bagnate, può comportare un'usura superiore alla media della sospensione. Pertanto il controllo o la sostituzione dei componenti potrebbe risultare necessario già prima della scadenza del tagliando.

Rispettare scrupolosamente gli intervalli prescritti per il tagliando. La loro stretta osservanza è essenziale per prolungare la durata della sospensione.

### **3.5 Figure**

Le figure riportate in questo manuale potrebbero raffigurare talvolta degli equipaggiamenti speciali.

Ai fini di una maggiore chiarezza, alcuni componenti potrebbero essere stati smontati o non venire raffigurati.

Lo smontaggio non è sempre necessario. Fare riferimento alle istruzioni riportate nel testo.


### **3.6 Servizio clienti**

Il WP Authorized Center è a disposizione per domande sulla sospensione acquistata e su WP.

L'elenco dei WP Authorized Center è disponibile sul sito web di WP.

Sito web internazionale WP Suspension: <http://www.wp-suspension.com>

### 4.1 Codice articolo dell'ammortizzatore

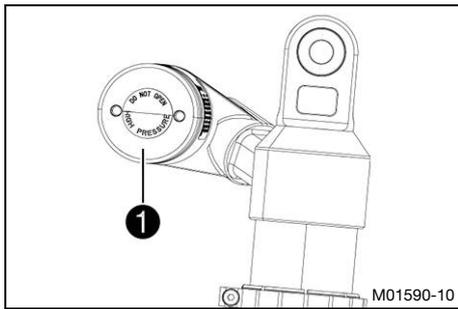

Il codice articolo dell'ammortizzatore ❶ si trova sul lato inferiore del vaso d'espansione.

## 5.1 Note relative alla prima messa in uso



### Avvertenza

**Rischio di incidente** Eventuali variazioni all'assetto del telaio possono modificare in modo sostanziale il comportamento di marcia.

Variazioni estreme all'assetto del telaio possono peggiorare notevolmente il comportamento di marcia e sovraccaricare i componenti.

- Eseguire le regolazioni esclusivamente all'interno del range consigliato.
- Se sono state apportate delle variazioni, all'inizio viaggiare lentamente, in modo da valutare il comportamento di marcia.


- Regolare lo smorzamento in compressione Low Speed dell'ammortizzatore. (📖 Pag. 14)
- Regolare lo smorzamento in compressione High Speed dell'ammortizzatore. (📖 Pag. 15)
- Regolare lo smorzamento in estensione dell'ammortizzatore. (📖 Pag. 15)
- Controllare l'affondamento statico dell'ammortizzatore. (📖 Pag. 17)
- Controllare l'affondamento in ordine di marcia dell'ammortizzatore. (📖 Pag. 17)



## 6.1 Interventi di controllo e manutenzione ordinaria prima di ogni messa in uso

### **i** Info

Prima di ogni utilizzo controllare lo stato della sospensione e la sicurezza d'esercizio. Durante l'utilizzo la sospensione deve essere in perfette condizioni tecniche.

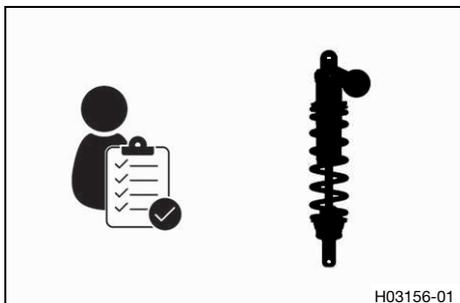

- Controllare che la sospensione non sia danneggiata.
- Controllare regolarmente che tutti i raccordi a vite siano ben serrati.

## 7.1 Informazioni aggiuntive

Per tutti gli interventi aggiuntivi risultanti dalle operazioni obbligatorie e/o dagli interventi consigliati deve essere emesso un ordine specifico e tali lavori vanno fatturati a parte.  
A seconda delle condizioni di impiego locali, gli intervalli di tagliando nel proprio Paese possono variare.

## 7.2 Operazioni obbligatorie

ogni 20.000 km	
<b>Operazione principale</b>	
Eeguire la manutenzione dell'ammortizzatore. 🐦	•

- Intervallo periodico

## 7.3 Interventi raccomandati

dopo 5.000 km	
Eeguire la manutenzione dell'ammortizzatore. 🐦	○


- Primo e unico intervallo

## 8.1 Sollevamento della motocicletta tramite cavalletto alzamoto ↴

### Nota


**Rischio di danneggiamento** Il veicolo parcheggiato potrebbe mettersi involontariamente in movimento o cadere.

- Parcheggiare il veicolo su un terreno stabile e in piano.

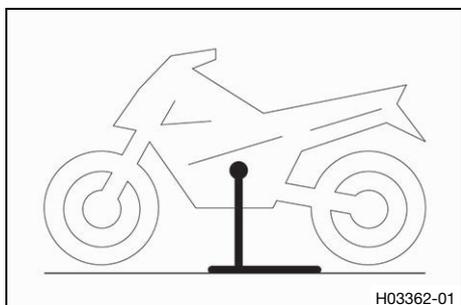


- Sollevare la motocicletta come indicato nel manuale di riparazione.
- ✓ Nessuna delle due ruote è a contatto con il terreno.
- Bloccare la motocicletta per evitare che cada.

## 8.2 Smontaggio dell'ammortizzatore di serie ↴

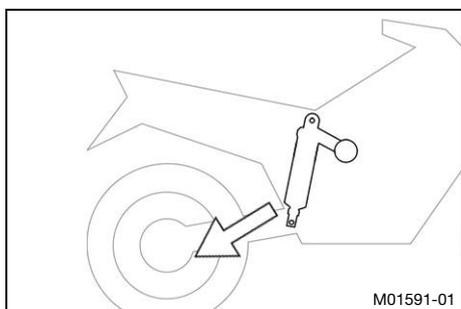

- Smontare l'ammortizzatore di serie come indicato nel manuale di riparazione.

## 8.3 Montaggio dell'ammortizzatore WP PRO COMPONENTS ↴

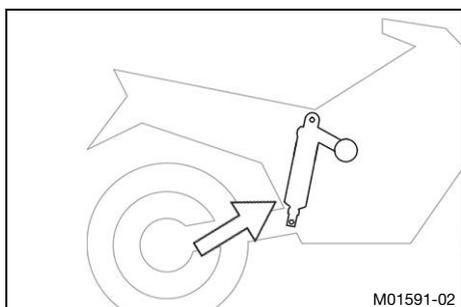


- Montare l'ammortizzatore come indicato nel manuale di riparazione.
- Applicare gli adesivi compresi nel volume della fornitura.

## 8.4 Rimozione della motocicletta dal cavalletto alzamoto ↴

### Nota

**Rischio di danneggiamento** Il veicolo parcheggiato potrebbe mettersi involontariamente in movimento o cadere.


- Parcheggiare il veicolo su un terreno stabile e in piano.

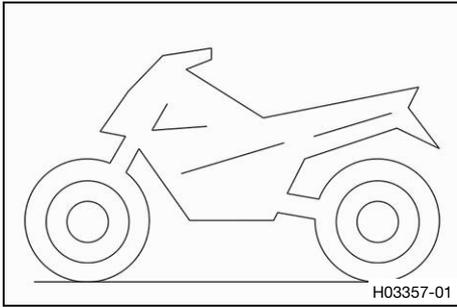

- Rimuovere la motocicletta dal cavalletto alzamoto come indicato nel manuale di riparazione.
- Rimuovere il cavalletto alzamoto.



## 9.1 Controllo della taratura base delle sospensioni rispetto al peso del conducente

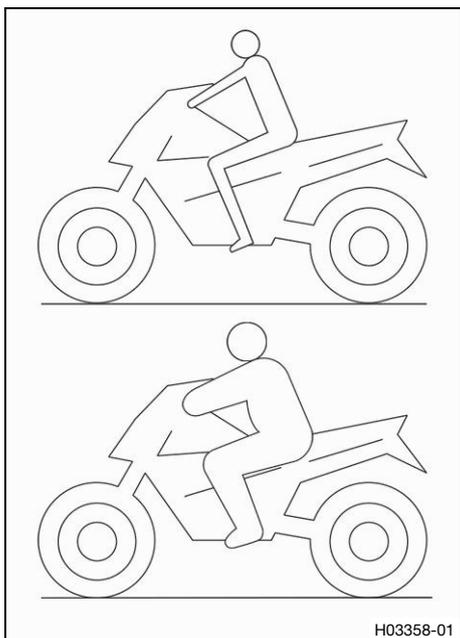

- Per ottenere una tenuta di strada ottimale della motocicletta e per evitare danni alla forcella, all'ammortizzatore, al forcellone e al telaio, adattare la taratura base delle sospensioni in funzione del peso del conducente.
- Alla consegna, questa sospensione è regolata sul peso di un conducente standard.

Nota

Peso del conducente standard	75 ... 85 kg
------------------------------	--------------

- Se il peso del conducente non rientra in questo intervallo di valori, adattare opportunamente la taratura base delle sospensioni.
- Lievi scostamenti a livello di peso del conducente possono essere compensati modificando il precarico molla.
- In caso di scostamenti maggiori montare delle molle adeguate.

## 9.2 Regolazione dello smorzamento in compressione Low Speed dell'ammortizzatore



### Attenzione

**Pericolo di lesioni** Se l'ammortizzatore viene smontato in modo errato, parti dello stesso vengono proiettate con forza all'esterno.


L'ammortizzatore è pieno di azoto altamente compresso.

- Attenersi alla descrizione indicata. (Il WP Authorized Center sarà lieto di fornire assistenza.)



### Info

La regolazione per basse velocità incide sul freno idraulico dell'ammortizzatore in caso di normale o bassa velocità di schiacciamento.

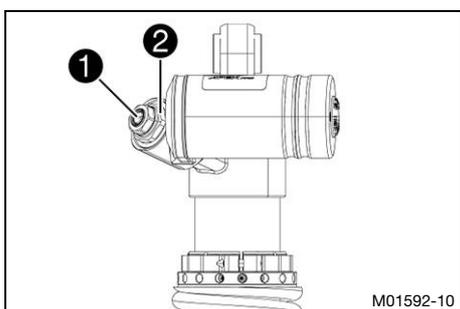

- Ruotare in senso orario la vite di regolazione ❶ fino a sentire l'ultimo scatto.



### Info

Non allentare il collegamento a vite ❷!

- Ruotare in senso antiorario per un numero di scatti corrispondente al tipo di ammortizzatore.

Nota

Smorzamento in compressione Low Speed	
Comfort	16 clic
Standard	12 clic
Sport	9 clic



**Info**

La rotazione in senso orario aumenta lo smorzamento durante l'estensione lenta o normale, in senso antiorario lo riduce.

**9.3 Regolazione dello smorzamento in compressione High Speed dell'ammortizzatore**



**Attenzione**

**Pericolo di lesioni** Se l'ammortizzatore viene smontato in modo errato, parti dello stesso vengono proiettate con forza all'esterno.


L'ammortizzatore è pieno di azoto altamente compresso.

- Attenersi alla descrizione indicata. (Il WP Authorized Center sarà lieto di fornire assistenza.)



**Info**

La regolazione per alte velocità incide sul freno idraulico dell'ammortizzatore in caso di alta velocità di schiacciamento.

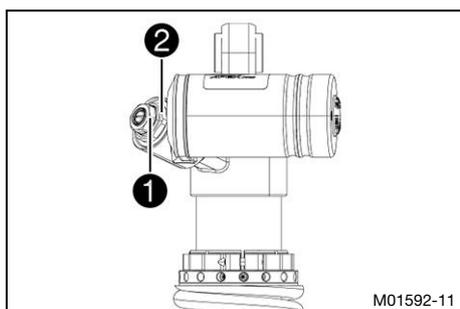

- Girare la vite di regolazione ① in senso orario fino a battuta.



**Info**

Non allentare il collegamento a vite ②!

- Ruotare in senso antiorario per un numero di giri corrispondente al tipo di ammortizzatore.

Nota

Smorzamento in compressione High Speed	
Comfort	1,5 giri
Standard	1,5 giri
Sport	1,5 giri



**Info**

La rotazione in senso orario aumenta lo smorzamento durante la compressione rapida, in senso antiorario lo riduce.

**9.4 Regolazione dello smorzamento in estensione dell'ammortizzatore**




**Attenzione**

**Pericolo di lesioni** Se l'ammortizzatore viene smontato in modo errato, parti dello stesso vengono proiettate con forza all'esterno.

L'ammortizzatore è pieno di azoto altamente compresso.

- Attenersi alla descrizione indicata. (Il WP Authorized Center sarà lieto di fornire assistenza.)

## 9 MESSA A PUNTO DEL TELAIO

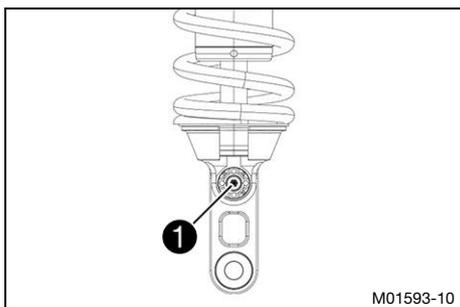

- Ruotare in senso orario la vite di regolazione ① fino a sentire l'ultimo scatto.
- Ruotare in senso antiorario per un numero di scatti corrispondente al tipo di ammortizzatore.


Nota

Smorzamento in estensione	
Comfort	16 clic
Standard	12 clic
Sport	9 clic

### Info

La rotazione in senso orario aumenta lo smorzamento durante l'estensione, in senso antiorario lo riduce.

### 9.5 Determinazione della misura della ruota posteriore senza carico

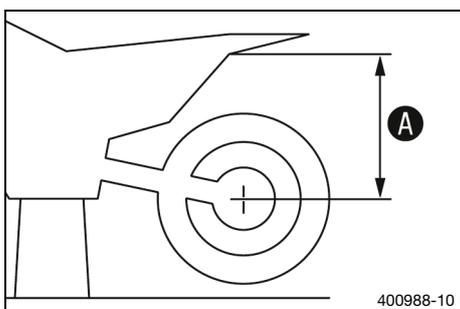

#### Operazione preliminare

- Sollevare la motocicletta tramite il cavalletto alzamato.   
( Pag. 12)


#### Operazione principale

- Misurare la distanza tra l'asse della ruota posteriore e un punto fisso - ad es. un riferimento posto sulla fiancatina - tracciando una linea che sia il più possibile verticale.
- Annotare il valore come misura ①.

#### Operazione conclusiva

- Rimuovere la motocicletta dal cavalletto alzamato.   
( Pag. 12)

## 9.6 Controllare l'affondamento statico dell'ammortizzatore

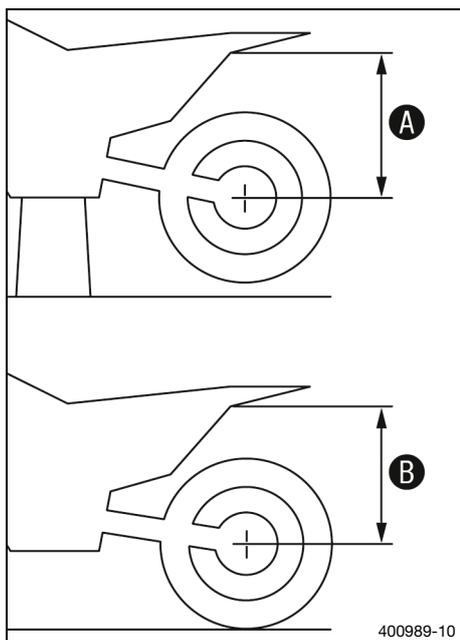

- Determinare la misura **A** della ruota posteriore senza carico. (📖 Pag. 16)
- Con l'aiuto di una seconda persona tenere la motocicletta in posizione verticale.
- Misurare di nuovo la distanza tra l'asse ruota posteriore e il punto fisso.
- Annotare il valore come misura **B**.



### Info

L'affondamento statico è dato dalla differenza tra le misure **A** e **B**.


- Controllare l'affondamento statico.

Abbassamento statico	20 mm
----------------------	-------

- » Se l'affondamento statico è inferiore o superiore al valore prescritto:
  - Regolare il precarico molla dell'ammortizzatore. (📖 Pag. 18)



## 9.7 Controllo dell'affondamento in ordine di marcia dell'ammortizzatore

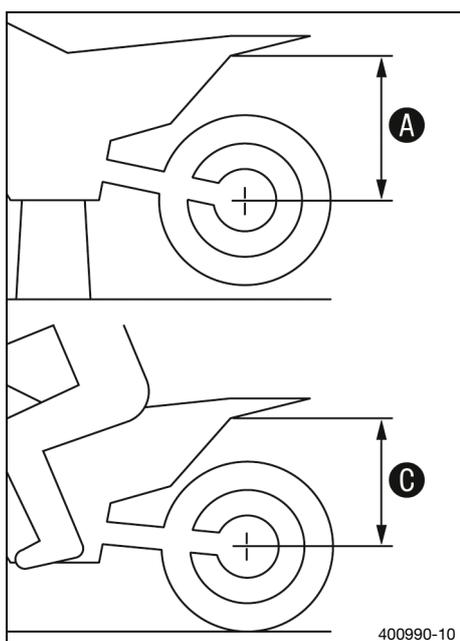

- Determinare la misura **A** della ruota posteriore senza carico. (📖 Pag. 16)
- Con l'ausilio di una seconda persona che tenga ferma la motocicletta, far sedere il conducente con equipaggiamento protettivo completo sulla motocicletta (piedi sulle pedane) e farlo muovere su e giù alcune volte.
  - ✓ La sospensione posteriore si assesta.
- A questo punto una terza persona deve misurare di nuovo la distanza tra l'asse della ruota posteriore e il punto fisso.
- Annotare il valore come misura **C**.



### Info

L'affondamento in ordine di marcia è dato dalla differenza tra le misure **A** e **C**.

- Controllare l'affondamento in ordine di marcia.

Compressione in ordine di marcia	36 mm
----------------------------------	-------

- » Se l'affondamento in ordine di marcia non corrisponde alla misura prescritta:
  - Regolare l'affondamento in ordine di marcia. 🛠️ (📖 Pag. 19)



## 9.8 Regolazione del precarico molla dell'ammortizzatore



### Attenzione

**Pericolo di lesioni** Se l'ammortizzatore viene smontato in modo errato, parti dello stesso vengono proiettate con forza all'esterno.

L'ammortizzatore è pieno di azoto altamente compresso.


- Attenersi alla descrizione indicata. (Il WP Authorized Center sarà lieto di fornire assistenza.)



### Info

Come accessorio opzionale è disponibile un preload adjuster idraulico.

Si consiglia di far montare il preload adjuster idraulico in un WP Authorized Center.

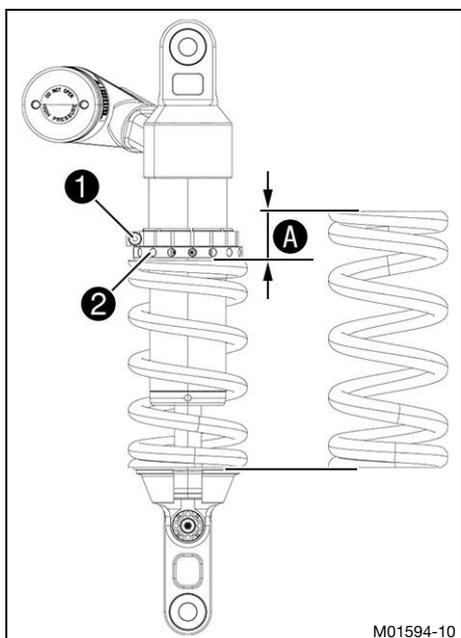

### Condizione

senza preload adjuster idraulico

- Smontare l'ammortizzatore. 📖 (Pag. 12)
- Una volta smontato, pulire accuratamente l'ammortizzatore.
- Misurare la lunghezza complessiva della molla libera e prendere nota del valore.
- Svitare la vite ①.
- Ruotare la ghiera di registro ② con un attrezzo adatto, finché la molla non è completamente allentata.
- Misurare la lunghezza complessiva della molla libera.
- Mettere in compressione la molla ruotando la ghiera di registro con un attrezzo adatto, fino alla misura prescritta A.

Nota

Precarico molla	
Standard (senza preload adjuster idraulico)	5 mm



### Info

Il precarico molla è dato dalla differenza tra la lunghezza della molla libera e la lunghezza della molla compressa.


A seconda dell'affondamento statico e/o dell'affondamento in ordine di marcia, potrebbe rendersi necessario un precarico molla maggiore o minore.

- Serrare la vite ①.

Nota

Vite anello di serraggio ammortizzatore	M5	5 Nm
---	----	------

- Montare l'ammortizzatore. 📖 (Pag. 12)

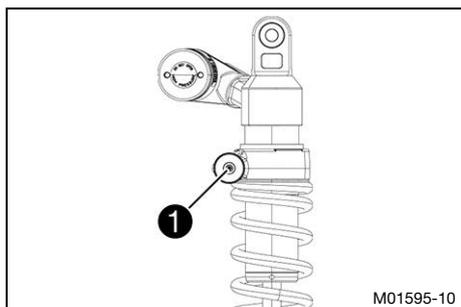

M01595-10

### Condizione

con preload adjuster idraulico

- Ruotare la vite **1** sul preload adjuster idraulico fino a battuta in senso antiorario.
- Per regolare il precarico, ruotare in senso orario la vite **1**.

Nota

Precarico molla	
Standard (con preload adjuster idraulico)	5 giri



### Info

A seconda dell'affondamento statico e/o dell'affondamento in ordine di marcia, potrebbe rendersi necessario un precarico molla maggiore o minore.

## 9.9 Regolazione dell'affondamento in ordine di marcia ↩

### Operazione preliminare

- Smontare l'ammortizzatore. ↩ (Pag. 12)
- Una volta smontato, pulire accuratamente l'ammortizzatore.

### Operazione principale

- Scegliere una molla adatta e montarla.

Nota

Indice di carico molle	
Peso del conducente: 65 ... 75 kg	140 N/mm
Peso del conducente: 75 ... 85 kg	150 N/mm
Peso del conducente: 85 ... 95 kg	160 N/mm




### Info

L'indice di carico molle è riportato sulla superficie esterna della molla.  
Eventuali lievi scostamenti di peso possono essere compensati modificando il precarico della molla.

### Operazione conclusiva

- Montare l'ammortizzatore. ↩ (Pag. 12)
- Controllare l'affondamento statico dell'ammortizzatore. (Pag. 17)
- Controllare l'affondamento in ordine di marcia dell'ammortizzatore. (Pag. 17)
- Regolare lo smorzamento in estensione dell'ammortizzatore. (Pag. 15)

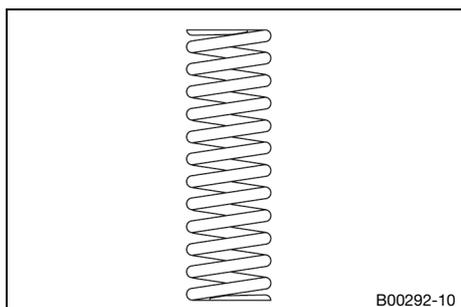

B00292-10

## 10.1 Ammortizzatore

Codice articolo dell'ammortizzatore	15.18.0R.81
Ammortizzatore	<b>WP SuspensionAPEX PRO 6746</b>
Smorzamento in compressione High Speed	
Comfort	1,5 giri
Standard	1,5 giri
Sport	1,5 giri
Smorzamento in compressione Low Speed	
Comfort	16 clic
Standard	12 clic
Sport	9 clic
Smorzamento in estensione	
Comfort	16 clic
Standard	12 clic
Sport	9 clic
Precarico molla	
Standard (senza preload adjuster idraulico)	5 mm
Precarico molla	
Standard (con preload adjuster idraulico)	5 giri
Indice di carico molle	
Peso del conducente: 65 ... 75 kg	140 N/mm
Peso del conducente: 75 ... 85 kg	150 N/mm
Peso del conducente: 85 ... 95 kg	160 N/mm
Lunghezza della molla	150 mm
Pressione del gas	10 bar
Abbassamento statico	20 mm
Compressione in ordine di marcia	36 mm
Lunghezza del monoammortizzatore esteso	387 mm
Olio ammortizzatore (📖 Pag. 21)	SAE 2,5

## 10.2 Coppie di serraggio ciclistica

Vite anello di serraggio ammortizzatore	M5	5 Nm
---	----	------

## Olio ammortizzatore (SAE 2,5) (50180751S1)

### Norma / classificazione

- SAE (📖 Pag. 22) (SAE 2,5)

### Nota

- Utilizzare solo oli conformi alle normative indicate (v. i dati riportati sul serbatoio) e aventi le proprietà corrispondenti.

### SAE

Le classi di viscosità SAE sono state definite dalla Society of Automotive Engineers e servono per classificare gli oli in base alla relativa viscosità. La viscosità descrive solo una proprietà di un olio e non contiene alcuna indicazione sulla qualità.

PA	Preload adjuster	Dispositivo installato sui componenti di sospensione e ammortizzazione che consente l'adattamento del precarico molla
----	------------------	---

## 14 ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

Ad es.	Ad esempio
ca.	Circa
cfr.	Confronta
Cod.	Codice
ecc.	Eccetera
event.	Eventualmente
N°	Numero
risp.	Rispettivamente
se nec.	Se necessario

<b>A</b>	
<b>Accessori</b>	7
<b>Affondamento in ordine di marcia</b>	
Regolazione	19
<b>Ambiente</b>	5
<b>Ammortizzatore</b>	
Affondamento in ordine di marcia, controllo	17
Codice articolo	8
Compressione statica, controllo	17
Precarico molla, regolazione	18
Smorzamento in compressione High Speed, regolazione	15
Smorzamento in compressione Low Speed, regolazione	14
Smorzamento in estensione, regolazione	15
Versione di serie, smontaggio	12
Versione WP PRO COMPONENTS, montaggio	12
<b>D</b>	
<b>Dati tecnici</b>	
Ammortizzatore	20
Coppie di serraggio ciclistica	20
Coppie di serraggio del telaio	6
<b>Definizione del campo d'impiego</b>	4
<b>F</b>	
<b>Figure</b>	7
<b>G</b>	
<b>Garanzia commerciale</b>	7
<b>Garanzia legale</b>	7
<b>M</b>	
<b>Manuale d'uso</b>	5
<b>Materiali ausiliari</b>	7
<b>Materiali di consumo</b>	7
<b>Messa in uso</b>	
Interventi di controllo e manutenzione ordinaria prima di ogni messa in uso	10
Note relative alla prima messa in uso	9
<b>Montaggio corretto</b>	5
<b>Motocicletta</b>	
dal cavalletto alzamoto, rimozione	12
tramite cavalletto alzamoto, sollevamento	12
<b>P</b>	
<b>Parti di ricambio</b>	7
<b>Programma di manutenzione</b>	11
<b>R</b>	
<b>Regole di lavoro</b>	5

<b>S</b>	
<b>Servizio clienti</b>	7
<b>T</b>	
<b>Tagliandi</b>	7
<b>Taratura base delle sospensioni</b>	
Rispetto al peso del conducente	14
<b>U</b>	
<b>Uso conforme</b>	4
<b>Uso non conforme</b>	4
<b>Utilizzo sicuro</b>	5



53000161it

09/2021