

inmotion
A I R B A G

AIRBAG DEMO: AUFBLASVERFAHREN



Schritt 1: Wie lade ich die In&Box Demo-App auf mein iPhone herunter?

1) Öffnen Sie den **App Store**.

2) Suchen Sie in der Suchleiste nach der **TestFlight**-App.

*Wenn Sie die App gefunden haben, klicken Sie auf **Laden** und bestätigen Sie die Installation.*


3) **Klicken Sie** nun auf Ihrem Telefon **auf den folgenden Link:**

<https://testflight.apple.com/join/kYGqsKvf>

4) Greifen Sie auf die „In&Box Demo“ Beta zu, indem Sie auf „**Tests starten**“ klicken.

Dadurch können Sie zur App wechseln.

5) Gut! Sie sind fast am Ziel. Öffnen Sie die App und folgen Sie den nächsten Schritten!

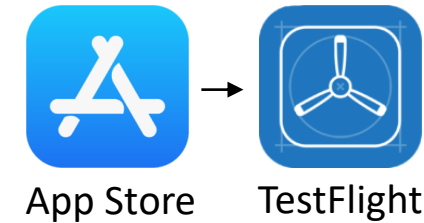

Étape 1 Obtenir TestFlight

Aidez les développeurs à tester les versions bêta de leurs apps en utilisant l'app TestFlight. Téléchargez TestFlight dans l'App Store pour iPhone, iPad, et Apple TV.

[Afficher dans l'App Store ↗](#)

Étape 2 Accéder à la version bêta

Si TestFlight est déjà installé sur cet appareil, vous pouvez commencer les tests dès maintenant.



[Commencer les tests](#)



In&box Demo
Version 1.0 (6)
Expire dans 54 jours

INSTALLER

Schritt 2: Wie verbinde ich mein Telefon mit meiner In&Box?

1) Prüfen Sie, ob **Bluetooth richtig verbunden ist.**



1. Auf „Einstellungen“ klicken – „Allgemeines“ wählen
2. Auf „Bluetooth“ klicken und die Schaltfläche On/Off aktivieren

2) Nehmen Sie die In&box Demo heraus und **schalten Sie sie ein.**

Doppelklicken Sie auf die Haupttaste. Ein Licht erscheint, um den Start und die Erkennung der In&box zu bestätigen.

3) Tippen Sie auf das QR-Code-Logo und **scannen Sie ihn hinten auf der In&box.**



Bluetooth Nom : In_Et_Motion
S/N : 20737A140138


4) Registrieren Sie Ihren Namen: **Die App und die In&Box sind nun verbunden!**

Ein Signalton und ein grünes Licht zeigen an, dass der Inflator verbunden ist.

Prüfen Sie, ob die In&Box genügend Batteriespannung hat, die Batterie-LED darf nicht rot leuchten.

Es können mehrere Benutzer an einer Box angemeldet werden, jedoch nicht gleichzeitig.

Tipp: Geben Sie der Box einen Namen und schreiben Sie ihn direkt auf die Box.

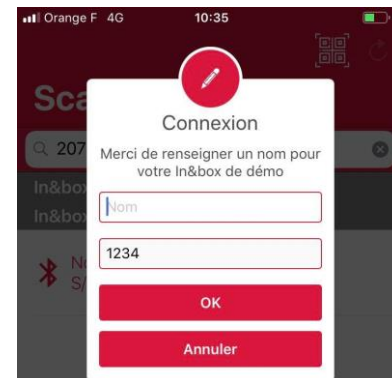

Schritt 3: Wie führt man eine Demo durch?

1) Setzen Sie die In&Box in die vorgesehene Position ein.



Wenn die In&Box korrekt eingeschaltet ist, sollte ein grünes Signal als Statusanzeige erscheinen.

2) Gehen Sie zurück zu Ihrem Telefon. Sie sind **nun bereit, den Airbag zu aktivieren**.

3) Prüfen Sie, ob die Airbagweste bei der „Testperson“ richtig sitzt, Reißverschluss geschlossen.


4) Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Schieberegler unten.



Vor dem Auslösen des Aufblasens rückwärts bis Null zählen, damit die Testperson bereit ist.



Wir raten, die Airbagweste immer unter einer Motorradjacke aufzublasen (sicherstellen, dass sie kompatibel ist) und einen Helm zu tragen, um die vom Airbag abgedeckten Schutzbereiche zu zeigen.

5) Wissenswertes: Klicken Sie auf , um eine Demo durchzuführen, ohne die Weste aufzublasen.

Schritt 4: Und nach einer Auslösung?



1) Nach einem Aufblasen des Airbags müssen Sie **die leere Patrone unbedingt erneuern**.

Nehmen Sie die In&Box nach dem Aufblasen heraus. Sie sollte sich automatisch ausgeschaltet haben. Falls nicht, doppelklicken Sie auf die Haupttaste, um sie auszuschalten. Laden Sie den Akku bei Bedarf auf. Für weitere Informationen folgen Sie bitte den Anweisungen im Benutzerhandbuch. Youtube-Videos sind auch auf unserem Channel verfügbar.

2) Zum Austausch der Gaspatrone **öffnen Sie den Reißverschluss auf der Rückseite und nehmen die Gaspatrone vorsichtig heraus**.

Um die Patrone auszuhaken, drücken Sie die beiden schwarzen Kunststoffenden, die sich am Ende der Hülle befinden, zusammen.

3) **Setzen Sie die neue Gaspatrone ein**.

Legen Sie das Kabel in den unteren Teil der Patrone und schieben Sie sie zurück in die Box.

Legen Sie die In&Box erst dann in den Airbag ein, wenn Sie bereit für ein neues Aufblasen sind.



Setzen Sie sich bei Fragen bitte gern mit uns in Verbindung.



QUENTIN FORGE
DIGITAL & TRADE MARKETING
quentin.forge@inemotion.com
+33 6 07 63 41 76